




Philips
Radio portátil

- Diseño clásico
- Sintonización digital

AE2790

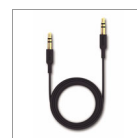

Tus canciones favoritas con el diseño más clásico

Esta radio digital de Philips incorpora una pantalla LCD de gran tamaño y fácil lectura con retroiluminación. Viene equipada con conectividad de línea para tu reproductor de MP3 y reloj despertador integrado. Su acabado en madera aporta un aspecto clásico y mejora la calidad del sonido.

Reproducción excelente del sonido

- El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece un sonido potente y más profundo
- Refuerzo dinámico de graves para un sonido profundo y espectacular
- Potencia de salida total de 2 W RMS

Fácil de usar

- Reloj, alarma y temporizador
- Pantalla grande LCD retroiluminada que facilita la visualización con poca luz
- Función de reloj integrado

Disfruta de tus emisoras favoritas

- Sintonizador digital con presintonías para una mayor comodidad
- Conexión MP3 para reproducir música portátil

PHILIPS

Destacados

Sistema de altavoces Bass Reflex



El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece unos graves profundos con altavoces de reducidas dimensiones. Se distingue de los sistemas convencionales en que se ha añadido una cavidad de graves alineada acústicamente con el woofer, que optimiza el límite de baja frecuencia del sistema. El resultado son unos graves mejor controlados, más profundos y con menor distorsión. El sistema hace resonar la masa de aire en la cavidad de graves para que vibre como un woofer convencional. Junto con la respuesta del woofer, el sistema amplía la totalidad de sonidos de baja frecuencia, creando unos graves realmente profundos.

Refuerzo dinámico de graves



Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) disfrutarás al máximo de la música porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo pulsar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este efecto se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves y te permitirá disfrutar de

un sonido excelente aun cuando bajes el volumen.

2 W RMS



El sistema tiene 2 W RMS de potencia de salida total. RMS son las siglas en inglés de Media Cuadrática, que se usa como medida típica de la potencia de audio o, en concreto, de la energía eléctrica que se transmite de un amplificador de audio a un altavoz, y se mide en vatios. La cantidad de energía eléctrica que llega al altavoz y su sensibilidad determinan la potencia de sonido que se genera. Cuanto mayor sea la potencia en vatios, mejor será la potencia de sonido emitida por el altavoz.

Reloj, alarma y temporizador

Reloj, alarma y temporizador

Display grande LCD retroiluminado



La pantalla LCD retroiluminada garantiza un fácil manejo y visualización en condiciones con poca luz, y proporciona información clara de un vistazo.

Reloj integrado

El reloj integrado mantiene la hora con precisión. Cuando la radio se apaga, el reloj se muestra para mayor comodidad.

Sintonización digital con presintonías



Sintonizador digital con presintonías para una mayor comodidad

Enlace MP3



La conexión MP3 permite la reproducción directa de contenido MP3 de reproductores portátiles. Además de las ventajas de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que ofrece el sistema de audio, la conexión MP3 también es extremadamente cómoda ya que sólo tienes que conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.

Especificaciones

Sonido

- Mejora del sonido: Refuerzo dinámico de graves
- Sistema de sonido: mono
- Control de volumen: giratorio (digital)
- Potencia de salida: 2 W

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM, OM
- Presintonías: 20
- Mejora en el sintonizador: sintonización automática digital

Conectividad

- Salida de audio/vídeo: Auriculares (3,5 mm)
- Enlace MP3: Cable de línea estéreo de 3,5 mm

Cómodas funciones

- Dígitos del display: 5
- Color de retroiluminación: blanca
- Reloj: Temporizador
- Tipo de pantalla: Pantalla LCD

Accesorios

- Cables/Conexión: Adaptador de CA/CC, cable de audio
- Otros: Manual de usuario

Dimensiones

- Peso del producto: 1,67 kg
- Cantidad en la caja principal: 2
- Profundidad de la unidad principal: 141 mm
- Altura de la unidad principal: 137 mm
- Anchura de la unidad principal: 260 mm

Potencia

- Tipo de batería: Tamaño C (LR14)
- Voltaje de la pila: 1,5 V
- Alimentación: 220 - 240 V
- Número de pilas: 6

Altavoces

- Controlador. altavoz: Woofer toda banda de 3"



Fecha de emisión
2013-05-10

Versión: 2.0.5

12 NC: 8670 000 32578
EAN: 87 12581 35318 6

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com