



Philips
Bežični telefon

Displej od 1,6"/narandžasto poz.

osvet.

Zvučnik na telefonu

D2601B



Pričajte bez upotrebe ruku

Naš pametni dizajn pruža odličnu reprodukciju zvuka bez potrebe za držanjem telefona na uvetu – pa možete da pričate potpuno bez upotrebe ruku. Pravi „plug & play“ uređaj sa intuitivnim menijem, sjajno časkanje nikada nije bilo jednostavnije.

Fino i jednostavno

- Slobodnostojeća slušalica sa zvučnikom, za jednostavne pozive bez upotrebe ruku
- Zadnji poklopac sa teksturom za držanje bez klizanja
- Meni na više lokalnih jezika
- Grafički displej od 4,1 cm (1,6") sa pozadinskim osvetljenjem koji je lak za čitanje
- Prilagodljivi tasteri za brzo biranje
- Jedno punjenje pruža do 16 sati razgovora
- ID pozivaoca – da biste uvek znali ko zove*

Kristalno čist zvuk

- Parametarski ekvilajzer daje čist i jasan zvuk
- Optimizovani raspored antena za odličan prijem u bilo kojoj prostoriji
- Napredno testiranje zvuka i doterivanje za izvanredan kvalitet glasa

Ekološki prihvatljivi proizvod

- Niska radijacija i mala potrošnja energije

PHILIPS

Važne karakt.

Grafički displej od 4,1 cm (1,6")

Grafički displej od 4,1 cm (1,6") sa pozadinskim osvetljenjem koji je lak za čitanje

Napredno testiranje zvuka



Kvalitet zvuka na našim DECT telefonima testiramo na isti način kao što to čine proizvođači vrhunskih slušalica. Napredni simulator uha nam omogućava da precizno reprodukujemo način na koji ljudi čuju. To pomaže našim akustičkim inženjerima da mere i doteruju stvari poput frekventnog odziva, izobličenja i ukupnog doživljaja slušanja radi kreiranja savršene reprodukcije glasa preko slušalice i u režimu bez upotrebe ruku.

Ekološki prihvatljivi proizvod



Philips telefoni su energetski efikasni i napravljeni tako da poštuju životnu sredinu.

Zvučnik na telefonu



Handsfree mod koristi ugrađeni zvučnik radi pojačavanja glasa sagovornika, što vam

omogućava da govorite i slušate tokom poziva bez držanja telefona na uvetu. Ovo je naročito korisno ako želite da delite poziv sa drugima ili da jednostavno obavljate više zadataka istovremeno.

Meni na lokalnim jezicima



Uživajte u lakom podešavanju, navigaciji i kontroli uz intuitivni meni dostupan na lokalnim jezicima.

Drška koja ne klizi



Zadnja strana slušalice ima posebnu teksturu za dodatnu udobnost i bolje držanje.

Optimizovani raspored antena




Naš optimizovani raspored antena garantuje snažan i stabilan prijem – čak i u delovima doma sa slabim bežičnim prijemom. Sada možete da obavljate pozive bilo gde u domu i da uživate u dugačkim razgovorima bez prekida čak i dok se krećete.

Parametarski ekvilajzer



Naši telefoni koriste parametarsku ekvilizaciju prilikom digitalne obrade zvuka radi doterivanja odziva zvuka na predviđenu linearnu krivu frekventnog odziva, čime se prilikom svakog razgovora dobija čist i jasan zvuk.

Prilagodljivi tasteri za brzi pristup

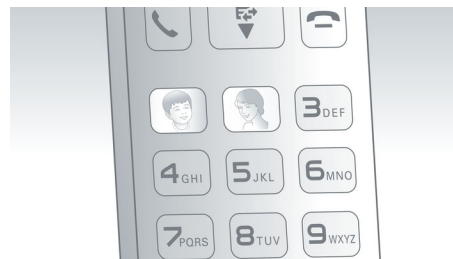

Izuzetno lako možete da pozivate osobe do kojih vam je najviše stalo. Jednostavno biranje jednim dodirom znači da nikada više nećete morati da tražite njihov broj. Možete da programirate do 2 tastera za trenutno pozivanje.

Do 16 sati razgovora



Jedno punjenje pruža do 16 sati razgovora

Specifikacije

Zvuk

- Komande za jačinu zvuka na slušalici
- Melodije zvona na slušalici: 10 polifonih

Slika/Prikaz

- Veličina displeja: 4,1 cm / 1,6"
- Tip displeja: 1-linijski sa tačkastom matricom + 1-linijski numerički + ikone
- Pozadinsko osvetljenje: Da
- Pozadinski osvetljeno: Žuta

Praktičnost

- Struktura menija na slušalici: Meni u obliku liste
- Zvučnik – razgovori bez upotrebe ruku
- Indikator snage signala: Indikator sa 3 trake
- Indikator za nivo baterije: Ikona baterije sa 3 trake
- Prikaz datuma / vremena
- Indikator napunjenosti baterije
- Oznaka jačine signala
- Prilagodljivi tasteri za brzi pristup: Tasteri 1 i 2
- Upravljanje pozivima: Poziv na čekanju*, ID pozivaoca*, Prigušeni mikrofoni, Propušteni pozivi, Primljeni pozivi
- Zaključavanje tastature
- Uključen/isključen zvuk tastera
- Automatski prekid poziva
- Mogućnost povezivanja sa više baza: 1
- Tasteri na baznoj stanici: Taster za pronalaženje
- Do 16 sati razgovora
- Do 180 sati pripravnosti
- Vreme punjenja: 8 sati
- Dužina kabla za liniju: 1,8 m
- Dužina kabla za napajanje: 1,8 m
- Domet: Na otvorenom <300 m; u zatvorenom <50 m
- Drška koja ne klizi: Kružna tekstura

Kapacitet memorije

- Preuzimanje: 50 imena i brojeva
- Kapacitet liste za ponovno biranje: 10 poslednjih brojeva
- Evidencija poziva: 20 zapisa
- Čuvanje imenika na bazi

Napajanje

- Kapacitet baterije: 550 mAh
- Tip baterije: AAA NiMH punjiva
- Električna mreža: AC 100–240 V ~50/60 Hz
- Potrošnja energije: <0,7 W

Bezbednost

- Šifrovanje prenosa: Da

Mrežne karakteristike

- Kompatibilno: GAP

SAR vrednost

- Philips slušalice: <0,1 W/kg

Eko dizajn

- Puni ECO režim (NEMO)
- Eco+

Dimenzije pakovanja

- Način pakovanja: Karton
- Broj proizvoda u kompletu: 1
- Tip postavljanja na policu: Ležeći
- Dimenzije pakovanja (Š x V x D): 18,5 x 13,6 x 6 cm
- Bruto težina: 0,358 kg
- Neto težina: 0,282 kg
- Tarirana težina: 0,076 kg
- EAN: 48 95229 12865 1



Datum izlaska 2022-07-23

Verzija: 1.0.1

12 NC: 8670 001 85198
EAN: 48 95229 12865 1© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava zadržana.

Specifikacije su podložne promeni bez prethodnog obaveštenja. Trgovačke marke su vlasništvo kompanije Koninklijke Philips N.V. ili njihovih vlasnika.

www.philips.com

* *Ova funkcija zahteva dodatnu pretplatu na uslugu identifikacije pozivaoca. Detaljne informacije zatražite od lokalnog mrežnog operatera.