

Philips
DVD-afspiller

HDMI 1080p
DivX Ultra

DVP3360



Få skarpere, klarere billeder

med HDMI 1080p-upscaling

Din drømmeafspiller med fejlfri, virkelighedstro billedkvalitet og mulighed for at spille stort set enhver disk! Denne Philips DVD-afspiller leverer dine film- og musikoplevelser.

Afspiller alle dine film og al din musik

- DivX Ultra-certificeret for forbedret afspilning af DivX-videoer
- Afspiller CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Kan afspille DivX, MP3, WMA og JPEG-digitalbilleder

Nem at indstille og bruge

- EasyLink til at betjene alle HDMI CEC-enheder vha. en enkelt fjernbetjening
- MP3-oprettelse med et tryk direkte fra CD'er til USB-stik

Sætter liv i lyd og billede

- Progressiv scanning-komponent-video til optimeret billedkvalitet
- Tilpasning til skærm giver optimal visning hver gang
- HDMI digital udgang til nem tilslutning med blot ét kabel

Tilslut og få fornøjelse af flere kilder

- Højhastigheds-USB 2.0 Link afspiller video/musik fra USB-flash-drev

PHILIPS

Vigtigste nyheder

DivX Ultra-certificeret




Med DivX-understøttelse kan du se DivX-kodede videoer hjemme i din dagligstue. Medieformatet DivX er en MPEG-4-baseret videokomprimeringsteknologi, der gør det muligt at gemme store filer, f.eks. film, trailere og musikvideoer på medier som CD-R/RW og skrivbare DVD-diske. DivX Ultra kombinerer DivX-afspilning med fantastiske funktioner som integrerede undertekster, flere lydsporssprog, flere lydspor og menuer i et praktisk filformat.

EasyLink




Med EasyLink kan du kontrollere flere enheder, som f.eks. DVD-afspillere, Blu-ray-afspillere, SoundBar-højttaler, hjemmebiograf og TV osv., med én fjernbetjening. Det anvender HDMI CEC-branchens standardprotokol til deling af funktioner mellem enheder via HDMI-kablet. Med et tryk på en knap kan du betjene alt dit tilsluttede HDMI CEC-kompatible udstyr samtidigt. Funktioner som standby og afspilning kan nu udføres meget nemt.

Spiller det hele

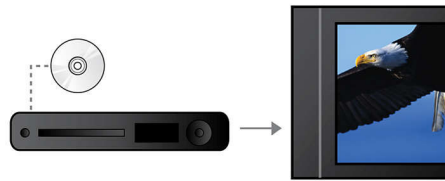


Afspil stort set alle slags diske - uanset om det er CD'er, (S)VCD'er, DVD'er, DVD+R, DVD-R, DVD+RW eller DVD-RW. Oplev den enestående fleksibilitet og det praktiske ved at afspille alle diske på én enhed.

Højhastigheds-USB 2.0 Link

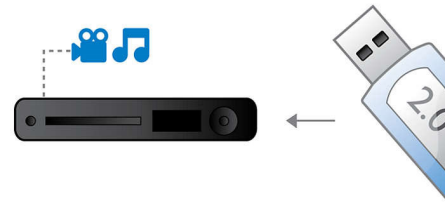

Universal Serial Bus eller USB er en protokolstandard, der praktisk anvendes til at forbinde PC'er, tilbehør og elektronisk udstyr. Højhastigheds-USB-enheder har en dataoverførselshastighed på op til 480 Mbps - i forhold til 12 Mbps på originale USB-enheder. Med højhastigheds-USB 2.0 Link skal du blot tilslutte din USB-enhed, vælge en film, musik eller foto og spille løs.

Progressiv scanning

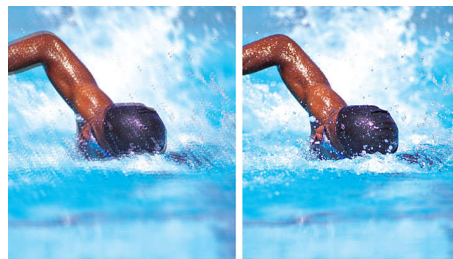

Progressiv scanning fordobler billedets lodrette opløsning, så det bliver mærkbart

skarpere. I stedet for at sende et felt med ulige linjer til skærmen først, efterfulgt af et felt med lige linjer, optegnes begge felter samtidig. Der fremstilles straks et helt billede ved brug af den maksimale opløsning. Ved denne hastighed opfatter det menneskelige øje et skarpere billede uden linjestructur.

MP3-oprettelse med et tryk



Konverterer indholdet fra dine yndlings-CD'er til MP3-filer på dit Philips-produkt, og gem det direkte på en nøgle eller en bærbar medieafspiller via et USB-kabel. Nyd det praktiske ved at oprette MP3-filer i din stue uden en PC, og mens CD'en stadig spiller.

HDMI til nem AV-tilslutning



HDMI står for High Definition Multimedia Interface. Det er en direkte digital tilslutning, der kan overføre digital HD-video samt digital multi-kanal-lyd. Ved at undgå konvertering af analoge signaler leverer det en perfekt billed- og lyd kvalitet helt uden støj. HDMI er fuldt bagudkompatibelt med DVI (Digital Video Interface).

Specifikationer

Lyd

- Crosstalk (1 kHz): 90 dB
- D/A-konverter: 24-bit, 192 kHz
- Frekvenskurve: 30-20.000 Hz
- Lydsystem: Dolby Digital
- Forvrængning og støj (1 kHz): 80 dB
- Dynamisk frekvensområde (1 kHz): 80 dB
- Signal/støjforhold: 90

Tilslutningsmuligheder

- Tilslutninger på forsiden/siden: USB
- Tilslutninger på bagpanel: Analog audio L/R ud, Komponent-video udgang - Progressive, Digital koaksial-udgang, HDMI-udgang, SCART

Yderemballage

- EAN: 87 12581 45996 3
- Længde: 48 cm
- Antal forbrugeremballager: 1
- Bredde: 28,5 cm
- Bruttovægt: 2,25 kg
- Højde: 8,2 cm
- Nettovægt: 1,9 kg
- Taravægt: 0,35 kg

Komfort

- Børnebeskyttelse: Børnesikring, Forældrestyring
- Sprog for visning på skærm: Dansk, Hollandsk, Dansk, Finsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Norsk, Polsk, Portugisisk, Spansk, Svensk, Tyrkisk

Strøm

- Strømforbrug: ≤ 10 W
- Strømforsyning: 230 V, 50 Hz
- Standby-strømforbrug: $\leq 1,0$ W

Emballagens mål

- Højde: 28,5 cm
- Bredde: 48 cm
- Dybde: 8,2 cm
- Antal medfølgende produkter: 1
- EAN: 87 12581 45996 3
- Bruttovægt: 2,25 kg
- Nettovægt: 1,9 kg
- Taravægt: 0,35 kg

Produktmål

- Højde: 4,05 cm
- Bredde: 36 cm

- Dybde: 22,6 cm
- Vægt: 1,55 kg

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: 2 x AAA batterier, Fjernbetjening, Brugervejledning, Lynhåndbog, Garantibevis

Mål

- Emballagens dybde: 282 mm
- Bredde: 360 mm
- Emballagens højde: 82 mm
- Højde: 37 mm
- Emballagens bredde: 415 mm
- Dybde: 210 mm

Audio Playback

- Komprimeringsformat: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA
- Afspilningsmedie: CD, MP3 CD, MP3 DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Audio-cd
- MP3 bit-hastigheder: 32-320 kbps

Billede/display

- D/A-konverter: 12-bit, 108 MHz
- Billedforbedring: Progressiv scanning, Video-upscaling, Video-upscaling (720p, 1080i/p), High-def (720p, 1080i, 1080p)

Stillbilledafspilning

- Billedkomprimeringsformat: JPEG
- Afspilningsmedie: DVD+R/+RW, DVD-R/DVD-RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD
- Billedforbedring: Rotér, Zoom, Vende fotos, Diasshow med MP3-afspilning, High-Definition-opløsning

Multimedieprogrammer

- Multimedietilslutning: USB memory class-udstyr
- Afspilningsformater: JPEG-stillbilleder, MP3, DivX

Videoafspilning

- Afspilningsmedie: CD, CD-R/CD-RW, Video-CD/SVCD, DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/DVD-RW, DVD-Video, DivX
- Komprimeringsformater: MPEG-1, MPEG-2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Videoafspilningssystem: PAL, NTSC



Udgivelsesdato
2024-03-13

Version: 1.0.8

EAN: 87 12581 45996 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com