

Philips
Reproductor de Blu-ray
Disc



BDP2500



Descubre el Blu-ray

Disfrutar de vídeos de alta definición nunca había sido tan fácil con el reproductor de Blu-ray Disc compacto de Philips, BDP2500. Experimenta un sonido Surround 7.1 Dolby TrueHD de alta fidelidad y DivX Ultra para una reproducción de vídeo DivX mejorada.

Visualiza más

- Conmutación de subtítulos para pantalla panorámica sin perder ningún subtítulo
- Reproducción de Blu-ray Disc para imágenes nítidas en Full HD de 1080p
- 1080p a 24 fps para imágenes de cine
- Full HD de 1080p para imágenes con gran nitidez
- DivX Ultra: reproducción más amplia de archivos DivX
- Escalado visual de DVD a 1080p mediante HDMI para imágenes cercanas a la alta definición

Escucha más

- Dolby TrueHD para un sonido Surround 7.1 de alta fidelidad

Disfruta más

- Ventana adicional imagen en imagen (Picture-in-Picture) con elección de audio y vídeo
- Disfruta de todas tus películas y música desde CD y DVD
- EasyLink para controlar todos los dispositivos HDMI CEC con un solo mando a distancia

PHILIPS
sense and simplicity


Destacados

Conmutación de subtítulos



Conmutación de subtítulos es una mejora que permite al usuario ajustar manualmente la colocación de los subtítulos de una película en el televisor o en la pantalla del ordenador. Mediante el mando a distancia, los usuarios pueden desplazar los subtítulos en la pantalla hacia arriba o hacia abajo. En las pantallas panorámicas, como las del televisor Cinema 21:9 y los proyectores, a veces los subtítulos no aparecen completos. Para poder verlos con claridad, el usuario tiene que cambiar la relación de aspecto de la pantalla, por lo que ya no se cumple el objetivo principal de la pantalla panorámica. Con la función de conmutación de subtítulos, el usuario puede mantener la relación de aspecto de pantalla correcta y ver los subtítulos perfectamente colocados en la pantalla.


Reproducción de Blu-ray Disc

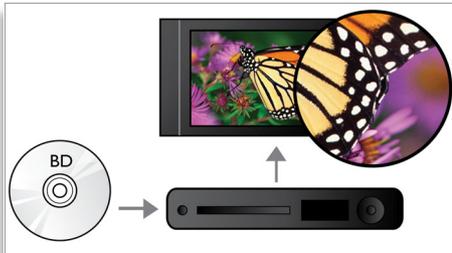

Los discos Blu-ray tienen capacidad para contenidos en alta definición, junto con imágenes con una resolución de 1920 x 1080 de alta definición plena. Las escenas se reproducen con todo detalle, los movimientos se suavizan y las imágenes se vuelven realmente nítidas. Blu-ray ofrece además un sonido Surround sin comprimir, de manera que la experiencia acústica resulta increíblemente real. La elevada capacidad de almacenamiento

de los discos Blu-ray permite integrar además un sinfín de posibilidades interactivas. La perfecta navegación durante la reproducción, y otras interesantes funciones como los menús emergentes, aportan una dimensión totalmente nueva al entretenimiento en casa.

Dolby TrueHD

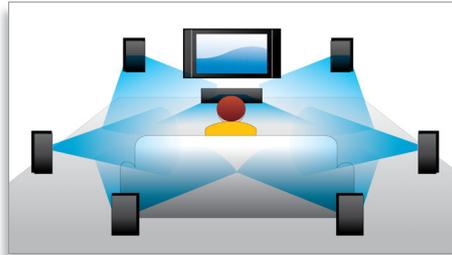

Dolby TrueHD ofrece 7.1 canales del sonido de mayor calidad procedente de los Blu-ray Discs. El audio reproducido no se distingue prácticamente de las grabaciones realizadas en un estudio, por lo que se escucha lo que los creadores pretendían que se escuchase. Dolby TrueHD completará tu experiencia de entretenimiento en alta definición.

Ventana adicional



Con la ventana adicional podrás disfrutar de imagen en imagen (Picture-in-Picture) y elegir el audio. Una segunda ventana más pequeña, en la que se muestra una secuencia de vídeo por separado, aparece sobre la imagen principal. Podrás elegir si quieres oír lo que está mostrándose en la ventana más pequeña o en la más grande. Así podrás disfrutar de muchas funciones especiales que normalmente se incluyen en las películas de Blu-ray Disc. Por ejemplo, puedes ver y escuchar los comentarios del director en la pantalla más


pequeña, mientras ves otras escenas y actores en la pantalla principal.

1080p a 24 fps



Lleva una verdadera experiencia de cine a tu propio salón con vídeo a 24 fotogramas por segundo. Todas las películas originales se graban con esta frecuencia de fotogramas, proporcionando un ambiente y una textura de imagen únicos. Los reproductores de Blu-ray Disc de Philips pueden reproducir directamente la frecuencia de 24 fotogramas por segundo de los Blu-ray Discs, proporcionándote unas sensacionales imágenes de alta definición que te dejarán con la boca abierta.

Escalado visual de DVD

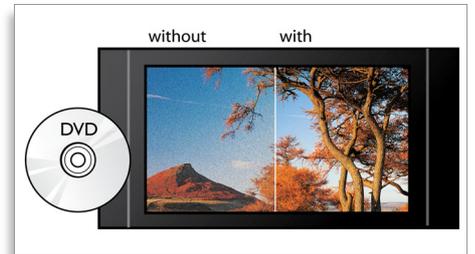

El escalado con HDMI 1080p proporciona imágenes de gran nitidez. Ahora, podrás disfrutar de películas de DVD con definición estándar en una resolución de alta definición, que te ofrece imágenes más reales con más detalles. El escaneado progresivo (representado por la "p" de "1080p") elimina la estructura de líneas predominante en las pantallas de los televisores, lo que asegura imágenes implacablemente nítidas. Para mejorar aún más esto, HDMI establece una conexión digital directa que puede transmitir vídeo de alta definición digital sin comprimir, así como audio multicanal digital, sin conversión a analógico, ofreciendo una calidad de imagen y sonido perfecta, sin ruido alguno.



BONUS VIEW



HDMI



Especificaciones

Imagen/Pantalla

- Relación de aspecto: 21:9, 16:9, 4:3
- Mejora de la imagen: Alta definición (720p, 1080i, 1080p), Escaneado progresivo, Realce visual
- Convertidor D/A: 12 bits/150 MHz

Reproducción de vídeo

- Soporte para reproducción: BD de vídeo, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-vídeo, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD de vídeo, DivX, CD, CD-R/CD-RW
- Formatos de compresión: H.264, MPEG2, VC-1, DivX Ultra, WMV, XviD
- Modos de reproducción del disco: Reproducción estándar, Pausa, Búsqueda hacia delante / atrás, Avance lento, Reanudar reproducción desde parada, Salto, Menú del disco, Repetición, Repetición A-B, Zoom, Ángulo
- Mejoras de vídeo: Deep Color, x.v.Color, Realce visual, Escaneado progresivo
- Código de región de BD: B
- Región DVD.: 2

Sonido

- Sistema de sonido: Dolby True HD, DTS 2.0 + salida digital, DTS, Dolby Digital
- Relación señal / ruido: 105 dB
- Convertidor D/A: 24 bits, 192 kHz
- Gama dinámica (1 kHz): 100 dB
- Respuesta de frecuencia: (20 kHz) $\pm 0,5$ dB (máx./ mín. 2 canales, DVD) Hz

Reproducción de audio

- Soporte para reproducción: CD, CD-R/RW, MP3-CD, DVD de MP3
- Formato de compresión: DTS, Dolby Digital, MP3, PCM, WMA

Reproducción de fotografías digitales

- Soporte para reproducción: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW

- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Mejora de la imagen: Resolución de alta definición, Secuencia de diapositivas, Girar, Zoom

Conectividad

- Conexiones traseras: Salida HDMI, Salida coaxial digital, Salida de vídeo compuesto (CVBS), Salida izq./der. de audio analógico, USB: para la actualización de firmware

Cómodas funciones

- EasyLink (HDMI-CEC): Reproducción con una sola pulsación, Modo de espera de un solo toque
- Protección infantil: Clasificación parental
- Idiomas de los menús en pantalla: Inglés, Alemán, Francés, Holandés, Italiano, Portugués, Español, Danés, Finlandés, Polaco, Sueco, Turco, Noruego

Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de audio/vídeo, Manual de usuario, Guía de config. rápida, Tarjeta de registro del producto, Mando a distancia, 2 pilas AAA
- Manual de usuario: Inglés, Alemán, Francés, Español, Holandés, Italiano, Portugués, Danés/noruego, Finlandés, Griego, Polaco, Sueco, Turco

Potencia

- Alimentación: 220-230 V, 50 Hz
- Consumo de energía: 25 W
- Consumo en modo de espera: 0,5 W

Dimensiones

- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 420 x 125 x 285 mm
- Peso incluido embalaje: 3,2 kg
- Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 360 x 54 x 240 mm
- Peso del producto: 2,2 kg



Fecha de emisión
2013-01-17

Versión: 2.0.8

12 NC: 8670 000 57766
EAN: 87 12581 51304 7

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com