

Philips PixelPop
ασύρματο φορητό ηχείο

Bluetooth®

Αδιάβροχο (μικρές ποσότητες υγρών)
Παρεχόμενο λουράκι
8 ώρες, επαναφορτιζόμενη μπαταρία

BT110B



Μικρό μέγεθος, δυνατά μπάσα

Αυτό το ηχείο BT110 μικρού μεγέθους διαθέτει όλες τις βασικές λειτουργίες ήχου τις οποίες παρέχει συνήθως μόνο ένα ηχείο μεγάλου μεγέθους. Συνεπώς, παρέχει πεντακάθαρο ήχο, δυνατά κι εκπληκτικά καλά μπάσα. Επίσης, είναι αδιάβροχο και διαθέτει λουράκι. Μπορείτε να το πάρετε μαζί σας οπουδήποτε και οποτεδήποτε.

Εντυπωσιακός ήχος

- Εξελιγμένη απόδοση ήχου σε μικρό μέγεθος
- Λειτουργία προστασίας από παραμόρφωση ήχου για δυνατή μουσική χωρίς παραμόρφωση
- Παθητική ακτινοβολία για καλύτερη απόδοση χαμηλών συχνοτήτων

Σχεδιασμένα για άμεση μεταφορά και χρήση

- Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία, για να απολαμβάνετε τη μουσική παντού
- Αδιάβροχη σχεδίαση ιδανική για χρήση σε εξωτερικούς χώρους (IPX4)
- Πάρτε το μαζί σας παντού με το παρεχόμενο λουράκι λεπτής πλέξης

Απλό στη χρήση

- Είσοδος ήχου, για εύκολη σύνδεση με σχεδόν όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές
- Ασύρματη μετάδοση μουσικής μέσω Bluetooth


PHILIPS

ασύρματο φορητό ηχείο

Bluetooth® Αδιάβροχο (μικρές ποσότητες υγρών), Παρεχόμενο λουράκι, 8 ώρες, επαναφορτιζόμενη μπαταρία


Χαρακτηριστικά

Ασύρματη μετάδοση μουσικής

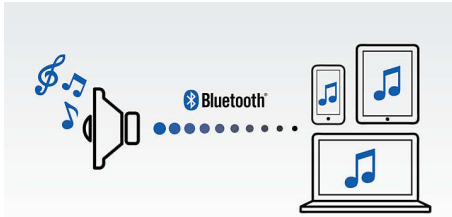

Το Bluetooth είναι μια τεχνολογία ασύρματης επικοινωνίας μικρής εμβέλειας, η οποία είναι ισχυρή και ταυτόχρονα ενεργειακά αποδοτική. Η τεχνολογία σας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργείτε με ευκολία μια ασύρματη σύνδεση με το iPod/iPhone/iPad ή με άλλες συσκευές Bluetooth, όπως smartphone, tablet ή ακόμα και λάπτοπ. Το αποτέλεσμα; Ακούστε την αγαπημένη σας μουσική ή τους ήχους από τα βίντεο και τα παιχνίδια σας εύκολα και ασύρματα, σε αυτό το ηχείο.

Λειτουργία προστασίας από παραμόρφωση ήχου

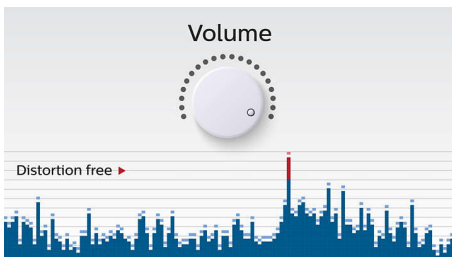

Η λειτουργία προστασίας από παραμόρφωση σας επιτρέπει να ακούτε μουσική πιο δυνατά και διατηρεί την υψηλή ποιότητα του ήχου, ακόμα και όταν η μπαταρία είναι χαμηλή. Δέχεται μια σειρά σημάτων εισόδου, από 300mV έως 1000mV και διατηρεί τα ηχεία ασφαλή από ζημιά λόγω παραμόρφωσης. Αυτή η λειτουργία παρακολουθεί το μουσικό σήμα καθώς περνά από τον ενισχυτή και διατηρεί τις κορυφές εντός του εύρους του ενισχυτή, αποτρέποντας την παραμόρφωση χωρίς να

επηρεάζεται η ένταση. Η δυνατότητα ενός φορητού ηχείου να αναπαράγει κορυφές της μουσικής μειώνεται καθώς μειώνεται η ισχύς της μπαταρίας, αλλά η λειτουργία προστασίας μειώνει τις κορυφές που προκαλούνται από χαμηλή ισχύ, για να απολαμβάνετε μουσική σας χωρίς παραμόρφωση.

Αδιάβροχη σχεδίαση



Χάρη στην αδιάβροχη σχεδίαση, μπορείτε να το χρησιμοποιείτε σε βρεγμένο και βροχερό περιβάλλον. Τα εσωτερικά εξαρτήματα έχουν δοκιμαστεί σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα IPX4 και διαθέτουν αποδεδειγμένη προστασία από την έκθεση στα στοιχεία της φύσης, επιτρέποντάς σας να απολαμβάνετε μουσική σε εσωτερικούς χώρους, στο μπάνιο, την κουζίνα ή ακόμα και σε εξωτερικούς χώρους ανεξάρτητα από τον καιρό.

παρεχόμενο λουράκι λεπτής πλέξης



Το παρεχόμενο λουράκι είναι κατασκευασμένο από υφασμάτινο περίβλημα λεπτής πλέξης, που το καθιστά αρκετά κομψό σαν αξεσουάρ μόδας.

BT110B/00

Ενσωματ. επαναφορτιζόμενη μπαταρία



Ακούστε δυνατά μουσική - όποτε και όπου θέλετε. Η ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία σας επιτρέπει να απολαμβάνετε τη μουσική σας χωρίς τον μπελά των μπερδεμένων καλωδίων και χωρίς να πρέπει να ψάχνετε για πρίζα. Απολαύστε υπέροχη μουσική, με την ελευθερία που σας προσφέρει η φορητότητα.

Είσοδος ήχου



Είσοδος ήχου, για εύκολη σύνδεση με σχεδόν όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές

Εξελιγμένη απόδοση ήχου

Εξελιγμένη απόδοση ήχου σε μικρό μέγεθος

Παθητική ακτινοβολία

Παθητική ακτινοβολία για καλύτερη απόδοση χαμηλών συχνοτήτων

ασύρματο φορητό ηχείο

Bluetooth® Αδιάβροχο (μικρές ποσότητες υγρών), Παρεχόμενο λουράκι, 8 ώρες, επαναφορτιζόμενη μπαταρία

Προδιαγραφές

Ήχος

- Ισχύς (RMS): 4W
- Σύστημα ήχου: Μονοφωνικός ήχος
- Ηχεία: 1 οδηγός πλήρους εύρους 1,5" και παθητικός ακτινοβολητής

Σχεδιασμός και φινιρίσμα

- Χρώμα: Μαύρο

Συνδεσιμότητα

- Προφίλ Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Εμβέλεια Bluetooth: Σε ευθεία, 20 μέτρα ή 66 πόδια
- Είσοδος ήχου (3,5 χιλ.)
- Φόρτιση USB

Άνεση

- Αδιάβροχο (μικρές ποσότητες υγρών): IPX 4
- Ενσωματωμένο μικρόφωνο: για συνδιάσκεψη μέσω ηχείου

Συμβατότητα

- Tablet και smartphone Android: με Android 2.1 και Bluetooth 2.1 ή μεταγενέστερη έκδοση
- iPod touch: 3ης γενιάς ή μεταγενέστερης έκδοσης

- iPad: iPad 1, iPad 2, Νέο iPad, iPad mini, iPad με οθόνη Retina
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S
- Άλλη συσκευή με δυνατότητα Bluetooth
- Λειτουργεί με έκδοση: Bluetooth 4.0 ή προγενέστερη

Ρεύμα

- Τύπος μπαταριών: λιθίου (ενσωματωμένη)
- Χρόνος λειτουργίας με μπαταρία: 8 ώρα(ες)

Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Καλώδιο USB για φόρτιση μέσω υπολογιστή, Φυλλάδιο παγκόσμιας εγγύησης, Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης, λουράκι μεταφοράς

Διαστάσεις

- Βάρος με την συσκευασία: 0,25 κ.
- Διαστάσεις προϊόντος (ΠxΒxΥ): 98 x 35 x 77 μμ
- Διαστάσεις συσκευασίας (ΠxΒxΥ): 108 x 84 x 145 εκ.
- Βάρος προϊόντος: 0,15 κ.



Ημερομηνία έκδοσης
2024-03-23

Έκδοση: 3.1.6

EAN: 48 95185 62005 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com