

Philips  
Саундбар (звуковая  
панель)

2.1-канальный, беспроводной  
сабвуфер

Технологии Bluetooth® и NFC  
HDMI ARC  
280 Вт

HTL3142S



## Мощный звук для любого телевизора

благодаря беспроводному сабвуферу

Дайте волю превосходному звучанию при воспроизведении с медиаустройств! Теперь беспроводной сабвуфер можно устанавливать где угодно. Этот саундбар совместим с любым телевизором, проигрывателем для дисков, игровой консолью и MP3-плеером с поддержкой Bluetooth.

### Подключите и наслаждайтесь любыми развлечениями

- EasyLink для управления всеми устройствами HDMI CEC с одного пульта ДУ
- Слушайте музыку MP3/WMA с портативных устройств USB
- Совместимость с ТВ, плеерами BD/DVD, игровыми приставками, MP3-проигрывателями
- Удобное подключение к смартфонам с поддержкой NFC по Bluetooth одним касанием
- Аудиовход для прослушивания музыки с iPod/iPhone/MP3-плеера
- Беспроводная передача музыки со смартфона через Bluetooth™

### Создано для вашего удобства

- Благодаря невысокому корпусу устройство можно поместить перед телевизором
- Универсальное крепление на стене или столе


### Все богатство звука при просмотре ТВ и фильмов

- Virtual Surround Sound гарантирует реалистичный звук при просмотре фильмов
- Dolby Digital для полного удовольствия от фильмов
- Два ВЧ-излучателя обеспечивают чистоту звука
- НЧ-динамик 8" для динамичных басов

# PHILIPS


## Основные особенности

### Virtual Surround Sound

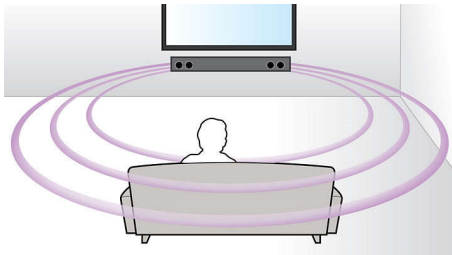

Технология Virtual Surround Sound от Philips обеспечивает насыщенный, невероятно объемный звук как из пяти акустических систем, но с меньшим количеством АС. Высокотехнологичные пространственные алгоритмы точно воссоздают акустические характеристики, которые присущи идеальной 5.1-канальной среде. Любой высококачественный источник стереосигнала преобразуется в реалистичный, многоканальный объемный звук. Не нужно приобретать дополнительные АС, кабели или стойки, чтобы оценить звучание, наполняющее комнату.

### Dolby Digital

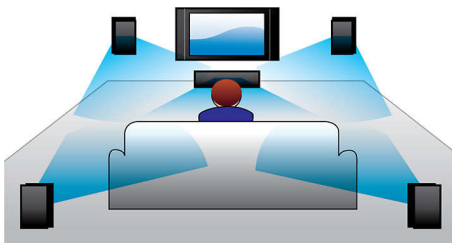

Dolby Digital, один из ведущих стандартов многоканального звука в мире, задействует те же принципы, что и при естественной обработке звука человеческим ухом, поэтому вы слышите объемное звучание превосходного качества с реалистичными пространственными иллюзиями.


### Два ВЧ-излучателя (HC 1212)

Два ВЧ-излучателя обеспечивают чистоту звука

### Совместимость с различными устройствами

Совместимость с ТВ, плеерами BD/DVD, игровыми приставками, MP3-проигрывателями

### Установка в любом месте

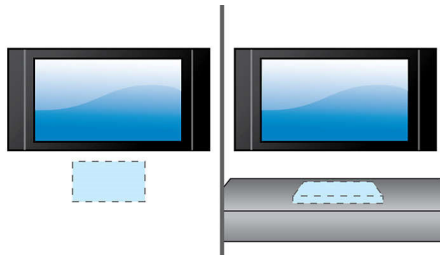

Универсальное крепление на стене или столе

### EasyLink



EasyLink позволяет управлять несколькими устройствами — например, DVD-плеерами, проигрывателями Blu-ray, саундбарами (звуковыми панелями), домашними кинотеатрами, телевизорами и др. — при помощи одного пульта ДУ. С помощью протокола промышленного стандарта HDMI CEC данная технология обеспечивает объединение функций устройств через кабель HDMI. Теперь вы сможете одним нажатием кнопки одновременно управлять всеми подключенными устройствами с поддержкой HDMI CEC. Использование таких функций, как запуск воспроизведения или переход в режим ожидания, максимально упрощено.

### Низкий профиль корпуса



Благодаря невысокому корпусу устройство можно поместить перед телевизором

### Удобное подключение через NFC



Технология NFC (Near Field Communications) позволяет выполнять подключение устройств по Bluetooth® одним касанием. Поднесите смартфон или планшетный ПК с поддержкой NFC к звуковой подставке и коснитесь поля NFC, чтобы включить АС. Установите Bluetooth®-подключение и запустите потоковую передачу музыки.

### НЧ-динамик 8" для динамичных басов

### Аудиовход



Наличие аудиовхода позволяет с легкостью воспроизводить музыку напрямую с iPod/iPhone/iPad, MP3-плеера или ноутбука через обычное подключение к вашему домашнему кинотеатру Philips. Просто подключите аудиоустройство к аудиовходу и слушайте музыку в великолепном качестве через систему домашнего кинотеатра Philips.

# Характеристики

## Звук

- Улучшение звука: Ночной режим, Регулировка ВЧ и НЧ, Virtual Surround Sound
- Звуковая система: Dolby Digital
- Выходная мощность сабвуфера: 220
- Выходная мощность АС: 2 x 30 Вт
- Общая среднеквадратичная мощность при КНИ 10 %: 280 Вт

## Громкоговорители

- Типы громкоговорителей: Встроены в основное устройство
- Частотный диапазон сабвуфера: 45–200 Гц
- Излучатель сабвуфера: НЧ-динамик 8" — 1 шт.
- Тип сабвуфера: Беспроводной сабвуфер
- Полное сопротивление сабвуфера: 3 ohm
- Количество излучателей на каждой стороне: НЧ-излучатель — 1 шт., Майларовый ВЧ-излучатель — 1 шт.
- Сопротивление ВЧ-динамика: 16 ohm

## Подключения

- Фронтальные/боковые подключения: Аудиовход, USB
- Встроенные разъемы: Bluetooth, NFC
- Разъемы на задней панели: Вход AUX, Цифровой коаксиальный вход, Цифровой оптический вход, Аудиоразъем 3,5 мм, Выход HDMI 1.4 (ARC)
- iPod/iPhone: через аудиовход 3,5 мм, по Bluetooth

## Внешняя упаковка

- EAN: 87 12581 72092 6
- Длина: 48 см
- Количество потребительских упаковок: 1
- Длина: 18.9 (дюймы)
- ширина: 35.5 см
- Вес брутто: 10.63 кг
- высота: 35.2 см
- ширина: 14.0 (дюймы)
- высота: 13.9 (дюймы)
- Вес нетто: 8.5 кг
- Вес брутто: 23.435 фунта
- Вес нетто: 18.739 фунта
- Вес упаковки: 2.13 кг
- Вес упаковки: 4.696 фунта

## Комфорт

- EasyLink (HDMI-CEC): Канал возврата аудиосигнала, Автоматическое назначение аудиовходов, Запуск воспроизведения одним нажатием, Переход в режим ожидания одним нажатием, Сквозное дистанционное управление, Режим ожидания системы
- Возможности HDMI: Реверсивный звуковой канал (ARC), Тип содержимого

## Мощность

- потребляемая мощность: 20 Вт

- Источник питания: 110-240 В, 50/60 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: < 0,5 Вт

## Размеры упаковки

- высота: 35.2 см
- Тип упаковки: Картон
- Тип размещения на полке: Укладка
- ширина: 48 см
- Глубина: 35.5 см
- высота: 13.9 (дюймы)
- Количество изделий в упаковке: 1
- EAN: 87 12581 72092 6
- ширина: 18.9 (дюймы)
- Вес брутто: 10.63 кг
- Глубина: 14.0 (дюймы)
- Вес нетто: 8.5 кг
- Вес брутто: 23.435 фунта
- Вес нетто: 18.739 фунта
- Вес упаковки: 2.13 кг
- Вес упаковки: 4.696 фунта

## Габариты изделия

- высота: 5.2 см
- ширина: 84.3 см
- Глубина: 6 см
- ширина: 33.2 (дюймы)
- высота: 2.0 (дюймы)
- Глубина: 2.4 (дюймы)
- Вес: 1.4 кг
- Вес: 3.086 фунта

## Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Краткое руководство пользователя, Пульт ДУ, Юридическая информация и сведения о безопасности, Торговые марки, Инструкция по эксплуатации, Гарантийный талон (действ. во всем мире), Батарея типа AAA (1 шт.), Шнур питания

## Дизайн

- Крепление на стене

## Размеры

- Основное устройство (Ш x В x Г): 843 x 52 x 60 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 10,6 кг
- Вес основного устройства: 1,4 кг
- Размеры упаковки (Ш x В x Г):: 480 x 352 x 355 миллиметра
- Сабвуфер (Ш x В x Г): 195 x 301 x 403 мм миллиметра
- Вес сабвуфера: 6,7 кг

## Забота об окружающей среде

- Упаковка: Чернила на основе сои, Гофропанель, на 80% состоящая из переработанных материалов



Дата выпуска 2024-05-06

Версия: 3.1.4

EAN: 87 12581 72092 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)