



Philips
Radio-réveil pour iPod/
iPhone

avec connecteur 30 broches

pour iPod/iPhone
FM, double alarme
4 W

AJ5300D

Réveillez-vous au son de vos chansons préférées

de votre iPod/iPhone, et la radio

Réveillez-vous au son de cette station d'accueil radio-réveil Philips AJ5300D/12. L'application gratuite Philips optimise le réveil et la radio, tandis que les 4 W RMS de l'appareil produisent un son clair et puissant. Connectez simplement un iPod ou un iPhone.

Améliorez votre expérience musicale

- Tuner FM numérique avec présélections
- Écoutez votre iPod/iPhone tout en le rechargeant
- Puissance de sortie totale de 4 W RMS

Commencez la journée à votre manière

- Réveillez-vous avec la musique de votre iPod, de votre iPhone ou de la radio
- Un réveil en douceur pour bien commencer la journée
- Double alarme pour que chacun se réveille à l'heure qu'il souhaite

Facile à utiliser

- MP3 Link pour lire la musique de votre baladeur
- Peut accueillir votre iPhone/iPod même lorsqu'il est dans son étui
- Synchronisation automatique de l'horloge et de l'iPod/iPhone sur la station d'accueil
- Application gratuite HomeStudio pour une utilisation enrichie du réveil et de la radio
- Mise en veille programmable pour vous endormir avec votre musique préférée

PHILIPS


Points forts

Application gratuite HomeStudio



Quelle meilleure façon de se réveiller ou d'écouter la radio qu'avec l'application gratuite Philips HomeStudio ? Téléchargez simplement l'application depuis l'App Store d'Apple pour profiter de toute une gamme de fonctionnalités sympathiques. La configuration avancée de l'alarme, par exemple, vous offre une plus grande souplesse pour régler votre alarme, tant au niveau du volume que de la durée, de la date et du son. Vous bénéficierez également d'une meilleure interface pour écouter la radio, avec des fonctions de présélection simples d'utilisation.

Écoutez et rechargez votre iPhone/iPod

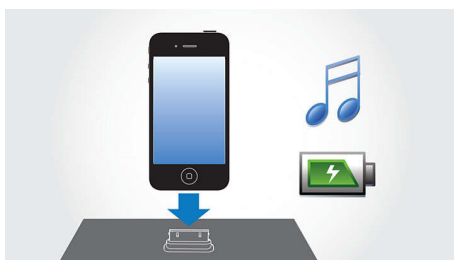

Écoutez vos MP3 tout en rechargeant votre iPod/iPhone! Vous pouvez déposer votre appareil portable sur la station d'accueil du système de divertissement pour écouter votre musique favorite avec une qualité de son extraordinaire. Pendant ce temps, la station recharge votre iPod/iPhone et vous n'avez ainsi plus à vous soucier de la charge de la batterie. La station recharge automatiquement votre appareil lorsqu'il est connecté.

Tuner FM numérique avec présélections



La radio FM numérique offre des options supplémentaires pour la collection musicale de votre système audio Philips. Choisissez la station que vous souhaitez présélectionner et maintenez le bouton de présélection enfoncé pour garder la fréquence en mémoire. Grâce à la mémorisation de stations présélectionnées, vous pouvez aisément accéder à votre station de radio préférée sans avoir à la rechercher manuellement à chaque fois.

Synchronisation horloge auto



Cette station d'accueil synchronise automatiquement l'horloge de votre iPod/iPhone quelques secondes à peine après que vous l'y ayez déposé, ce qui vous évite de devoir régler l'heure manuellement.

Station d'accueil iPhone/iPod avec étui



Le port à ressort de la station d'accueil, au design intelligent, est compatible avec les

iPhone ou iPod, sans adaptateur spécial. Il fonctionne également lorsque ceux-ci sont placés dans leur étui de protection (pour la plupart des modèles) ; il vous suffit alors de placer votre iPhone ou iPod tel quel. Vous pouvez ensuite profiter pleinement de votre musique, en toute simplicité.

Volume progressif de l'alarme



Commencez la journée à votre rythme grâce au volume progressif de l'alarme. Une alarme se déclenche généralement à un volume prédéfini, qui peut être trop faible pour vous sortir de votre sommeil ou si élevé que vous vous réveillez en sursaut. Avec ce radio-réveil, vous avez le choix d'un réveil au son de votre musique préférée, de votre station radio favorite ou du buzzer. Le volume de l'alarme augmente de manière progressive, d'un niveau faible à un niveau raisonnablement plus élevé pour que votre réveil se fasse en douceur.

Puissance de sortie totale de 4 W RMS

RMS signifie Root Mean Square, en français valeur efficace. Il s'agit d'une mesure courante, dont l'unité est le Watt, pour la puissance audio ou, plus précisément, la puissance du courant électrique transmis par un amplificateur audio à un haut-parleur. La puissance électrique fournie au haut-parleur et sa sensibilité déterminent la puissance du son ainsi généré. Les amplificateurs sont limités par la quantité d'énergie électrique qu'ils peuvent amplifier et les haut-parleurs par la quantité d'énergie qu'ils peuvent convertir en énergie sonore sans distorsion du signal sonore. Plus la puissance est élevée, meilleur est le son de l'enceinte.

Caractéristiques

Niveau sonore

- Puissance de sortie (RMS): 4 W
- Système audio: Stéréo
- Réglage du volume: Augmentation/réduction du volume

Enceintes

- Haut-parleurs intégrés: 2

Connectivité

- Port MP3: Entrée stéréo 3,5 mm

Tuner/réception/transmission

- Antenne: Antenne FM
- Réglage numérique auto
- Bandes du tuner: FM
- Préréglages: 20

Pratique

- Alarmes: Arrêt de l'alarme pour 24 heures, Alarme buzzer, Alarme radio, Répétition de l'alarme, Arrêt programmé
- Affichage - améliorations: Contrôle de la luminosité
- Horloge/version: Numérique

Accessoires

- Accessoires fournis: Adaptateur secteur CA/CC, Mode d'emploi, Livret de garantie internationale

Dimensions

- Dimensions du produit (l x P x H):

155 x 144 x 92 millimètre

- Dimension de l'emballage (l x P x H):
215 x 107 x 174 mm

Compatible avec iPod

- Compatible avec: iPod mini, iPod avec écran couleur, iPod 5e génération, iPod classic, iPod nano 1re génération, iPod nano 2e génération, iPod nano 3e génération, iPod nano 4e génération, iPod touch, iPod touch 2e génération, iPod nano 5e génération, iPod nano 6e génération, iPod touch 4e génération

Modèles iPhone compatibles

- Compatible avec: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Application iPod/iPhone/iPad

- Compatibilité: iOS 4.3 à iOS 10.3

Application iPod/iPhone

- Nom de l'application: HomeStudio, Téléchargement gratuit à partir de l'App Store
- Radio: Radio FM, présélection, balayage, réglage
- Prévisions météo sur 5 jours
- Alarme: Plusieurs alarmes, minuterie de mise en veille
- Compatibilité: Station d'accueil radio pour iPod/iPhone, iPod touch, iPhone
- Lecture: Navigation album/piste, Commandes lecture
- Horloge: Affichage analogique, Affichage numérique



Date de publication
2024-05-03

Version: 5.0.5

EAN: 87 12581 62836 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com