




Philips
PC-webcam



SPZ3000

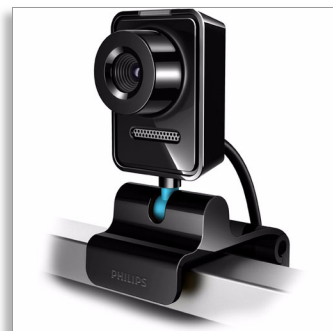

Blijf contact houden

Met video en foto's van 1,3 geïnterpoleerde megapixels, face tracking, 3x digitale zoom voor close-ups en een fotoknop waarmee u direct foto's maakt. Het enige dat u hoeft te doen: aansluiten en chatten! De universele klem past op desktops, notebooks en schermen.

Nog beter communiceren via internet

- Verbeterde resolutie van 1,3 geïnterpoleerde megapixels voor haarscherp beeld
- Geen lach gaat verloren dankzij Face Tracking
- 3x digitale zoom voor close-ups
- Vloeiende video van 30 frames per seconde

Superhandig

- Snel verbinding: aansluiten en chatten maar
- Fotoknop voor direct fotograferen
- Richt elke kant op dankzij het draaibare verbindingstuk
- Universele webcamklem voor desktops, notebooks en schermen
- Eenvoudig op te bergen doordat het camerahoofd naar voren kan worden gevouwen

Helder geluid vanuit elke hoek

- Ruisonderdrukking voor betere, heldere spraak

PHILIPS

Specificaties

Techniek

- Sensor: VGA CMOS
- Maximaal lensdiafragma: F: 2,6
- Opnamehoek: 50 graden
- Lensconstructie: 3 elementen
- Witbalans: 2600 - 7600 K
- Minimale verlichting: < 5 lux
- Gegevensformaat: YUY2, MJPEG
- Kleurdiepte: 24-bits

Resolutie

- Videoresolutie: VGA
- Fotoresolutie: VGA
- Geïnterpoleerde videoresolutie: 1,3 MP
- Geïnterpoleerde fotoresolutie: 1,3 MP
- Maximale framesnelheid: 30 fps

Audio

- Microfoon: Ingebouwde microfoon
- Ruisonderdrukking

Extra functies

- Digitale zoom: 3x
- Gezichtvolgfunctie
- Fotoknop
- LED voor aan/uit

Software

- Speciale software: Philips CamSuite
- Voeg video toe: Skype, Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger

Systeemvereisten

- Besturingssysteem: Microsoft Windows XP (SP2), Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista 32-bits, Microsoft Windows Vista 64-bits

- Processor: 1,6 GHz of gelijkwaardig
- RAM-geheugen: 512 MB RAM (voor XP)/1 GB RAM (voor Vista en Windows 7)
- Ruimte op harde schijf: 200 MB
- USB: Vrije USB-poort

Connectiviteit

- Kabellengte: 1,5 meter
- Interfacing: USB 1.1, USB 2.0
- USB-videoklasse: UVC
- Vermogen: Via USB-kabel

Afmetingen van het product

- Afmetingen van product (B x H x D): 3,7 x 5 x 1,7 cm
- Afmetingen van product met standaard (B x H x D): 3,7 x 7,1 x 6,2 cm
- Gewicht (met standaard): 0,0905 kg

Afmetingen van de verpakking

- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 9,5 x 19,5 x 7,5 cm
- Nettogewicht: 0,0905 kg
- Brutowicht: 0,29 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,1995 kg
- EAN: 87 12581 52644 3
- Aantal producten: 1
- Verpakkingstype: Vensterdoos

Omdoos

- Omdoos (L x B x H): 24,5 x 20,5 x 20,5 cm
- Nettogewicht: 0,543 kg
- Brutowicht: 1,543 kg
- Gewicht van de verpakking: 1 kg
- EAN: 87 12581 52645 0
- Aantal consumentenverpakkingen: 6

Kenmerken

1,3 megapixels

Uw webcam biedt een resolutie van 1,3 megapixels (geïnterpoleerd) voor zowel video als foto's. U kunt dus foto's van hoge kwaliteit maken die ook afgedrukt op groot formaat nog prachtig zijn.

Gezichtvolgfunctie

De geavanceerde camera-software detecteert uw gezicht automatisch en beweegt de lens in uw richting. U blijft in het midden van het beeld, ook al beweegt u tijdens een videogesprek. Dat geeft u de vrijheid om op natuurlijke wijze gesprekken te voeren.

Aansluiten en chatten maar

Zodra u de webcam op een USB-poort hebt aangesloten, wordt hij door de computer herkend. U kunt direct een videochat starten want de webcam is meteen klaar voor gebruik.

3x digitale zoom voor close-ups

Zoom in en uit om het perfecte frame te krijgen van welk beeld dan ook. U kunt de zoom volledig via de interface op het scherm bedienen terwijl u naar het beeld kijkt. Op deze manier kunt u het beeld perfect aanpassen.

Vloeiende video van 30 frames/seconde

Ga zitten en geniet van prachtige videobeelden van 30 frames per seconde. U zult zien dat uw videobeelden vloeiender zijn en dat u betere videochats ervaart.

Eenvoudig opbergen



Eenvoudig op te bergen doordat het camerahoofd naar voren kan worden gevouwen

Fotoknop

Fotoknop voor direct fotograferen

Scharnier draait in alle richtingen

Webcammen was nog nooit zo eenvoudig. De camera kan dankzij het draaischarnierontwerp 360° in elke gewenste richting worden gedraaid. U krijgt dus alles in beeld zonder de webcam aan te raken.

Universele webcamklem

Met de universele klem bevestigt u de webcam eenvoudig maar toch stevig op alle desktops, notebooks en LCD-schermen. Het ontwerp is zeer veilig en de webcam beweegt of valt niet wanneer u in gesprek bent.



Publicatiedatum
2017-07-06

Versie: 2.1.6

12 NC: 8670 000 60174
EAN: 87 12581 52644 3

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com