



Philips  
Auriculares intrauditivos

Control. 14,2 mm, abiertos parte  
post.  
Auricular

**SHE3205WT**

## Graves enriquecidos, sonido claro

Diseñados para ajustarse cómodamente a la forma de la oreja

Diseñados para un ajuste y una comodidad óptimos, los auriculares SHE3205 disponen de controladores de 14,2 mm y rejilla de ventilación de graves para ofrecer unos graves enriquecidos y un sonido nítido. El micrófono integrado te permite cambiar fácilmente entre música y llamadas. Dispones de 6 vibrantes colores a juego con tu Apple Watch.

### **Disfruta de la calidad del sonido**

- Controladores de altavoz de 14,2 mm para unos graves profundos y un sonido nítido
- Los imanes de neodimio mejoran el rendimiento de los graves

### **Muy cómodos de llevar**

- Diseñados para ajustarse cómodamente a la forma de la oreja

### **Diseñados para la comodidad**

- Con el micrófono integrado podrás cambiar entre la música y las llamadas telefónicas
- Diseño Flexi-Grip para mayor durabilidad

# PHILIPS

Auriculares intrauditivos  
Control. 14,2 mm, abiertos parte post. Auricular


## Destacados

### Controladores de altavoz de 14,2 mm



Los controladores de altavoz de alta calidad de 14,2 mm con imán de neodimio proporcionan unos graves profundos y un sonido nítido.

### Micrófono integrado

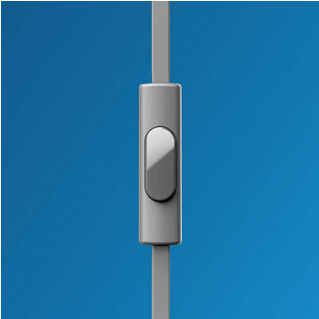


El micrófono integrado te permite cambiar fácilmente entre la música y las llamadas telefónicas para que mantengas siempre el contacto con lo que más te importa.

### Diseñado para su comodidad

El diseño se basa en la forma de la oreja para que sean cómodos de llevar y se ajusten a la perfección a todo el mundo.

### Flexi-Grip

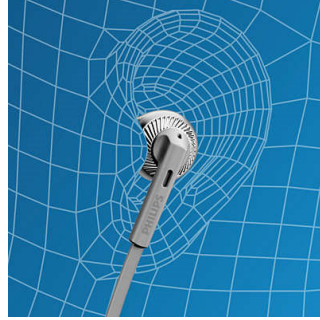

Una pieza blanda y flexible que conecta la carcasa y el cable protege la conexión del cable de los daños, incluso si este se dobla en exceso.

### Imanes de neodimio



El neodimio es el mejor material para crear un potente campo magnético capaz de incrementar la sensibilidad en una bobina móvil, lo que mejora la respuesta de los graves y aumenta la calidad del sonido en general.

SHE3205WT/00

## Especificaciones

### Sonido

- Sistema acústico: abierto
- Respuesta de frecuencia: 8-24000 Hz
- Tipo de imán: Neodimio
- Diámetro del altavoz: 14.2 mm
- Sensibilidad: 107 dB
- Entrada de alimentación máxima: 30 mW
- Impedancia: 32 ohm

### Conectividad

- Tipo de cable: cobre
- Conexión de cable: dos en paralelo, simétrico
- Terminación del conector: cromado de níquel
- Longitud de cable: 1 m
- Conector: 3.5 mm

### Diseño

- Color: Blanco



Fecha de emisión  
2024-03-12

Versión: 1.0.4

EAN: 69 25970 70597 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)