

Philips Fidelio  
trådløse SoundSphere-  
højtalere

med AirPlay  
USB-port til opladning  
100 W

DS9860W

## Mærk stemningen ved en live-optræden

med dette lydsystem

Væk musikken til live med dyb, naturlig lyd leveret af akustisk SoundSphere-teknologi. Disse elegante, trådløse DS9860W-højtalere fra Philips er udstyret med AirPlay og giver dig mulighed for at streame sange direkte fra iPod, iPhone, iPad og iTunes.

### Lydkvalitet uden sidestykke

- SoundSphere giver en naturlig, dyb og bred lydoplevelse
- FullSound forbedrer lyddetaljerne og giver rig og kraftig lyd
- SoundCurve giver enestående lydgenivelse
- Bas-reflex design for dyb, stram basgenivelse
- Samlet udgangseffekt på 2 x 50 W RMS

### Udsøgt design og finish

- Ægte håndbygget højtalerkabinet i træ giver naturlig lyd
- Limited Edition højtaler med finish i malaysisk egetræ

### Avanceret alsidighed

- Stream musik ved hjælp af AirPlay-trådløs teknologi

### Intuitiv betjening

- SoundStudio-app giver fuld kontrol over lydindstillinger
- Stream millioner af sange til dine højtalere med Spotify

**PHILIPS**  
Fidelio


## Vigtigste nyheder

### SoundSphere




Nyd musikens storhed og energi, når SoundSphere giver dig hver eneste tone, nøjagtig som kunstneren havde tænkt sig det. SoundSphere leverer klar og naturlig lyd og skaber en lydoplevelse, der er dybere og bredere. Resultatet er virkelighedstro lyd, der får dig til at tro, at kunstnerne optræder lige foran dig. Hver SoundSphere-højtaler har en diskantenhed, der hænger oven over højtalerkabinettet. Diskantenheden kan udsende lyd mere klart og i alle retninger. Præcis lyd-crossover-konstruktion og omhyggelig placering af subwooferen i forhold til diskantenheden sikrer minimal interferens og endnu mere naturlig lyd.

### FullSound™

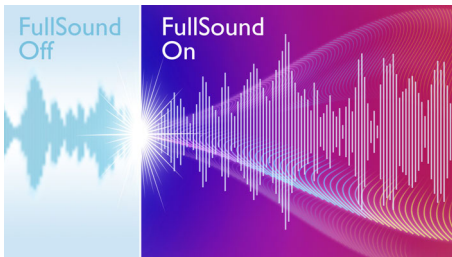

Philips' navnebeskyttede FullSound-teknologi bruger den nyeste generation af digital signalbehandling til at forbedre naturtro musikgengivelse. Musikindholdet analyseres dynamisk og optimeret, så du oplever musik med fremragende detaljer og varme.

### SoundCurve

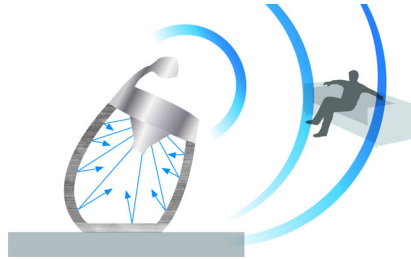

Den omhyggeligt designede krumme bagvæg på denne Philips-dockinghøjtaler skaber en højeffektiv akustisk struktur til lydgengivelse. Den rene kurve forstærker højtalerkabinettets stivhed og reducerer drastisk intern resonans og eliminerer vibration og forvrængning. Resultatet er enestående krystallklar lyd fra forbløffende smukke højtalere.

### Bas-reflex design



Bas-reflex akustisk indlæsning anvender et basrør indstillet på højtalerkabinettets akustiske lydstyrke for at gengive dyb bas fra kompakte kabinetter. Det omhyggeligt designede profilerede basrør fremmer luftstrømmen og giver dyb og virkningsfuld bas, selv ved høje lydstyrker, samtidig med at luftturbulens, der kan forårsage forvrængning, minimeres.

### Ægte håndbygget højtaler i træ



Træ er gennem historien blevet anvendt til fremstilling af de fineste musikinstrumenter. Materialets naturlige egenskaber gør det fortsat til det foretrukne til de bedste instrumenter og lydudstyr i dag. Ikke alene er denne højtaler håndbygget i træ; der er også benyttet avancerede trækrumningsteknikker, så kabinettet har fået de helt rigtige kurver. De beregnede kurver reducerer vibrationer og eliminerer lydforvrængning, hvilket sikrer en naturlig og levende lydengivelse.

### AirPlay-trådløs teknologi



Med AirPlay kan du streamer hele din iTunes-musiksamling til dine Fidelio-dockingstationer. Den afspiller trådløst fra iTunes-programmet på din computer, iPhone, iPad eller iPod Touch – til en hvilken som helst AirPlay-aktiveret højtaler i dit hjem. Du skal blot sikre dig, at dine højtalere er tilsluttet dit Wi-Fi-netværk. Med AirPlay kan du endvidere afspille samtidig på alle højtalere i alle værelser. Lad dine yndlingsange følge dig, uanset hvilket rum du går ind i.



# Specifikationer

## Kompatibilitet

- Kompatibel med: alle iPod, iPhone og iPad

## iPod/iPhone/iPad-app

- Programnavn: SoundStudio, Gratis download fra App Store
- Kompatibilitet: iOS 4.3 til iOS 10.3
- Kompatibilitet: iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 eller nyere

## Højtalere

- Højtalerdrivere: 2 x 3/4"/20 mm diskantenhed, 2 x 5"/12,5 cm midwoofer
- Udgangseffekt (RMS): 2 x 50 W

## Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Fjernbetjening, 3,5 mm

stereo linjeindgangskabel, Netledning, Lynhåndbog, Garanticertifikat, Globalt garantibevis

## Tilslutningsmuligheder

- AirPlay
- AUX-indgang

## Mål

- Produktmål: [højtalere] 265 (diameter) x 410 mm
- Emballagemål (B x D x H): 760 x 338 x 485 mm
- Produktvægt: (hovedenhed) 12 kg
- Vægt inkl. emballage: 14,5 kg

## Strøm

- Strømforsyning: 100-240 VAC, 50/60 Hz



Udgivelsesdato  
2017-12-29

Version: 3.0.1

12 NC: 8670 001 15748  
EAN: 48 95185 60012 3

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)