



Philips  
Earbud fülhallgató

14,8 mm-es meghajtók, hátul  
nyitott  
Earbud

**SHE3010BK**

## Extra basszus

Puha kialakítás a kényelmes illeszkedésért

A puha betét-testekkel felszerelt Philips SHE3010-es fülhallgató lágy, kényelmes illeszkedést biztosít. Élénk, szemet gyönyörködtető színekben kapható, melyek illenek stílusához.

### **A legkényelmesebb viselés**

- A puha betéttest kényelmes illeszkedést biztosít
- Gumírozott elülső sapka a kényelmes viseletért

### **Kényelemre tervezve**

- Flexi-Grip kialakítás a tartósságért

### **Élvezd a minőségi hangzást!**

- A neodímium mágnesek javítják a mélyhangvisszaadást és az érzékenységet
- 14,8 mm-es hangszóró-meghajtók a kiváló minőségű hang érdekében

**PHILIPS**

## Műszaki adatok

### Hang

- Akusztikus rendszer: nyitott
- Frekvenciamenet: 9 - 22 000 Hz
- Membrán: PET
- Mágnes típusa: Neodímium
- Típus: Dinamikus
- Lengőtekercs: réz
- Hangszóró átmérője: 14,8 mm
- Érzékenység: 107 dB
- Maximális terhelhetőség: 25 mW
- Impedancia: 16 ohm

### Csatlakoztathatóság

- Kábel anyaga: réz
- Kábelcsatlakozás: kettős-párhuzamos, szimmetrikus
- Csatlakozó kivitele: nikkelezett
- Kábelhosszúság: 1 m
- Csatlakozó: 3.5 mm

### Külső kartondoboz

- Hosszúság: 34.5 cm
- Fogyasztói csomagolások száma: 24
- Szélesség: 19.7 cm
- Bruttó tömeg: 1.21708 kg
- Magasság: 16.3 cm
- GTIN: 1 69 23410 73214 3
- Nettó tömeg: 0.28008 kg
- Táratömeg: 0.937 kg

### Belső kartondoboz

- Hosszúság: 17.9 cm
- Fogyasztói csomagolások száma: 3
- Szélesség: 8 cm
- Magasság: 6 cm
- Nettó tömeg: 0.03501 kg
- Bruttó tömeg: 0.12351 kg
- Táratömeg: 0.0885 kg
- GTIN: 2 69 23410 73214 0

### Méret csomagolással együtt

- Magasság: 17.5 cm
- Csomagolás típusa: Bliszter
- Polcra helyezési mód: Mindkettő
- Szélesség: 5.2 cm
- Mélység: 2.8 cm
- Tartozékok száma: 1
- EAN: 69 23410 73214 6
- Bruttó tömeg: 0.03217 kg
- Nettó tömeg: 0.01167 kg
- Táratömeg: 0.0205 kg

### Termék méretei

- Magasság: 2.1 cm
- Szélesség: 1.6 cm
- Mélység: 1.25 cm
- Tömeg: 0.01167 kg

### Kialakítás

- Szín: Fekete

## Fénypontok

### Flexi-grip

A lágy, rugalmas rész megvédi a kábelcsatlakozást a sérüléstől, melyet a gyakori hajlítás okozna.


### Neodímium mágnesek

A neodímium a legjobb anyag erős mágnes tér létrehozásához, ami együtt jár a nagyobb lengőtekercs-érzékenységgel, jobb mélyhangátvitellel, és összességében a jobb hangminőséggel.

### Puha betéttest


Az átlátszó, gumírozott fülhallgatótest alkalmazkodik a fül formájához, így kényelmes zenehallgatást biztosít.

### 14,8 mm-es hangszórók

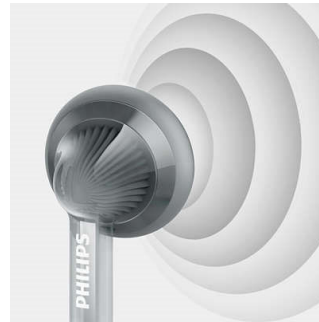

A közvetlenül a fülbe helyezhető hallgatóba préselt nagy 14,8 mm-es hangszóró-meghajtók kiváló minőségű hangot biztosítanak.

### Gumírozott elülső sapka

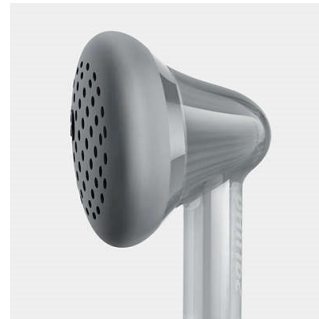

A gumírozott elülső sapka tökéletesen puha anyagú a kényelmes viselet érdekében.



Kiadás dátuma  
2024-03-03

Verzió: 4.2.4

EAN: 69 23410 73214 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)