




Philips
Bežične slušalice s
blokiranjem buke

Pogonske jed. od 32 mm /
zatvoreni tip

Slušalice koje se stavljaju na uši
Meki jastučići za uši
Kompaktno preklapanje

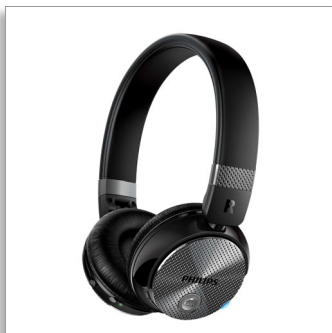

SHB8850NC

Više zvuka, manje buke

bežično

Nema kabela, nema buke i nema kompromisa. Prepustite se glazbi uz naprednu tehnologiju ActiveShield™ za aktivno blokiranje buke. Bežično se povežite uz NFC uparivanje jednim dodirrom te uživajte u glazbi i upravljajte pozivima preko jastučića za uši s pametnim kontrolama.

Čist i prirodan zvuk

- Neodimijske pogonske jedinice od 32 mm pružaju precizan zvuk
- Meki ergonomski jastučići za uši za dugotrajnu udobnost nošenja
- Vrlo kvalitetan Bluetooth 4.0

Veća praktičnost

- Kompaktno preklapanje za lako nošenje i spremanje
- Dodatni audiokabel znači da se glazba može nastaviti bez baterijskog napajanja
- Praktično pozivanje bez uporabe ruku uz mikrofon i Bluetooth® 4.0
- Uparivanje u više točaka omogućuje reprodukciju glazbe i pozive na dva uređaja istovremeno
- Punjiva baterija pruža do 16 sati bežične glazbe
- Jednostavno NFC uparivanje jednim dodirrom
- Kontrolirajte pozive, glazbu i glasnoću pomoću prekidača na školjkama slušalica
- Aktivirajte Siri i Google Now pritiskom tipke na školjki slušalica

Umjetnost blokiranja buke

- ActiveShield™ blokiranje buke smanjuje buku za do 97 %

PHILIPS

Bežične slušalice s blokiranjem buke

Pogonske jed. od 32 mm / zatvoreni tip Slušalice koje se stavljaju na uši, Meki jastučići za uši, Kompaktno preklapanje

Istaknute znač.

Pogonske jedinice visoke rezolucije od 32 mm



Precizno prilagođene neodimijске pogonske jedinice od 32 mm u kombinaciji sa zatvorenim akustičkim sustavom i izolacijom koju pruža nošenje preko ušiju pružaju odličan i impresivan precizni zvuk.


Priloženi dodatni audiokabel

Za razliku od većine slušalica s blokiranjem buke, ove slušalice rade s baterijom ili bez nje kako bi stalno pružale odličan zvuk u bilo kojem okruženju. Ako se baterija isprazni, jednostavno priključite audiokabel i nastavite uživati u omiljenoj glazbi.

Pozivi bez uporabe ruku

Praktično pozivanje bez uporabe ruku uz mikrofoni i Bluetooth® 4.0

Više točaka

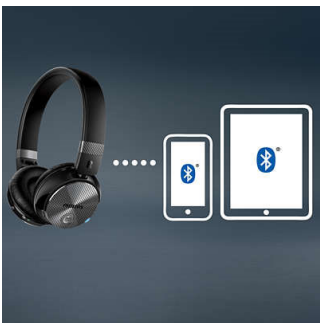


Uparivanje u više točaka omogućuje vam istovremeno povezivanje Bluetooth slušalica tvrtke Philips s dva uređaja koji podržavaju

Bluetooth. Jednostavno uparite dva uređaja kako biste uživali u filmovima i glazbi te preuzimali pozive s njih bez napora.

Punjiva baterija


Uživajte u 16 sati kontinuirane reprodukcije glazbe čak i kada su uključeni Bluetooth i aktivno blokiranje buke, 28 sati kada je uključen samo Bluetooth i 33 sata kada je uključeno samo aktivno blokiranje buke.

Jednostavno NFC uparivanje

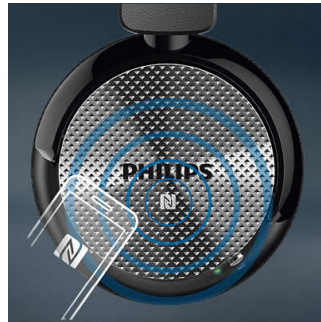

Jednostavno NFC uparivanje omogućava vam povezivanje Bluetooth® slušalica s bilo kojim uređajem koji podržava Bluetooth – samo jednim dodiranjem.

Kontrole gumba

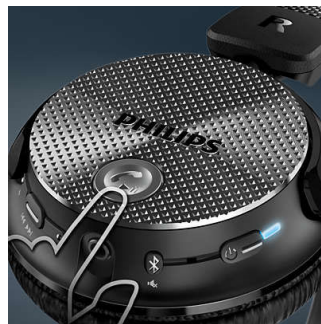

Gumbi na desnoj školjci slušalica omogućavaju kontrolu glazbe i poziva jednim pritiskom.

SHB8850NC/00

Meki ergonomski jastučići za uši



Meki ergonomski jastučići za uši za dugotrajnu udobnost nošenja

ActiveShield™



Tehnologija ActiveShield™ za aktivno blokiranje buke obuhvaća dva mikrofona s funkcijom vraćanja koji se koriste za poništavanje niskih frekvencija. Prepoznaje buku iz okruženja i invertira zvučni val, učinkovito ga poništavajući i konvertirajući pozadinsku buku u tišinu.

Podržava Siri/Google Now

Kompatibilne s aplikacijama Siri i Google Now, najnovije Bluetooth slušalice tvrtke Philips još više olakšavaju uporabu virtualnog pomoćnika. Sve što trebate napraviti je pritisnuti tipku na školjki slušalica kako biste aktivirali Siri na uređaju iPhone ili Google Now na Android uređajima.

Bežične slušalice s blokiranjem buke

Pogonske jed. od 32 mm / zatvoreni tip Slušalice koje se stavljaju na uši, Meki jastučići za uši, Kompaktno preklapanje

Specifikacije

Zvuk

- Akustični sustav: Zatvorene
- Frekvencijski opseg: 10 – 22.000 Hz
- Promjer zvučnika: 32 mm
- Membrana: PET
- Impedancija: 16 ohma
- Vrsta magneta: Neodimij
- Maksimalna ulazna snaga: 30 mW
- Osjetljivost: 105 dB

Mogućnost povezivanja

- Priključci za zvuk: Linijski ulaz od 3,5 mm
- Duljina kabela: 1,2 m
- Spojnica: 3,5 mm stereo
- Verzija Bluetootha: 4,0
- Kabelski priključak: jednostrani
- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Obrada priključaka: pozlačeno
- Maksimalni domet: Do 10 m

Vanjska kartonska kutija

- Duljina: 20.3 cm
- Broj pakiranja: 3
- Duljina: 8 inča
- Širina: 16.2 cm
- Bruto masa: 1.103 kg
- Visina: 21.6 cm
- GTIN: 1 69 25970 70434 9
- Širina: 6.4 inča
- Visina: 8.5 inča
- Neto masa: 0.696 kg
- Bruto masa: 2.432 lb
- Neto masa: 1.534 lb
- Tara: 0.407 kg
- Tara: 0.898 lb

Praktičnost

- Upravljanje pozivima: Prihvaćanje/prekidanje poziva, Odbijanje poziva, Ponovno biranje posljednjeg broja, Isključenje mikrofona, Poziv na čekanju, Prebacivanje između poziva i glazbe
- Kontrola glasnoće

Snaga

- Može se puniti
- Vrsta baterije: litij-polimer
- Vrijeme reprodukcije glazbe: 16* sat(i)
- Vrijeme mirovanja: 45* sati
- Vrijeme razgovora: 15* sati

Dimenzije pakiranja

- Visina: 19.9 cm
- Vrsta pakiranja: Karton
- Vrsta smještanja na policu: Oboje
- Širina: 19.4 cm
- Dubina: 5 cm
- Visina: 7.8 inča
- Broj proizvoda u kompletu: 1
- EAN: 69 25970 70434 2
- Širina: 7.6 inča
- Bruto masa: 0.323 kg
- Dubina: 2 inča
- Neto masa: 0.232 kg
- Bruto masa: 0.712 lb
- Neto masa: 0.511 lb
- Tara: 0.091 kg
- Tara: 0.201 lb

Dimenzije proizvoda

- Visina: 18 cm
- Širina: 16 cm
- Dubina: 3.8 cm
- Širina: 6.3 inča
- Visina: 7.1 inča
- Dubina: 1.5 inča
- Masa: 0.232 kg
- Masa: 0.511 lb

Dodatna oprema

- Kratke upute za korisnike: U kompletu
- USB kabel: U kompletu, namijenjen za punjenje
- Audio kabel: Dodatni audiokabel od 1,2 m
- Adapter za zrakoplove: U kompletu



Datum izdavanja
2024-04-25

Verzija: 8.4.5

EAN: 69 25970 70434 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

* Stvarni rezultati mogu se razlikovati