



Philips
Zvočnik SoundBar

Brezžični 2.1-kanalni

globokotonec

Bluetooth® in NFC
HDMI ARC
120 W

HTL3110B



Mogočen zvok za vsak televizor

z brezžičnim globokotonskim zvočnikom

Izkoristite ves zvočni potencial vseh predstavnostnih naprav in brezžični globokotonec postavite kamorkoli. Ta zvočniški modul lahko uporabljate s televizorji, predvajalniki, igralnimi konzolami, napravami USB in Bluetooth.

Priključite in uživajte v popolnem razvedrilu

- EasyLink za upravljanje vseh naprav HDMI CEC z enim daljinskim upravljalnikom
- Uživajte v glasbi oblike MP3/WMA neposredno iz prenosnih naprav USB
- Deluje s televizorji, BD/DVD-predvajalniki, igralnimi konzolami in MP3-predvajalniki
- Pametni telefoni s tehnologijo NFC z enim dotikom za združevanje s tehnologijo Bluetooth
- Glasbo prek povezave Bluetooth™ brezžično pretakajte iz pametnega telefona

Zasnovano za enostavno uporabo

- Nizek profil za popolno prileganje prostoru pred televizorjem
- Prilagodljiva namestitvev na steno, mizo ali stojalo


Bogatejši zvok pri gledanju TV-oddaj in filmov

- Virtualni prostorski zvok za pristne filmske užitke
- Dolby Digital za vrhunsko doživetje filma
- Dva visokotonca za optimalno jasn zvok
- Zunanji globokotonec popestri dogajanje
- Brezžični globokotonec popestri dogajanje

PHILIPS


Značilnosti

Virtualni prostorski zvok

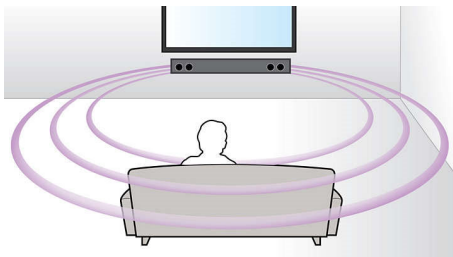

Philipsov virtualni prostorski zvok s sistemom z manj kot petimi zvočniki reproducira bogat in pristen prostorski zvok. Izjemno napredni prostorski algoritmi posnemajo zvočne značilnosti idealnega 5,1-kanalnega okolja. Visokokakovosten stereo zvok pretvori v pristen in večkanalni prostorski zvok. Ni vam treba kupiti dodatnih zvočnikov, kablov ali stojal za zvočnike, da bi uživali v zvoku, ki zapolni ves prostor.

Dolby Digital

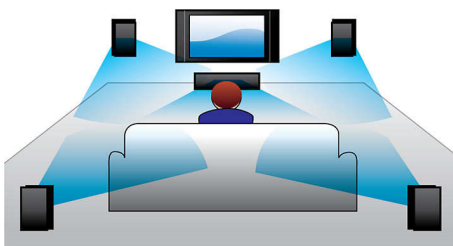

Ker Dolby Digital, vodilni svetovni standard za digitalni večkanalni zvok, uporablja enak način obdelave zvoka, kot ga ima človeško uho, doživljate izjemno kakovosten prostorski zvok z resničnimi prostorskimi značilnostmi.

Dva visokotonca (HC 1212)

Dva visokotonca za optimalno jasn zvok

NFC z enim dotikom



Tehnologija NFC (Near Field Communications) omogoča preprosto

združevanje naprav Bluetooth® z enim dotikom. S pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom, ki podpira tehnologijo NFC, se dotaknete dela NFC na zvočniku SoundStage, da vklopite zvočnik in zaženete združevanje naprav Bluetooth® ter pretakanje glasbe.

Pretakajte glasbo prek povezave Bluetooth™



Bluetooth je zanesljiva in energijsko učinkovita tehnologija za brezžično komunikacijo kratkega doseg. Omogoča enostavno brezžično povezavo iPoda/iPhona/iPada ali drugih naprav Bluetooth, kot so pametni telefoni, tablični in celo prenosni računalniki. Zato lahko s tem zvočnikom brezžično uživate v najljubši glasbi ter zvoku videoposnetkov in iger.

EasyLink



S tehnologijo EasyLink lahko z enim daljinskim upravljalnikom upravljate več naprav, npr. predvajalnike DVD/Blu-ray, zvočne palice in sisteme za domači kino, televizorje itd. EasyLink uporablja industrijski standardni protokol HDMI CEC za skupno rabo funkcij med napravami, povezanimi prek kabla HDMI. S pritiskom gumba lahko hkrati upravljate vso priključeno opremo, ki podpira standard HDMI CEC. Funkcije, kot sta predvajanje in preklap v stanje pripravljenosti, so zdaj resnično enostavne za uporabo.

USB



Uživajte v glasbi oblike MP3/WMA neposredno iz prenosnih naprav USB

Brezžični nizkotonec



Brezžični globokotonec popestri dogajanje

Nizek profil



Nizek profil za popolno prileganje prostoru pred televizorjem

Specifikacije

Zvok

- Izboljšava zvoka: nočni način, Regulacija visokih in nizkih tonov, Virtualni prostorski zvok
- Glasbeni sistem: Dolby Digital
- Izhodna moč nizkotonca: 60 W
- Izhodna moč zvočnika: 2 x 30 W
- Skupna moč (RMS) pri 10 % THD: 120 W

Zvočniki

- Vrste zvočnikov: Integrirani z glavno enoto
- Frekvenčni razpon nizkotonca: 45 – 200 Hz
- Zvočna enota globokotonec: 1 x 5,25-palčni (13,3 cm) nizkotonec
- Vrsta nizkotonec: Brežžični nizkotonec
- Impedanca nizkotonca: 3 ohm
- Zvočne enote: 1 nizkotonec, 1 visokotonec iz mylarja
- Impedanca zvočnika: 8 ohm
- Impedanca visokotonskega zvočnika: 16 ohm

Povezljivost

- Vgrajeni priključki: Bluetooth, NFC
- Priključki na zadnji strani: vhod AUX, digitalni koaksialni vhod, Digitalni optični vhod, Izhod HDMI 1.4 (ARC)
- iPod/iPhone: prek povezave Bluetooth
- Priključki na zgornji strani: USB 2.0

Priročnost

- EasyLink (HDMI-CEC): Samodejna preslikava avdio vhoda, Predvajanje z enim dotikom, Stanje

pripravljenosti z enim dotikom, Prenos ukazov z daljinskega upravljalnika, Preklop sistema v stanje pripravljenosti, Avdio povratni kanal

- Značilnosti tehnologije HDMI: Zvočni povratni kanal (ARC), Vrsta vsebine

Napajanje

- Poraba energije: 35 W
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 0,5 W
- Poraba nizkotonskega zvočnika: 20 W
- Napajanje nizkotonskega zvočnika: 110-240 V~; 50-60 Hz
- Napajanje glavne enote: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Dodatna oprema

- Priložena dodatna oprema: vodnik za hiter začetek, Daljinski upravljalnik, Varnostni in pravni napotki, Seznam blagovnih znamk, Baterija AAA (1 x), Omrežni napajalnik, 2 napajalna kabla

Zasnova

- Namestitev na steno

Dimenzije

- Glavna enota (Š x V x G): 843 x 52 x 60 mm
- Teža vključno z embalažo: 8,2 kg
- Teža glavne enote: 1,4 kg
- Embalaža (Š x V x G): 400 x 292 x 349 mm
- Nizkotonec (Š x V x G): 190 x 250 x 315 mm
- Teža nizkotonec: 3,9 kg



Datum izdaje 2024-04-16

Različica: 1.0.3

EAN: 48 95185 61051 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com