



Philips  
Blu-ray Disc/DVD player

DivX Plus HD



BDP2100

## Assista a filmes de DVD e mídia Blu-ray

Com o BDP2100, assistir filmes nunca foi tão emocionante. Imagens incríveis em Full HD 1080p, oferecidos pelos Blu-rays e a tecnologia DVD upscaling as imagens nunca ficarão com qualidade tão alta.

### Envolva mais

- Curta todos os seus filmes e músicas em CD e DVD
- BD-Live (Perfil 2.0) para curtir o conteúdo bônus online do Blu-ray
- EasyLink p/ controlar dispositivos HDMI CEC c/ um controle remoto
- SimplyShare para conectar e transmitir todas as mídias via conexão sem fio
- Transforme seu smartphone em um controle remoto para os produtos AV da Philips
- O USB 2.0 reproduz vídeos/músicas de drives USB flash/disco rígido

### Ouçá mais

- Dolby TrueHD para alta fidelidade sonora


### Veja mais

- Reprodução de disco Blu-ray para imagens nítidas em Full HD 1080p
- Deslocamento de legendas para exibição em widescreen sem legendas cortadas
- Aprimoramento de vídeo de 1080p para DVDs via HDMI: imagens praticamente HD
- Certificado DivX Plus HD para reprodução de DivX em alta definição

# PHILIPS

# Destques

## Reprodução de disco Blu-ray

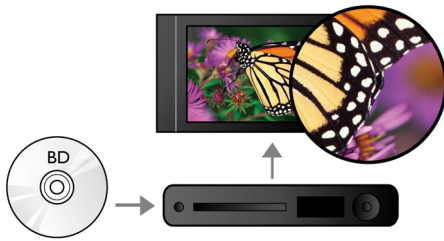

Discos Blu-ray têm a capacidade de transportar dados de alta definição, além de imagens na resolução 1920 x 1080, que geram imagens em alta definição. As cenas ganham vida, os detalhes parecem sair da tela, os movimentos são suaves e as imagens são extremamente nítidas. O Blu-ray também fornece som surround não compactado, tornando sua experiência de áudio incrivelmente real. A alta capacidade de armazenamento dos discos Blu-ray também permite a integração de recursos interativos. A navegação sem interrupções durante a reprodução e outros recursos empolgantes, como menus pop-up, trazem uma nova dimensão ao entretenimento doméstico.


## Certificado DivX Plus HD



O DivX Plus HD em seu disc player Blu-ray e/ou aparelho de DVD oferece a mais moderna tecnologia DivX para você curtir vídeos e filmes da Internet em alta definição diretamente na sua TV HD Philips ou no PC. O DivX Plus HD suporta a reprodução de

conteúdo DivX Plus (vídeo HD H.264 com áudio AAC de alta qualidade em um contêiner de arquivo MKV), além de versões anteriores de vídeo DivX de até 1080p. DivX Plus HD para vídeo digital de alta definição.

## Dolby TrueHD

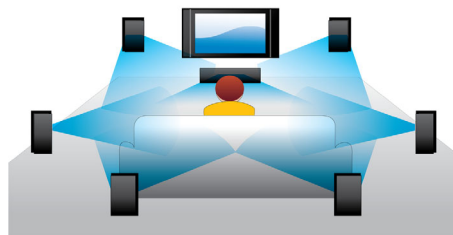

O Dolby TrueHD oferece o mais puro som de discos Blu-ray. O áudio reproduzido é praticamente indistinguível do áudio original gravado em estúdio; portanto, você pode ouvir o que os criadores querem que você ouça. O Dolby TrueHD completa sua experiência de entretenimento em alta definição.

## Aprimoramento de vídeo para DVDs



O aprimoramento HDMI 1080p fornece imagens extremamente nítidas. Filmes em DVD com definição padrão agora podem ser assistidos em resolução de alta definição, garantindo mais detalhes e imagens mais realistas. O Progressive Scan (representado pela letra "p" em "1080p") elimina a predominância da estrutura linear em telas de TV possibilitando imagens implacavelmente

nítidas. Para fechar com chave de ouro, o HDMI permite fazer uma conexão digital capaz de transmitir vídeo HD digital não compactado e áudio multicanal digital sem conversões para o modo analógico, fornecendo imagens e qualidade de som perfeitos e sem nenhum ruído.

## EasyLink



Com o EasyLink, você pode controlar vários dispositivos, como aparelhos de DVD, Blu-ray players, TVs etc., usando um único controle remoto. Ele utiliza o protocolo padrão da indústria HDMI CEC para compartilhar funcionalidades entre dispositivos usando o cabo HDMI. Com o toque de um botão, você pode operar simultaneamente todos os seus equipamentos compatíveis com HDMI CEC conectados. Agora, funções como o modo de espera e reprodução também podem ser executadas com total facilidade!

## Curta filmes e músicas



Curta todos os seus filmes e músicas em CD e DVD

# Especificações

## Imagem/tela

- Proporção da imagem: 4:3, 16:9, 21:9
- Aprimoramento de imagens: Alta def. (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan, Aprimoramento de vídeo

## Som

- Recursos de áudio: Modo noturno
- Sistema de áudio: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS 2.0 + saída digital

## Reprodução de vídeo

- Código de região do BD: A
- Formatos de compactação: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- Modos de reprodução de discos: Repetir A-B, Ângulo, Menu do disco, Pausar, Repetir, Reiniciar reprodução no ponto de parada, Pesquisar para frente/para trás, Pulo, Avanço Lento, Reprodução padrão, Zoom
- Código de região do DVD: 4
- Recursos de vídeo: Progressive Scan, Aprimoramento de vídeo, Deep Color, x.v. Color

## Reprodução de áudio

- Formato de compressão: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

## Reprodução de imagem estática

- Formato de compressão: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressivo, PNG
- Aprimoramento de imagens: Girar, Apres.de slides c/reprodução de música, Zoom

## Formato de arquivo

- Áudio: aac, mka, mp3, wma
- Imagem: GIF, JPEG, JPG
- Vídeo: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg

## Mídia de reprodução óptica

- Discos reproduzíveis: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Conectividade

- Conexões na parte da frente: USB 2.0
- Conexões traseiras: Saída digital coaxial, Ethernet, Saída de HDMI

## Praticidade

- BD-Live (necessário dispositivo USB com 1 GB de

memória)

- Proteção infantil: Censura dos pais
- EasyLink (HDMI-CEC): Suporte a legendas no formato 21:9, Reprodução com um toque, Modo de espera com um toque, Transição de comandos do controle remoto
- Firmware atualizável: Firmware atualizável via USB, Atualização online do firmware

## Alimentação

- Consumo de energia: 11 W
- Fonte de alimentação: 220-240 V, 50/60 Hz
- Consumo de energia no modo de espera: < 1W

## Dimensões

- Produto (L x A x P): 310 x 40 x 203 mm
- Peso do produto: 1,25 kg
- Embalagem (L x A x P): 420 x 90 x 303 mm
- Peso, incluindo embalagem: 2 kg

## Acessórios

- Acessórios inclusos: Duas pilhas AAA, Cartão de registro do produto, Controle remoto, Manual do Usuário

## Embalagem externa

- Número de embalagens para o cliente: 1
- Embalagem externa (L x L x A): 36,5 x 29,9 x 8,7 cm
- Peso bruto: 1,56 kg
- Peso líquido: 1,2 kg
- Peso da embalagem: 0,36 kg
- EAN: 87 12581 67384 0

## Dimensões da embalagem

- Tipo da embalagem: Papelão
- Número de produtos inclusos: 1
- Tipo de colocação em prateleiras: Horizontal
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 36,5 x 29,9 x 8,7 cm
- Peso bruto: 1,56 kg
- Peso líquido: 1,2 kg
- Peso da embalagem: 0,36 kg
- EAN: 87 12581 67384 0

## Dimensões do produto

- Dimensões do produto (L x A x P): 31 x 3,95 x 21,7 cm
- Peso: 1,02 kg



Data de emissão  
2014-03-17

Versão: 2.0.6

12 NC: 8670 000 99208  
EAN: 87 12581 67384 0

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

[www.philips.com](http://www.philips.com)