




Philips  
Rádiobudík

Digitálne ladenie FM

Dvojitý budík  
Zálohovaný čas a budík

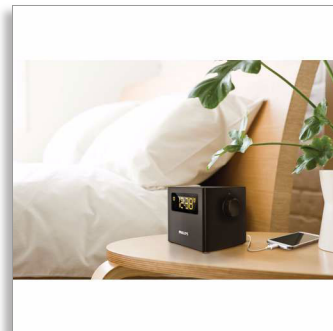

AJ4300B

## Začnite deň po svojom!

Zobudte sa tým správnym spôsobom s dvomi budíkmi pre vás a vášho partnera s predvoľbami ladenia v pásme FM, takže budete môcť obaja vstávať na svoje obľúbené rádiové vysielanie alebo budíkový bzučiak. Pomocou zabudovaného portu USB nabíjajte akékoľvek mobilné zariadenie.

### Začnite deň po svojom

- Zobudte sa na Vaše obľúbené rádio alebo bzučiak
- Opakovaný budík s možnosťou ďalšieho zdriemnutia
- Dvojitý budík, ktorý zobudí vás a vášho partnera v rôznych časoch
- Jemné zobudenie pre príjemný zážitok pri prebúdzaní
- Digitálne ladenie v pásme FM s predvoľbami

### Jednoduché používanie

- Záložná batéria zaistí pamäť pre čas pri výpadku napájania
- Nastaviteľný jas displeja na pohodlné zobrazovanie
- Časovač vypnutia pre príjemné zaspávanie s obľúbenou hudbou
- Port USB na nabíjanie akéhokoľvek mobilného zariadenia

# PHILIPS


# Hlavné prvky

## Zobudte sa na rádio alebo bzučiak




Zobudte sa na zvuky obľúbenej rozhlasovej stanice alebo bzučiaka. Jednoducho nastavte na rádiobudíku Philips budenie, ktoré vás zobudí naposledy počúvanou rozhlasovou stanicou, alebo si vyberte budenie zvukom bzučiaka. Keď nadíte čas budenia, rádiobudík Philips sa automaticky naladí na túto rozhlasovú stanicu alebo spustí zvuk bzučiaka.

## Opakovaný budík

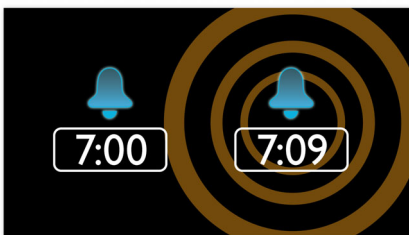

Aby ste nezaspali, rádiobudík Philips má funkciu odloženia budenia. V prípade, že sa spustí budík a vy si chcete ešte chvíľu pospať, jednoducho raz stlačte tlačidlo opakovaného budenia a znova zaspíte. O deväť minút znova zaznie budík. Môžete pokračovať a každých deväť minút znova stláčať tlačidlo opakovaného budíka, až kým budík úplne nevypnete.

## Dvojitý budík

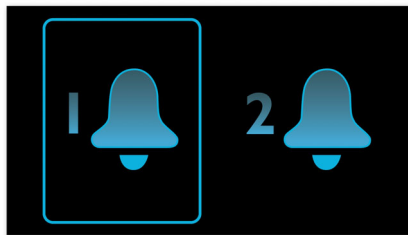

Audio systém Philips je vybavený dvoma časmi budenia. Jeden čas nastavte na budenie pre seba, druhý na zobudenie vášho partnera.

## Jemné zobudenie



Začnite svoj deň správne, zobúdzajú sa na postupne sa zvyšujúcu hlasitosť budíka. Bežné zvuky budíka s prednastavenou hlasitosťou sú buď príliš slabé na zobudenie, alebo sú tak nepohodlne hlasné, že sa náhle zobudíte nepríjemným vytrhnutím zo sna. Zvoľte si prebúdzanie na zvuky svojej obľúbenej hudby, rádia alebo bzučiaka. Hlasitosť budíka jemného zobudenia sa postupne zvyšuje z jemne nízkej na znesiteľne vysokú, aby vás jemne prebudila.

## Digitálne ladenie v pásme FM s predvoľbami



Digitálne FM rádio ponúka ďalšie hudobné možnosti pre vašu hudobnú zbierku v audio

systéme Philips. Jednoducho si naladíte stanicu, ktorú chcete predvoliť, stlačte a podržte tlačidlo predvoľby a jej frekvencia sa uloží. S predvoľbami rozhlasových staníc, ktoré môžete uložiť, získate jednoduchý prístup k rozhlasovým staniciam bez toho, aby ste museli príslušné frekvencie vždy naladiť manuálne.

## Záložná batéria

Záložná batéria zaistí pamäť pre čas pri výpadku napájania

## Časovač vypnutia



Časovač vypnutia vám umožní nastaviť, ako dlho chcete počúvať obľúbenú hudbu alebo rozhlasovú stanicu predtým, než zaspíte. Jednoducho nastavte časový limit (na max. 1 hodinu) a vyberte si stanicu, ktorú budete počúvať počas zaspávania. Prístroj bude prehrávať hudbu počas nastaveného času a potom sa automaticky prepne do energeticky úsporného tichého pohotovostného režimu. Časovač vypnutia vám umožňuje zaspáť pri hudbe z obľúbeného disku CD alebo od DJa rádia bez počítania ovečiek alebo obáv z plytvania energiou.

# Technické údaje

## Hodiny

- Typ: Digitálny
- Displej: LED
- Formát času: 12 h, 24-hodinový

## Budík

- Počet budíkov: 2
- Zvuk budíka: Bzučiak, Rádio FM
- Driemanie (opakovaný budík): Áno, 9 minút
- 24-hodinové resetovanie budíka: áno
- Časovač vypnutia: 15/30/60/90/120 minút

## Tuner/Prijem/Vysielanie

- Pásmo tunera: FM
- Frekvenčný rozsah FM: 87,5 - 108 MHz
- Počet predvolieb staníc: 20 FM
- Anténa: FM anténa

## Zvuk

- Zvukový systém: Monofónny
- Výstupný výkon (RMS): 500 mW

## Príkon

- Typ napájania: Vstup AC
- Vstupné napätie: 100 – 240 V, 50/60 Hz
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: >1 W
- Typ batérie: AA
- Počet batérií: 2

## Rozmery

- Typ balenia: D-box
- Rozmery produktu (ŠxHxV): 129 x 104 x 105 mm
- Rozmery balenia (Š x H x V): 131 x 112 x 136 mm
- Hmotnosť výrobku: 0,5 kg

## Príslušenstvo

- Stručná príručka spustenia: áno
- Záruka: Záručný list

## Nabijanie cez USB

- áno: áno



Dátum vydania  
2015-09-29

Verzia: 2.1.4

12 NC: 8670 001 23379  
EAN: 04 89518 56065 52

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)