



Philips
Auscultadores sem fios
para TV

Diafragmas de 40 mm/posterior
aberta

Over-ear
Proteções suaves para os ouvidos

SHD8800



Cinema em casa com som de alta resolução

Som cinematográfico de nível superior para a sua casa

Os auscultadores sem fios Philips SHD8800 envolvem-no no seu próprio mundo de som cinematográfico, com total liberdade. A ligação digital sem fios garante um som absolutamente nítido e livre de interferências para proporcionar a melhor experiência de entretenimento em casa.

A melhor experiência de audição

- Som cinematográfico superior de diafragmas de 40 mm
- A ligação digital sem fios oferece um som extremamente nítido
- Áudio de alta resolução com ligação com fios

Concebido para uma utilização prolongada confortável

- A rede ajusta-se automaticamente para uma adaptação perfeita

Fácil de utilizar

- Base de carregamento fácil de utilizar
- Movimente-se livremente sem fios num raio de 30 m
- 20 horas funcionamento para audições prolongadas
- Função de ligar/desligar automática

PHILIPS

Auscultadores sem fios para TV
Diafragmas de 40 mm/posterior aberta Over-ear, Proteções suaves para os ouvidos

SHD8800/12

Destaques

20 horas de autonomia

Com 20 horas de autonomia, pode usufruir de maratonas de visualização sem se preocupar com a possibilidade de ficar sem energia.

Alcance sem fios até 30 m




O alcance de transmissão até 30 m proporciona mobilidade e liberdade de movimentos para desfrutar da sua música em toda a casa.

Ligar/desligar automático

Os auscultadores Philips SHD8800 ligam-se automaticamente quando os coloca na cabeça. Depois de terminar, desligam-se automaticamente para garantir que não desperdiça energia.

Ajuste automático

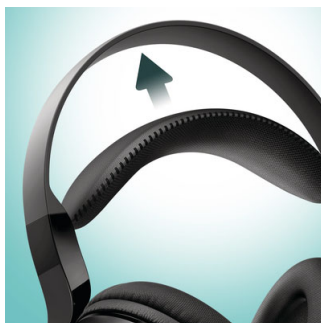

A rede leve com ajuste automático garante-lhe a adaptação perfeita ao formato da sua cabeça

ao mesmo tempo que garante um conforto ideal.

Som cinematográfico



Os diafragmas de 40 mm dos Philips SHD8800 são otimizados acusticamente para garantir um som cinematográfico superior.

Fácil carregamento




Coloque os auscultadores na base de carregamento para carregar facilmente.

Áudio de alta resolução



O áudio de alta resolução oferece o melhor desempenho de áudio, reproduzindo gravações originais de estúdio mais fielmente do que os formatos de CD de 16 bits/44,1 kHz. Com o cabo áudio fornecido, os auscultadores sem fios Philips SHD8800 suportam áudio de alta resolução e garantem uma qualidade de áudio sem cedências a partir dos seus dispositivos preferidos, para que possa usufruir mais do seu sistema de entretenimento em casa.

Som digital nítido

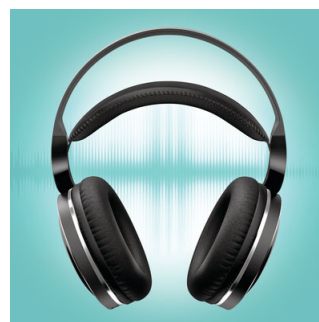

Utilizando uma transmissão digital de 2,4 GHz, os auscultadores Philips SHD8800 evitam a compressão e a perda de dados. Isto garante uma acústica fluida e o mínimo de perda de dados para um som extremamente nítido.

Especificações

Som

- Sistema acústico: Aberto
- Tipo de magneto: Neodímio
- Diâmetro do altifalante: 40 mm
- Rácio sinal-ruído: > 75 dB
- Impedância: 24 ohm
- Sensibilidade: 98 dB
- Limites frequência: 8-40 000 Hz (com fios), 8-22 000 Hz (modo sem fios)

Sintonizador/receção/transmissão

- Modulação: FHSS
- Alcance efetivo: 15 m
- Seleção de canal: automática
- Limites de frequência da portadora: 2406 ~ 2472 MHz

Funcionalidades

- Desativação automática
- Indicação de bateria fraca
- Tempo de funcionamento: ~20 horas
- Indicador de carga da bateria
- Funcionalidades da estação de base: Indicador LED

Acessórios

- Transformador CA/CC: 5 V/ 550 mA CC

Potência

- Alimentação dos auscultadores: 2 pilhas

- recarregáveis AAA 1,2 V NiMH
- Alimentação do transmissor: 5 V 550 mA CC

Dimensões do produto

- Dimensões do produto (L x A x P): 17,6 x 22 x 9,5 cm
- Peso: 0,239 kg

Dimensões da embalagem

- Dimensões da embalagem (L x A x P): 24 x 32 x 12,5 cm
- Peso líquido: 0,58 kg
- Peso bruto: 0,962 kg
- Tara: 0,382 kg
- EAN: 69 51613 99241 8
- Tipo de disposição na prateleira: Ambos
- Número de produtos incluídos: 1
- Tipo de embalagem: Caixa

Embalagem exterior

- Embalagem exterior (C x L x A): 39,5 x 26 x 32,5 cm
- Peso líquido: 1,74 kg
- Peso bruto: 3,471 kg
- Tara: 1,731 kg
- GTIN: 1 69 51613 99241 5
- Número de embalagens para o consumidor: 3

Conetividade

- Ficha dos auscultadores de 3,5 mm



Data de publicação
2022-05-12

Versão: 6.0.6

12 NC: 8670 001 42589
EAN: 69 51613 99241 8

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com