



Philips
5.1 mājas kinozāle

3D Blu-ray



HTB3560

Spēcīga telpiska skaņa no kompaktiem skaļruņiem

ar 3D Blu-ray

Kinoteātra cienīgi efekti jūsu mājās ar šo Philips mājas kinozāles sistēmu HTB3560!

Uzlabojiet savu mājas izklaides pieredzi ar izvērtiem skaļruņiem, kas nodrošina spēcīgu telpisku skaņu, un Full HD 1080p ar 3D Blu-ray.

Lielisks klausīšanās baudījums

- 300 W RMS jauda nodrošina lielisku filmu un mūzikas skanējumu
- Dolby TrueHD un DTS-HD precīzai telpiskai skaņai
- Izvirzītie skandu skaļruņi spēcīgai telpiskajai skaņai

Vienkārši izbaudiet izklaidi

- Full HD 3D Blu-ray patiesi valdzinošam 3D filmu baudījumam
- Viegli piekļūstiet iecienītiem YouTube video un Picasa fotoattēliem
- DivX Plus HD sertificēts augstas izšķirtspējas DivX atskaņošanai
- WiFi funkcionalitāte, lai ērti piekļūtu visai izklaidei
- EasyLink sniedz iespēju vadīt visas HDMI CEC ierīces ar vienu tālvadības pulti
- Audio ieeja, lai baudītu mūziku no iPod/iPhone/MP3 atskaņotāja

Izstrādāts, lai uzlabotu kino cienīgas izjūtas mājās

- Moderns dizains, lai papildinātu mājas vidi

PHILIPS

Izceltie produkti

Full HD 3D Blu-ray



Ļaujieties 3D filmu valdzinājumam savā dzīvojamajā istabā Full HD 3D televizora ekrānā. Aktīvais 3D izmanto ātri mainīgo displeju jaunāko paaudzi, kas nodrošina dabisku dzidrumu un realitātes sajūtu 1080x1920 HD izšķirtspējā. Skatoties šos attēlus caur speciālajām brillēm, kas sinhroni ar mainīgajiem attēliem atver un aizver kreisās un labās puses lēcās, rodas Full-HD 3D skatīšanās baudījums. Labākās 3D filmas Blu-ray diskos piedāvā plašu un kvalitatīvu saturu izvēli. Turklāt Blu-ray nodrošina nesaspieztu telpisko skaņu neticami reālistiskam audio baudījumam.

300 W RMS jauda



300 W RMS jauda nodrošina lielisku filmu un mūzikas skaņējumu


DivX Plus HD sertificēts



DivX Plus HD jūsu Blu-ray atskaņotājā un/vai DVD atskaņotājā piedāvā jaunāko DivX

tehnoloģiju, kas sniedz iespēju baudīt HD video un filmas no interneta tieši Philips HDTV vai datorā. DivX Plus HD atbalsta DivX Plus saturu (H.264 HD video ar augstas kvalitātes AAC audio MKV faila konteinerā) atskaņošanu, vienlaikus atbalstot arī iepriekšējās DivX video versijas līdz 1080p. DivX Plus HD patiesam HD digitālam video.

Dolby TrueHD un DTS-HD

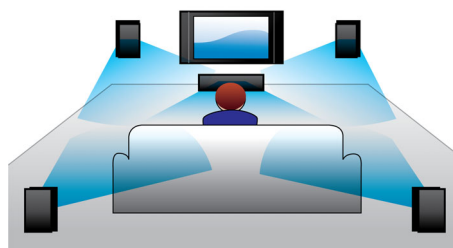

Dolby TrueHD un DTS-HD Master Audio Essential atskaņo kvalitatīvāko skaņu no Blu-ray diskos. Atveidotās skaņas ir gandrīz neiespējami atšķirt no studijā ierakstītajām, līdz ar to jūs dzirdat tieši to, ko izpildītāji ir iecerējuši. Dolby TrueHD un DTS-HD Master Audio Essential papildina jūsu augstas izšķirtspējas izklaides piedzīvojumu.

Pieklūve YouTube un Picasa



Pieklūstiet YouTube video un Picasa fotoattēliem savā televizorā jau tūlīt. Izbaudiet lielu tiešsaistes videoklipu kolekciju lielākā ekrānā, pat neieslēdzot datoru. Vienkārši pārliecinieties, vai jūsu Blu-ray atskaņotājs vai mājas kinozāles sistēma ir pievienota internetam, vai nu bezvadu tīklā, izmantojot Wi-Fi, vai ar vadu pie LAN savienotāja – pēc tam iekārtojieties ērtāk un izbaudiet labāko no YouTube un Picasa.

Audio ieeja



Audio ieeja sniedz iespēju vienkārši atskaņot mūziku tieši no iPod/iPhone/iPad, MP3 atskaņotāja vai klēpdatora, izmantojot vienkāršu savienojumu ar mājas kinozāli. Vienkārši pievienojiet savu audio ierīci pie audio ieejas ligzdas, lai izbaudītu mūziku ar lielisku skaņas kvalitāti no Philips mājas kinozāles sistēmas.

EasyLink



EasyLink sniedz iespēju vadīt vairākas ierīces, piemēram, DVD atskaņotājus, Blu-ray atskaņotājus, SoundBar skaļruņus, mājas kinozāli, televizorus u.c., ar vienu tālvadības pulti. EasyLink izmanto HDMI CEC nozares standarta protokolu, lai dalītos ar funkcijām ierīču starpā, izmantojot HDMI vadu. Ar vienu pieskārienu pogai vienlaicīgi var darbināt visas pievienotās HDMI CEC ierīces. Tādas funkcijas kā gaidstāves režīms un atskaņošana tagad ir izmantojamas ļoti vienkārši.

Moderns dizains

Moderns dizains, lai papildinātu mājas vidi



Specifikācijas

Skaņa

- Ekvalaizera iestatījumi: Spēles, Filma, Mūzika, Jaunumi, Oriģināls
- Skaņas pastiprinājums: Nakts režīms, Augstfrekv. un zemfrekv. skaņas kontr.
- Skaņu sistēma: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, dts ES, DTS-HD augstas izšķirtspējas audio, DTS-HD Master Audio Essential
- Centrālā skaļruņa izejas jauda: 50 W
- Kubveida skaļruņa izejas jauda: 2 x 50 W
- Satelītskaļruņa izejas jauda: 2 x 50 W
- Basu skaļruņa izejas jauda: 50 W
- Kopējā jauda RMS pie 30% THD: 300 W

Skaļruņi

- Skaļruņu tipi: 2 x satelītskaļruņi, 3 x kubveida skaļruņi
- Kubveida skaļruņa draiveri: 1 x 2,5 collu zemfrekvenču skaļrunis
- Kubveida skaļruņa frekvenču diapazons: 150 – 20 k Hz
- Kubveida skaļruņa pilna pretestība: 4 omi
- Draiveri vienam satelītskaļrunim: 1 x 2,5 collu zemfrekvenču skaļrunis
- Satelītskaļruņa pilnā pretestība: 4 omi
- Satelītskaļruņa frekvenču diapazons: 150 – 20 k Hz
- Basu skaļruņa tips: Pasīvs
- Basu skaļruņa draiveris: 1 x 5,25" zemfrekvenču skaļrunis
- Basu skaļruņa frekvenču diapazons: 20–150 Hz
- Basu skaļruņa pilnā pretestība: 4 omi

Savienojamība

- Priekšpusē savienojumi: Mūzikas iLINK, USB
- Aizmugurējie savienojumi: AUX ieeja, Pievienojamie skaļruņu savienotāji, Kompozītvīdie (CVBS) izeja, Digitālā optiskā ieeja, Ethernet, Fiksēta FM antena, HDMI 1.4 izeja (ARC)

Lietošanas komforts

- EasyLink (HDMI-CEC): 21:9 formāta subtitru atbalsts, Audio Return Channel, Automātiskā audio ieejas kartēšana, Atskaņošana/demonstrēšana ar vienu pieskārienu, Gaidstāves režīms ar vienu pieskārienu, Tālvadības pults piekļuve, Sistēmas gaidstāves režīms
- HDMI funkcijas: 3D, Audio Return Channel (ARC), Satura veids, Dziļa krāsa
- Tiešsaistes pakalpojumi: Picasa, YouTube

Uztvērējs/uztveršana/pārraide

- Uztvērēja joslas: FM
- Iepriekš iestatītu kanālu skaits: 40

Optiskie atskaņošanas datu nesēji

- Atskaņojamie diski: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD diski, DVD +R / +RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Faila formāts

- Audio: AAC, mka, mp3, wma
- Attēls: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divX, mkv, mp4, mpeg, mpg

Audio atskaņošana

- Saspiešanas formāts: AAC, MP3, WAV, WMA
- MP3 bitu ātrums: 32–320 Kb/s

Video atskaņošana

- Saspiešanas formāts: DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4

Nekustīgo attēlu atskaņošana

- Saspiešanas formāts: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Attēla uzlabošana: Pagriešana, Slaidrāde ar mūzikas atskaņošanu, Tālummaiņa

Attēls/displejs

- Attēla uzlabošana: HD (720p, 1080i, 1080p / 24 kadri sekundē), Progresīvā skenēšanas tehnoloģija, Video mērogošana

Strāvas padeve

- Enerģijas patēriņš: 60 W
- Barošanas avots: 220–240 V, 50 Hz
- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: < 0,5 W

Izmēri

- Ierīce (P x A x Dz): 360 x 58 x 325 mm
- Ierīces svars: 2,40 kg
- Centrālais skaļrunis (P x A x Dz): 84,5 x 89 x 89 mm
- Centrālā skaļruņa svars: 0,30 kg
- Centrālā skaļruņa kabeļa garums: 2 m
- Priekšējais skaļrunis (P x A x Dz): 85 x 160 x 95 mm
- Priekšējā skaļruņa svars: 0,28 kg
- Priekšējā skaļruņa kabeļa garums: 3 m
- Aizmugurējais skaļrunis (P x A x Dz): 84,5 x 159 x 80 mm
- Aizmugurējā skaļruņa svars: 0,30 kg
- Aizmugurējā skaļruņa kabeļa garums: 7 m
- Basu skaļrunis (P x A x Dz): 160 x 267,5 x 265 mm
- Basu skaļruņa kabeļa garums: 2 m
- Basu skaļruņa svars: 2,5 kg
- Iesaiņojums (P x A x Dz): 520 x 310 x 377 mm
- Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 8,75 kg

Piederumi

- Saderīgi piederumi: STS3001 skaļruņa statīvs, WUB1110 Wi-Fi USB adapteris
- Iekļautie piederumi: 2 x AAA baterijas, Strāvas vads, Īsa lietošanas pamācība, Tālvadības pults, Drošības un juridisko nosacījumu brošūra, Preču zīmju lapa, Lietotāja rokasgrāmatas kompaktdisks, Vispasaules garantijas brošūra

Produkta izmēri

- Izstrādājuma izmēri (W x H x D): 36 x 21,8 x 32,5 cm
- Svars: 2,84 kg

Iesaiņojuma izmēri

- Iesaiņojuma veids: Kartona kaste
- Iekļauto produktu skaits: 1
- Plauktā novietošanas veids: Guļus
- Iesaiņojuma izmēri (W x H x D):

- 52,4 x 32,4 x 38,3 cm
- Bruto svars: 8,26 kg
- Neto svars: 6,89 kg
- Taras svars: 1,37 kg
- EAN: 87 12581 64840 4

Ārējā kartona kaste

- Patēriņa iesaiņojumu skaits: 1
- Outer carton (L x W x H): 52,4 x 38,3 x 32,4 cm
- Bruto svars: 8,26 kg
- Neto svars: 6,89 kg
- Taras svars: 1,37 kg
- EAN: 87 12581 64840 4



Izlaides datums
2016-03-22

Versija: 8.4.8

12 NC: 8670 000 91116
EAN: 87 12581 64840 4

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com