

PHILIPS

Auriculares para niños

cerrados con controladores de 30mm

Supraurales

Rosa y púrpura

Volumen limitado <85 dB

SHK2000PK



Los mejores amigos de los niños

Tamaño adaptado para niños, limitación del volumen máximo

Los auriculares adecuados para introducir a los pequeños melómanos en el mundo del sonido. Sus graves claros y su divertido diseño se han personalizado para los niños en etapa de crecimiento y son lo suficientemente resistentes para adaptarse a cualquier situación. El limitador de volumen de 85 dB hace que la música sea divertida y segura.

Ajuste ideal para niños

- Banda sujetadora ergonómica y ajustable que se adapta al crecimiento del niño
- Almohadillas suaves para las orejas que proporcionan un ajuste cómodo y seguro
- Soporte de sujeción ultraliviano que ofrece una comodidad y un ajuste superiores

Protección adicional para niños


- Diseño sin tornillos y duradero para una reproducción muy asidua
- Diseño de orejeras grande para un sonido nítido a cualquier volumen.

Disfrutá de la calidad del sonido

- Los parlantes con controlador de neodimio de 32 mm ofrecen un sonido puro y equilibrado


Destacados

Banda sujetadora ergonómica

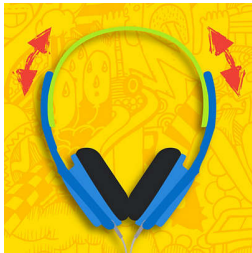


La sencilla banda sujetadora ergonómica es totalmente ajustable para que se adapte cómodamente a la cabeza de cualquier niño a medida que crece.

Parlante con controlador de neodimio

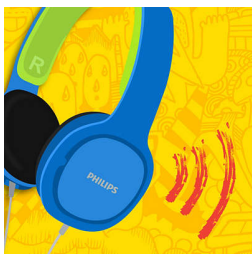


El neodimio es el mejor material para crear un potente campo magnético capaz de incrementar la sensibilidad de la bobina móvil del parlante, mejorar la respuesta de los graves y brindar un sonido puro y equilibrado.

Diseño sin tornillos

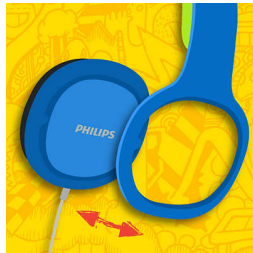

El diseño sin tornillos y duradero permite extraer y colocar en su sitio las piezas de los auriculares de forma sencilla.

Almohadillas suaves

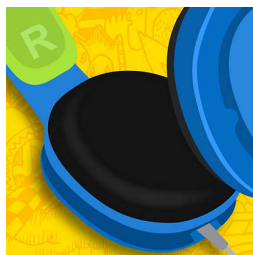

Las almohadillas están totalmente acolchadas con espuma suave para disfrutar de lo máximo en comodidad y seguridad.

Soporte de sujeción ultraliviano



La compacta banda sujetadora es tan ultraligera y cómoda que es posible llevarla durante un sinfín de horas. Los niños hasta se olvidarán de que la llevan puesta.

Especificaciones

Sonido

Rango de frecuencia: 12 - 22 000 Hz

Diámetro del altavoz: 32 mm

Resistencia: 32 ohm

Entrada de alimentación máxima: 40 mW

Sensibilidad: 99 dB (1 kHz)

Tipo de altavoz: Dinámico

Conectividad

Longitud de cable: 1,2 m

Conector: 3,5 mm

Caja exterior

Longitud: 24 cm

Unidades por caja: 3

Anchura: 21.5 cm

Peso bruto: 0.71 kg

Altura: 26.2 cm

GTIN: 1 69 23410 73063 7

Peso neto: 0.3006 kg

Peso tara: 0.4094 kg

Comodidad

Volumen limitado (85 dB)

Dimensiones del embalaje

Altura: 22.1 cm

Tipo de embalaje: Caja

Tipo de colocación: Colgante

Anchura: 19.8 cm

Profundidad: 7.5 cm

Número de productos incluidos: 1

EAN: 69 23410 73063 0

Peso bruto: 0.154 kg

Peso neto: 0.1002 kg

Peso tara: 0.0538 kg

Diseño

Color: Púrpura rosa

A la moda: Banda de sujeción

Material de acoplamiento para la oreja: Espuma

Ajuste para la oreja: De diadema

Tipo de auriculares: Diseño posterior cerrado

Dimensiones

Dimensiones del producto (An. x Pr. x Al.): 13 x 7 x 15,5 cm

Peso del producto: 0,1002 kg

Longitud del arco de la banda de sujeción: 320 - 360 mm

UPC

UPC: 8 89446 00084 9

