

Philips  
DVD плейър

HDMI 1080p  
DivX Ultra

DVP3360



## Получете по-рязка, по-ясна картина

с подобряване до HDMI 1080p

Вашият мечтан плейър с безупречно реалистично качество на изображението и възможност да възпроизвежда практически всеки диск! DVD плейърът на Philips ви дава възможност да изживеете приятни моменти с вашите филми и музика.

### Възпроизвежда всичките ви филми и музика

- Сертифициран за DivX Ultra за подобро възпроизвеждане на DivX видео
- Възпроизвежда CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Възпроизвежда формати DivX, MP3, WMA и снимки от цифров фотоапарат (JPEG)

### Проста настройка и употреба

- EasyLink, за да управлявате всички HDMI CEC устройства с едно-единствено дистанционно
- Създаване на MP3 с едно движение направо от компактдискове в USB устройства

### Вдъхнете живот на звука и видеото

- Компонентно видео с прогресивно сканиране за оптимално качество на образа
- Побиране на екрана за оптимално гледане, всеки път
- Цифров изход HDMI за лесно свързване само с един кабел

### Свържете и се насладете на няколко източника

- Връзката с високоскоростен USB 2.0 възпроизвежда видео/музика от USB флаш диск

# PHILIPS

## Акценти

### Сертифициран за DivX Ultra




Благодарение на поддръжката на DivX можете да се наслаждавате на DivX кодирано видео в комфортната обстановка на вашия хол. Форматът DivX е базиран на MPEG4 видеокомпресия, която позволява записването на големи файлове като филми, филмова музика и музикални клипове на носители като CD-R/RW и DVD записваеми дискове. DivX Ultra съчетава възпроизвеждане на DivX с ценни функции като вградени субтитри, различни езици за аудиоканала, множество записи и менюта в единен удобен файлов формат.

### EasyLink




EasyLink ви позволява да управлявате няколко устройства, например DVD плейъри, Blu-ray плейъри и телевизори, с едно дистанционно управление. Използва стандартния протокол HDMI CEC за споделяне на функции между устройствата чрез HDMI кабела. С едно натискане на бутон можете да управлявате едновременно всички свързани устройства с възможности за HDMI CEC. Функциите като готовност и възпроизвеждане сега може да се изпълняват с удивителна лекота.

### Възпроизвежда всичко

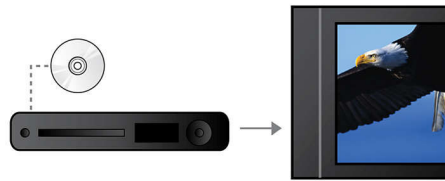


Възпроизвеждайте практически всеки вид диск - бил той CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW или DVD-RW. Убедете се в ненадминатата гъвкавост и удобство да възпроизвеждате всичките си дискове на това единствено устройство.

### Връзка с високоскоростен USB 2.0

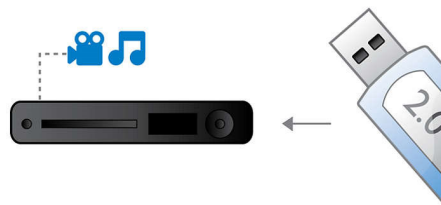

Универсалната серийна шина или USB е стандарт за протокол за свързване на компютри, периферия и потребителска електроника. Устройствата с високоскоростен USB имат скорост на пренос на данни до 480 Mbps - срещу скромните 12 Mbps на тези с първоначалния USB интерфейс. С връзката с високоскоростен USB 2.0 всичко, което трябва да направите, е да включите USB устройството, да изберете филма, музиката или снимките и да ги гледате и слушате.

### Прогресивно сканиране

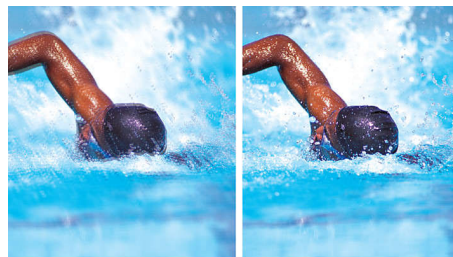

Прогресивното сканиране удвоява вертикалната разделителна способност на

изображението, в резултат на което се получава забележимо по-контрастна картина. Вместо да се изпрати на екрана първо кадър с нечетните редове, следван от кадър с четните редове, и двата кадъра се изписват едновременно. Мигновено се създава пълно изображение, с използване на максималната разделителна способност. При такава скорост очите ви възприемат по-контрастна картина, без редова структура.

### Създаване на MP3 с едно движение



Преобразувайте съдържанието на любимите си компактдискове в MP3 файлове на продукта си от Philips и ги съхранявайте направо на USB ключодържател или на портативния си мултимедийен плейър с USB кабел. Възползвайте се от удобството да създавате MP3 файлове в дневната си, без компютър и дори докато компактдискът свири.

### HDMI за просто AV свързване



HDMI означава мултимедийен интерфейс с висока детайлност. Това е директна цифрова връзка, която може да пренесе висококачествено цифрово видео, както и цифрово многоканално аудио. Като премахва преобразуването в аналогови сигнали, тя осигурява идеална картина и звук, напълно изчистени от шум. HDMI има пълна обратна съвместимост с DVI.

# Спецификации

## Звук

- Crosstalk (1kHz): 90 dB
- Цифрово-аналогов преобразувател: 24-битов, 192 kHz
- Честотен обхват: 30-20000 Hz
- Звукова система: Dolby Digital
- Изкривявания и шумове (1 kHz): 80 dB
- Динамичен обхват (1 kHz): 80 dB
- Съотношение сигнал/шум: 90

## Възможности за свързване

- Предни/странични букси за свързване: USB
- Задни конектори: Аналогов изход за звук ляв/десен, Изход - компонентно видео (прогресивно), Цифров коаксиален изход, HDMI изход, SCART

## Външен кашон

- EAN: 87 12581 45996 3
- Дължина: 48 см
- Брой потребителски опаковки: 1
- Ширина: 28,5 см
- Бруто тегло: 2,25 кг
- Височина: 8,2 см
- Нето тегло: 1,9 кг
- Тегло на опаковката: 0,35 кг

## Комфорт

- Защита за деца: Заклучване за деца, Родителски контрол
- Езици на екранното меню: Датски, Холандски, Английски, Фински, Френски, Немски, Италиански, Норвежки, Полски, Португалски, Испански, Шведски, Турски

## Захранване

- Потребявана електроенергия: <math>\leq 10\text{ W}</math>
- Електрозахранване: 230 V, 50 Hz
- Консумирана мощност в режим на готовност: <math>\leq 1,0\text{ W}</math>

## Габарити на опаковката

- Височина: 28,5 см
- Ширина: 48 см
- Дълбочина: 8,2 см
- Брой включени продукти: 1
- EAN: 87 12581 45996 3
- Бруто тегло: 2,25 кг
- Нето тегло: 1,9 кг
- Тегло на опаковката: 0,35 кг

## Размери на продукта

- Височина: 4,05 см
- Ширина: 36 см
- Дълбочина: 22,6 см
- Тегло: 1,55 кг

## Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: 2 бр. батерии тип AAA, Дистанционно управление, Ръководство за потребителя, Ръководство за бърз старт, Гаранционна карта

## Размери

- Дълбочина на опаковката: 282 мм
- Ширина на изделието: 360 мм
- Височина на опаковката: 82 мм
- Височина на изделието: 37 мм
- Ширина на опаковката: 415 мм
- Дълбочина на изделието: 210 мм

## Аудио възпроизвеждане

- Формат на компресиране: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA
- Носители за възпроизвеждане: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Аудио CD
- MP3 побитови скорости: 32 - 320 kbps

## Картина/дисплей

- Цифрово-аналогов преобразувател: 12 бита, 108 MHz
- Подобрене на картината: Прогресивно сканиране, Премащабиране на видео, Подобряване на видео (720p, 1080i/p), Висока детайлност (720p, 1080i, 1080p)

## Възпроизвеждане на стоп-кадър

- Формат за компресиране на картини: JPEG
- Носители за възпроизвеждане: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD
- Подобрене на картината: Завъртане, Мащаб, Обръщане на снимки, Слайдшоу с възпроизвеждане на MP3, HD разделителна способност

## Мултимедийни приложения

- Съединители за мултимедия: Устройство клас USB-памет
- Формати на възпроизвеждане: Снимки във формат JPEG, MP3, DivX

## Възпроизвеждане на видео

- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-видео, DivX
- Формати на компресиране: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Система за възпроизвеждане на видеодискове: PAL, NTSC



Дата на издаване  
2024-03-23

Версия: 1.0.8

EAN: 87 12581 45996 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)