

Philips 3000 series  
DVD player

DivX Ultra  
USB 2.0

DVP3950



## Experiență completă - de pe DVD sau USB

Playerul visat, cu o calitate impecabilă, realistă a imaginii, poate reda orice disc! DVD playerul Philips DVP3950 vă aduce filmele și muzica dorite.

### **Redă toate filmele și melodiile dvs. preferate**

- Redă CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- DivX Ultra Certificat pentru redare video DivX îmbunătățită
- Unitate ProReader pentru redare fluidă a practic oricărui disc

### **Dă viață fișierelor audio/video**

- Procesare video pe 12 biți/108 MHz pentru imagini clare și naturale
- Screen Fit pentru vizionare optimă de fiecare dată
- Smart Picture vă oferă setări personalizate ale imaginilor

### **Conectați-vă și bucurați-vă de mai multe surse**

- Legătură media USB pentru redarea fișierelor media de pe memorii flash USB

# PHILIPS

# Repere

## Certificat DivX Ultra



Cu suport DivX, vă puteți bucura de clipuri video și de filme codate DivX de pe Internet, inclusiv de filme achiziționate de la Hollywood, în confortul camerei dvs. de zi. Formatul media DivX reprezintă o tehnologie de comprimare video pe bază MPEG-4 care vă permite să salvați fișiere mari precum filme, trailere și clipuri video muzicale pe suporturi media precum CD-R/RW și disc înregistrabil DVD pentru redare pe dispozitivul dvs. Philips DivX Ultra Certified Blu-ray sau pe player-ul DVD. DivX Ultra combină redarea DivX cu caracteristici excelente precum subtitrări integrate, limbi audio multiple, melodii și meniuri multiple într-un format convenabil de fișier.

## DivX multimedia

Redă CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG


## Procesare video pe 12 biți/108 MHz



Convertorul video digital-analogic pe 12 biți este un produs superior care păstrează toate detaliile și calitatea imaginii inițiale. Acesta


afișează nuanțe subtile și asigură o tranziție uniformă între culori, generând o imagine intensă și naturală. Limitările convertorului digital-analogic obișnuit, pe 10 biți, devin sesizabile mai ales dacă sunt utilizate ecrane mari sau proiectoare.

## Legătură media USB

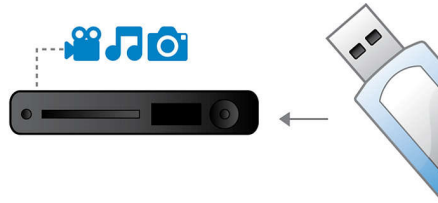

Universal Serial Bus sau USB este un protocol standard care este utilizat în mod confortabil pentru a lega calculatoare, periferice și echipamente electrice ale consumatorului. Cu legătura media USB, este suficient să conectați dispozitivul USB, să selectați filmul, muzica sau fotografiile și să începeți să redați.

## Screen Fit




Indiferent ce vizionați și pe ce televizor, Screen Fit asigură că imaginea ocupă întregul ecran. Dungile negre nedorite din partea de sus și de jos sunt eliminate, fără reglări manuale anevoioase. Pur și simplu apăsați butonul Screen Fit, selectați formatul și bucurați-vă de film în format full-screen

## Unitate ProReader



Unitatea ProReader vă permite să vă bucurați de filme și clipuri video fără probleme. Chiar și când discurile vechi sunt murdare și zgâriate, puteți avea certitudinea că vor fi redate imediat de la început până la sfârșit - fără niciun semn că au fost deteriorate. Utilizând tehnologie de ultimă generație, unitatea ProReader Drive convertește semnalele analogice slabe în semnale digitale puternice, extrăgând informații care permit redarea fluidă a discurilor cu imperfecțiuni. Alături de abilitatea sa de a citi practic orice format video, unitatea ProReader Drive vă oferă certitudinea imbatabilă că orice disc introdus va fi redat cu siguranță.

## Smart Picture

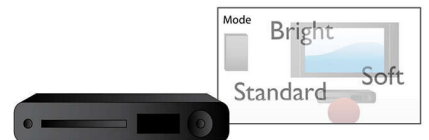

Smart Picture vă oferă setări optime ale imaginii pentru culoare, luminosități, saturație, contrast, definiție etc., astfel încât să puteți ajusta imaginea conform preferințelor dvs. în orice condiții.

# Specificații

## Sunet

- Diafonie (1 kHz): > 100 dB
- Convertor D/A: 24 biți, 192 kHz
- Răspuns în frecvență: 30-20000 Hz
- Sistem audio: Dolby Digital
- Distorsionare și zgomot (1 kHz): > 85 dB
- Interval dinamic (1 kHz): > 90 dB
- Coeficient semnal/zgomot: > 100 dB

## Conectivitate

- Conectori frontali: USB 2.0
- Conexiuni spate: Leșire audio analogică S/D, Leșire video compozită (CVBS), leșire coaxială digitală, Scart

## Cutie exterioară

- EAN: 87 12581 62920 5
- Lungime: 36 cm
- Număr de ambalaje: 1
- Lățime: 28,2 cm
- Greutate brută: 1,55 kg
- Înălțime: 8 cm
- Greutate netă: 1,2 kg
- Greutate proprie: 0,35 kg

## Confort

- Protecție copii: Blocare pentru copii, Restricționare acces minori
- Limbi OSD: Daneză, Olandeză, Engleză, Finlandeză, Franceză, Germană, Greacă, Italiană, Norvegiană, Poloneză, Portugheză, Spaniolă, Suedeză, Turcă

## Alimentare

- Consum de energie: < 10 W
- Sursă de alimentare: 230 V, 50 Hz
- Consum în standby: < 0,5 W

## Dimensiunile ambalajului

- Înălțime: 28,2 cm
- Tip ambalaj: Dummy
- Tipul amplasării pe rafturi: Dummy
- Lățime: 36 cm
- Adâncime: 8 cm
- Număr de produse incluse: 1
- EAN: 87 12581 62920 5
- Greutate brută: 1,55 kg
- Greutate netă: 1,2 kg

## Dimensiuni produs

- Înălțime: 4,05 cm

- Lățime: 31 cm
- Adâncime: 22,6 cm
- Greutate: 1,05 kg

## Accesorii

- Accesorii incluse: Baterie AAA (x1), Ghid de inițiere rapidă, Telecomandă, Cablu de alimentare, Manual de utilizare, Certificat de garanție, Certificat de garanție internațională

## Dimensiuni

- Greutate cu ambalaj inclus: 1,5 kg
- Ambalaj (l x l x A): 360 x 80 x 282 mm
- Produs (l x l x A): 310 x 39 x 209 mm
- Greutate produs: 1,3 kg

## Redare audio

- Format compresie: MP3, WMA, PCM
- Rate de biți MP3: 32 - 320 kbps

## Format fișier

- Audio: MP3, wma
- Video: avi, divX, mpeg, mpg
- Imagine: JPEG

## Imagine/Ecran

- Convertor D/A: 12 biți, 108 MHz
- Îmbunătățiri ale imaginii: Scanare progresivă, Upsampling video

## Suport media de redare optică

- Discuri care pot fi redare: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, Disc cu fotografii Kodak, SVCD, VCD

## Redare imagine statică

- Format compresie: JPEG
- Caracteristici superioare ale imaginii: Imagine în oglindă, Rotire, Prezentare, Prezentare cu redare de MP3-uri, Zoom

## Aplicații multimedia

- Conexiuni multimedia: Dispozitiv de memorie USB

## Redare video

- Formate de comprimare: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Sistem de redare a discurilor video: NTSC, PAL

