




Philips  
5.1-es házimozsi

DVD  
USB 2.0

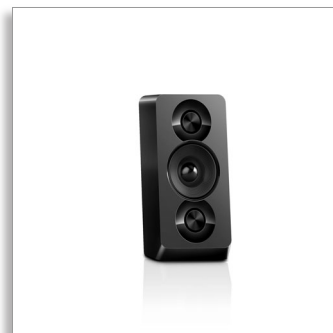

HTD5510

## Erőteljes, moziba illő, nagy mélységű surround hangzás

Élje át otthonában a lenyűgöző moziélményt! Dupla basszustölcsérekkel és 1000 wattos, erőteljes surround hangzást nyújtó hangszugárzókkal rendelkező, Full HD 1080p-re felkonvertált DVD lejátszást nyújtó Philips házimozsi-rendszer.

### Nagyszerű hangélmény

- 1000 W RMS teljesítmény a kiváló hangzású filmekhez és zenéhez
- Dolby Digital a felejthetetlen filmélményért
- Kiemelt elhelyezésű hangszórók az erőteljes surround hangzás érdekében

### Egyszerűen átélheti a valódi szórakozás élményét

- DivX Ultra tanúsítvánnyal rendelkezik a kiterjesztett DivX videolejátszás érdekében
- EasyLink a HDMI CEC eszközök egyetlen távvezérlővel történő vezérléséhez
- HDMI a nagy felbontású filmekhez és képminőséghez
- Lejátszás DVD-ről, VCD-ről, CD-ről és USB-eszközökről
- Audiobemenet, hogy élvezhesse a zenelejátszást az iPod/iPhone/MP3 lejátszóról

### Az otthoni moziélmény fokozása érdekében

- Modern kivitel, amely tökéletesen illik otthona stílusához

# PHILIPS

# Fénypontok

## 1000 W RMS teljesítmény



1000 W RMS teljesítmény a kiváló hangzású filmekhez és zenéhez

## Audiobemenet



Az audiobemenet segítségével könnyen, közvetlenül lejátszhatja iPod/iPhone/iPad készülékén, MP3 lejátszóján vagy laptopján tárolt zeneszámaint a házimozsihoz történő egyszerű csatlakoztatással. Egyszerűen csak csatlakoztassa az audioeszközt az Audio in jack aljzathoz, és máris a Philips házimozsi kiemelkedő hangminőségében hallgathat zenét.


## DivX Ultra tanúsítvánnyal rendelkező



A DivX<sup>®</sup> támogatás azt jelenti, hogy DivX kódolású videofelvételeket és – többek között interneten vásárolt hollywoodi – filmeket tekinthet meg nappalija kényelmében. A DivX médiaformátum olyan MPEG4-alapú

videotömörítési technológia, amely nagy fájlmeretű filmek, előzetesek és zenei videók tárolását teszi lehetővé írható CD-R/RW és DVD lemezen, melyet DivX Ultra Certified<sup>®</sup> Philips Blu-ray vagy DVD-lejátszója képes lejátszani. A DivX Ultra olyan nagyszerű lehetőségekkel bővíti a DivX lejátszást, mint az egyetlen fájlformátumba integrált feliratok, több nyelv, több hangsáv és menü.

## Dolby Digital

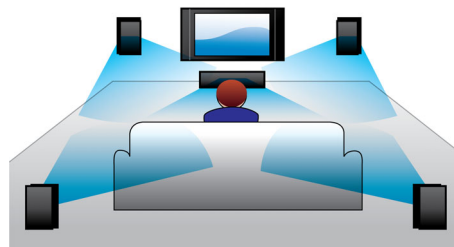

Mivel a Dolby Digital vezető digitális többcsatornás audioszabvány az emberi fül természetes hangfeldolgozásából indul ki, általa nagyszerű minőségű surround hangzást tapasztalhat.

## EasyLink



Az EasyLinknek köszönhetően több készüléket, pl. DVD lejátszókat, Blu-ray lejátszókat, soundbar hangsugárzót, házimozsit, TV-ket stb. vezérelhet egyetlen távvezérlővel. Az iparági szabvány HDMI CEC protokollal osztja meg a működést a készülékek között a HDMI kábelen keresztül. Egy gombnyomással egyszerre vezérelheti összes csatlakoztatott HDMI CEC berendezését. A készenlét és a lejátszás funkció például tökéletes könnyedséggel használható.

## Kiemelt elhelyezésű hangszórók



Kiemelt elhelyezésű hangszórók az erőteljes surround hangzás érdekében

## HDMI a HD filmekhez



A HDMI közvetlen digitális kapcsolat, amely digitális HD video- és digitális többcsatornás audiojelet is tud átvinni. Mivel nem kell analóg jeleket átalakítania, ezért tökéletes minőségű képet és hangot szolgáltat, amelyek teljesen zajmentesek. A normál felbontású filmeket most valódi nagyfelbontásban élvezheti - több részlettel és valóságú képpel.

## Minden lejátszható



A lejátszás gyakorlatilag bármilyen lemezzel és készülékről lehetséges - DVD-ről, VCD-ről, CD-ről és USB eszközökről egyaránt. Élvezze az összehasonlíthatatlanul kényelmes lejátszást és médiafájl-megosztást TV-készülékén vagy házimozsi-rendszerén.



# Műszaki adatok

## Hangzás

- Hangrendszer: Dolby Digital 5.1
- Középsugárzó kimeneti teljesítménye: 166 W
- Szatellitesugárzó kimeneti teljesítménye: 4 x 166 W
- Mélynyomó kimeneti teljesítménye: 166 W
- RMS összteljesítmény, 30% THD mellett: 1000 W
- Hangszínszabályzó beállításai: Játék, Film, Zene, Hírek, Eredeti
- Hangzásjavítás: Éjszakai mód

## Hangszórók

- Hangszóró-típusok: 1 középsugárzó, 4 szatellitesugárzó
- Középsugárzó meghajtók: 1 db 3"-es szélessávú hangszóró
- Centersugárzó frekvenciatartománya: 150-20 k Hz
- Centersugárzó impedanciája: 4 ohm
- Meghajtók szatellitesugárzóként: 1 db 3"-es szélessávú hangszóró
- Szatellitesugárzó frekvenciatartománya: 150-20 k Hz
- Szatellitesugárzó impedanciája: 4 ohm
- Mélynyomó típusa: Passzív
- Mélynyomó meghajtó: 1 db 6,5"-es mélyhangszóró
- Mélynyomó frekvenciatartománya: 20-150 Hz
- Mélynyomó impedanciája: 4 ohm

## Optikai adathordozó lejátszása

- Lejátszható lemezek: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Kép/Kijelző

- Képváltás: Video-felkonvertálás

## Videolejátszás

- Tömörítési formátumok: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2

## Audialejátszás

- Tömörítési formátum: MP3, WMA
- MP3 bitviteli sebességek: 32 - 320 kb/s

## Állókép lejátszása

- Képváltás: Elforgatás, Nagyítás
- Képtömörítési formátum: BMP, GIF, JPEG, TIFF

## Fájlformátum

- Hang: mp3, wma
- Kép: GIF, JPEG, BMP
- Videó: avi, divx, mpeg, mpg

## Csatlakoztathatóság

- Előlapi csatlakozók: Audiobemenet, Nagy sebességű USB
- Hátdoldali csatlakozók: Digitális optikai bemenet, HDMI 1.4 kimenet (ARC), Mini Easy-Fit hangszóró-csatlakozók, Kompozit video (CVBS) kimenet, AUX IN 1

## Kényelem

- EasyLink (HDMI-CEC): Audió visszirányú csatorna, Automatikus audiobemenet-hozzárendelés, Lejátszás egy gombnyomásra, Készenléti üzemmód egyetlen gombnyomásra, Távvezérlő-áthurkolás,

## Rendszerkészlet

- HDMI funkciók: Audió visszirányú csatorna (ARC)

## Hangolóegység/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: FM
- Programozható csatornák száma: 40

## Tápellátás

- Energiafogyasztás: 105 W
- Tápellátás: 220-240 V, 50 Hz
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 0,5 W

## Tartozékok

- Kompatibilis tartozékok: STS3001 hangsugárzó-állvány
- Mellékelt tartozékok: Gyors üzembe helyezési útmutató, Távvezérlő, AAA elem (x1), Biztonsági és jogi tájékoztató, Védjegyeket feltüntető lap, Használati útmutató CD ROM-on, Nemzetközi garancialevél

## Méretek

- Center hangsugárzó (sz x ma x mé): 223 x 100 x 80 mm
- Center hangsugárzó tömege: 0,65 kg
- Center hangsugárzó kábelének hosszúsága: 2 m
- Elülső hangsugárzó (sz x ma x mé): 90 x 185 x 82 mm
- Elülső hangsugárzó kábelének hosszúsága: 3 m
- Elülső hangsugárzó tömege: 0,53 kg
- Hátsó hangsugárzó (sz x ma x mé): 90 x 185 x 82 mm
- Hátsó hangsugárzó kábelének hosszúsága: 7 m
- Hátsó hangsugárzó tömege: 0,53 kg
- Mélynyomó (sz x ma x mé): 178 x 300 x 343 mm
- Mélynyomó kábelhosszúsága: 3 m
- Mélynyomó tömege: 3,66 kg

## Külső karton

- EAN: 87 12581 67787 9
- Bruttó tömeg: 9,6 kg
- Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 60 x 39,3 x 32,7 cm
- Nettó tömeg: 8,4 kg
- Fogyasztói csomagolások száma: 1
- Táratömeg: 1,2 kg

## Méret csomagolással együtt

- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 60 x 32,7 x 39,3 cm
- EAN: 87 12581 67787 9
- Bruttó tömeg: 9,6 kg
- Nettó tömeg: 8,4 kg
- Tartozékok száma: 1
- Csomagolás típusa: Karton
- Táratömeg: 1,2 kg
- Polcra helyezési mód: Fektetve

## Termék méretei

- Kábelhosszúság: 0 cm
- Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 43,5 x 5,55 x 34 cm
- Tömeg: 3,1 kg



Kiadás dátuma  
2016-03-22

Verzió: 4.0.2

12 NC: 8670 001 00293  
EAN: 08 71258 16778 79

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* A DivX, a DivX Certified és a hozzá tartozó emblémák a DivXNetworks, Inc. védjegyei, és használatuk licenchez kötött.  
\* A Dolby és a kettős D szimbólum a Dolby Laboratories Inc. bejegyzett védjegye.