



Philips Fidelio
平板影院 7.1.2，带内置
低音炮

杜比全景声。增强的 IMAX
飞利浦无线家庭系统
最大 620W。内置式低音炮
简易室内校准



TAFB1

专为电影爱好者打造

开箱即可沉浸在卓越的环境声中。这款 Fidelio 平板影院可让声音在您周围流动，给您带来余音绕梁三日不绝的体验。此外，您还可以连接其他 Fidelio 组件，打造出色的家庭影院音效。

无缝的用户体验

- 连接到您喜爱的语音助手设备 *
- 4K 直通。HDR 直通。HDMI 输入
- 室内校准。在任何房间都能听到完美的 Fidelio 音效
- 与音乐相得益彰

提升影片和音乐的细节度

- Qplay。蓝牙。Apple AirPlay 2。光纤输入
- HDMI eARC。享受高级音频格式的全部效果
- IMAX 增强认证。沉浸式、震撼音效
- 搭载 DTS Play-Fi 的飞利浦无线家庭系统

为您的娱乐提供所应具备的音效

- 特别设计的中置声道，带来清晰的对白
- 7.1.2 声道。最大 620W（1% THD 时为 310W RMS）
- 杜比全景声。激发兴奋感
- 飞利浦 Fidelio FB1。自然的声音，永不过时的设计

PHILIPS

平板影院 7.1.2，带内置低音炮

杜比全景声。增强的 IMAX 飞利浦无线家庭系统，最大 620W。内置式低音炮，简易室内校准

TAFB1/93


产品亮点

Fidelio 音效和设计



这款 Fidelio FB1 平板影院集成了低音炮，可为任何房间带来震撼的音效、丰富的音轨和清晰的对话。平板影院看起来也很漂亮 - 炭黑色 Muirhead 皮革装饰抵消了顶部和前部的精细金属网。

7.1.2 声道。最大 620W

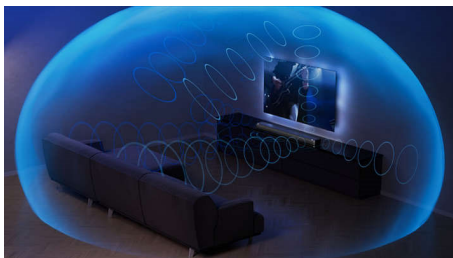

定制的 Fidelio 扬声器（包括两个上发声扬声器）让声音在您的上方和周围流动。内置式低音炮增加了真正的重量。左前、右前和中置声道都配有高音扬声器，放置在两个中音低音炮之间，可以发出清晰的语音、人声和环绕立体声。


飞利浦无线家庭系统



这款兼容 Play-Fi 的 Fidelio FB1 平板影院可让您打造完美的家庭影院音效。可在几秒

钟内将平板影院连接到外部 Fidelio FW1 低音炮，为电影和音乐的声音增添更多深度。要获得额外的沉浸感，请添加配对的 FS1 无线扬声器来打造真正的环境声设置。

室内校准

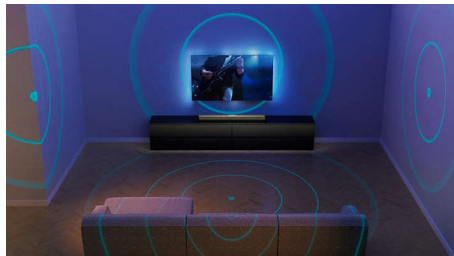


无论您的房间的形状或大小如何，都能获得完美的 Fidelio 音效。只需连接随附的麦克风，然后将麦克风放在您坐着看电视的位置。FB1 平板影院可测量声音在房间内的传播方式，智能调节每个声道的输出，以确保出色的环绕立体声。

IMAX 增强认证



您的 Fidelio FB1 平板影院通过了 IMAX 增强认证，这意味着它能够真正符合 IMAX 的非凡音频体验。从令人心跳加速的爆炸声到令人心碎的耳语声，感受最初在 IMAX 影院播放的电影的每一个瞬间。

杜比全景声

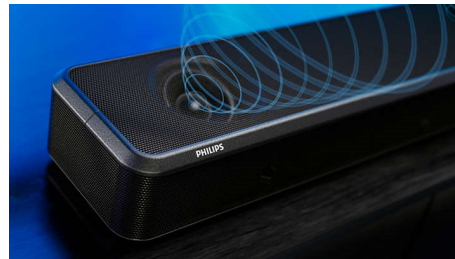

这款 FB1 平板影院配备专用的上发声扬声器，为您带来全杜比全景声体验。让您尽享喜爱电影和节目的逼真音效，正如音效就在您的周围和头顶久久萦绕。当您观看非 Atmos 内容时，平板影院会进行调节，为您提供最丰富的声音。

HDMI eARC

沉醉于剧场级音效中，不会从混搭音效中错过任一瞬间。这款 FB1 平板影院与 HDMI eARC 兼容，这种高速连接让您尽享如杜比全景声和 DTS:X 等先进音效形式的出色效果。

与音乐相得益彰

让您喜爱的歌曲栩栩如生，自然的 Fidelio 音效让您的音乐尽享流畅。温暖、恰到好处、低音饱满、中高音细节浑厚。

特别设计的中置声道

特别设计的中置声道，带来清晰的对白

4K 直通

4K 直通。HDR 直通。HDMI 输入

使用语音助手进行连接

连接到您喜爱的语音助手设备 *

Qplay。蓝牙。AirPlay 2

Qplay。蓝牙。Apple AirPlay 2。光纤输入



规格

声音

- 声音系统: 杜比全景声, DTS:X, 增强的 IMAX
- 均衡器设置: 电影, 音乐, 语音, 体育场, 自定义
- 总谐波失真: 1%
- 扬声器系统输出功率: 620W 最大值 /310W RMS
- 自动对口型延迟: 通过 HDMI EDID
- 自动室内校准
- 手动对口型延迟: 0 至 200 毫秒
- 环绕模式: 上混, 标准, 人工智能

扬声器

- 低音炮类型: 内置低音炮
- 声道数量: 7.1.2
- 低音炮数量: 2
- 低音炮直径: 3.5 英寸
- 回音壁影院频率范围: 40 - 20K 赫兹
- 中央驱动器: 2 个全频 (左 + 右), 1 个高音扬声器
- 前驱动器: 4 个全频 (左 + 右), 2 个高音扬声器 (左 + 右)
- 侧发声驱动器: 2 个全频 (左 + 右)
- 上发声驱动器: 2 个全频 (左 + 右)
- SPL (最大音量): 96 分贝

连接

- 蓝牙: 接收器
- 蓝牙版本: 5.0
- 蓝牙模式: A2DP, AVRCP, 多点 (多对) 支持, 传输格式: SBC
- EasyLink (HDMI-CEC)
- IR 端口: 红外中继器
- AUX 输入: 否
- USB 播放
- 光纤输入 x 1
- HDMI 内容保护: HDCP 1.4/2.3
- HDMI 输出 (eARC/ARC) x 1
- 麦克风输入 x 1: 用于自动室内校准
- WiFi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4GHz/5GHz
- HDMI 输入 x 1
- DLNA 标准: 否
- 多扬声器连接
- 多扬声器技术: DTS Play-Fi 多房间, DTS Play-Fi 家庭影院
- 智能家居: 适用于 Apple AirPlay 2, Qplay

支持的音频格式

- HDMI ARC/eARC: 杜比全景声, 杜比数字音效, 杜比数字 Plus, Dolby TrueHD, 杜比数字 EX, DTS, DTS 96/24, DTS 数字环绕声 (5.1 声道), DTS:X, DTS-ES, DTS-HD 高分辨率音频, DTS-HD Master Audio
- Play-Fi: AIFF, FLAC, MP3, WAV, MPEG4 AAC, MPEG4 M4A

- HDMI IN1: 杜比全景声, 杜比数字音效, 杜比数字 Plus, Dolby TrueHD, 杜比数字 EX, DTS, DTS 96/24, DTS 数字环绕声 (5.1 声道), DTS:X, DTS-ES, DTS-HD 高分辨率音频, DTS-HD Master Audio
- 蓝牙: SBC, AAC, A2DP, AVRCP
- USB: MP3, WAV, FLAC
- 光学: 杜比数字音效, LPCM 2ch

外箱

- 长度: 137 厘米
- 用户包装数量: 2
- 宽度: 22 厘米
- 总重: 18.5 千克
- 高度: 38 厘米
- GTIN: 1 69 51613 95495 6
- 净重: 14.2 千克
- 自重: 4.3 千克

便利性

- 遥控器
- 显示屏类型: 5 位 14 段 LED 显示屏
- 夜间模式: 否

兼容性

- 智能手机 / 平板电脑应用程序控制

功率

- 电源 LED 指示灯
- 主装置电源: 100-240 伏 (交流), 50/60 赫兹
- 主装置待机功耗: < 0.5 瓦
- 自动进入待机
- 节能待机 (Wi-Fi 关闭)

包装尺寸

- 高度: 17.5 厘米
- 包装类型: 卡通箱
- 货架摆放类型: 侧放
- 宽度: 135 厘米
- 厚度: 20.5 厘米
- 随附产品数量: 1
- EAN: 69 51613 95495 9
- 总重: 8.5 千克
- 净重: 7.1 千克
- 自重: 1.4 千克

附件

- 随附的附件: 遥控器 (带电池), 电源线, 快速入门指南, 保修卡

设计


- 颜色: 暗夜黑
- 壁挂式安装

尺寸

- 主装置 (宽 x 高 x 厚): 1200 x 73 x 125 毫米
- 主装置重量: 7.2 千克

视频

- HDR 直通: HDR10, HDR10+, 杜比视界, HLG
- 4K 直通: 最高 4K/60P/YUV4:4:4
- 3D 直通

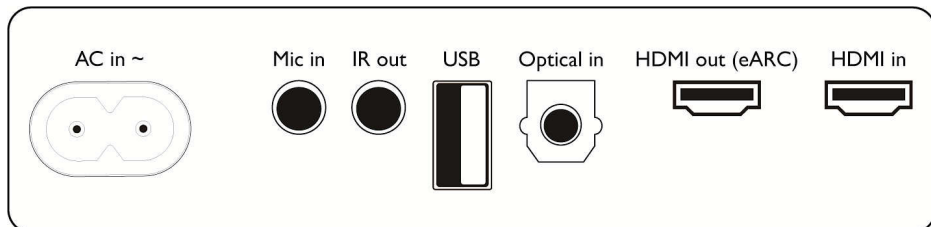

发行日期 2024-05-06

版本: 5.1.1

EAN: 69 51613 95495 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com



* Google Assistant 和 Alexa 没有以某些语言和在某些国家 / 地区提供。