



Philips Philips Fidelio
SoundBar
Sistema de cine en casa

Blu-ray en 3D

Aluminio
Montaje en pared



HTB9150

El SoundBar con Blu-ray y Ambisound más estrecho hasta el momento

Obsesión por el sonido

Con un sonido totalmente envolvente y un diseño elegante y moderno, nada combina mejor con los televisores planos que Ambisound. Este SoundBar para cine en casa HTB9150 de Philips dispone de 5 elegantes amplificadores y 6 altavoces para minimizar el desorden en cualquier habitación.

Diseñado para aumentar tu espacio vital

- Diseño de Soundbar apto para televisores de 102 cm (40") o más grandes
- Diseño supercompacto de 87 mm de profundidad ideal para montarlo en la pared
- Sofisticado diseño con acabado en aluminio de alta calidad

Conecta y disfruta de todos tus contenidos de entretenimiento

- Wi-Fi integrada para disfrutar de los soportes conectados de forma inalámbrica
- Blu-ray Full HD 3D para sumergirse por completo en las películas en 3D
- Radio por Internet para disfrutar un mundo de canales de radio en línea
- Conversión de 2D a 3D instantánea para una experiencia de cine realista
- Convierte tu smartphone en un mando a distancia para productos AV de Philips


La experiencia de sonido más avanzada

- Potencia de 600 W RMS para un sonido excepcional en música y películas
- Tecnología Ambisound para un sonido Surround con menos altavoces

PHILIPS
Fidelio

Destacados

con tecnología Ambisound

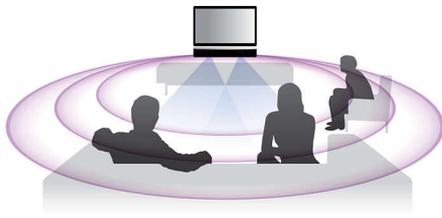

La tecnología Ambisound proporciona un sonido Surround multicanal envolvente con menos altavoces, ofreciendo una experiencia de sonido 5.1 que te sumerge, independientemente del lugar donde estés sentado o de la forma y tamaño de la habitación, y ello sin líos de cables ni múltiples altavoces. Gracias al efecto combinado de fenómenos psicoacústicos, el procesamiento de señal y los altavoces orientados en ángulo, Ambisound proporciona más sonido con menos altavoces.

Blu-ray Full HD 3D



Déjate seducir por las películas en 3D en el salón de tu casa con un televisor Full HD 3D. El 3D activo utiliza la última generación de conmutación rápida de pantallas para una profundidad y realismo con resolución Full HD de 1080 x 1920. Al observar estas imágenes a través de las gafas especiales con la lente izquierda y la derecha cronometradas para que se abran y cierren en sincronía con las imágenes alternas, se crea la experiencia de visualización Full HD 3D en tu sistema de cine en casa. Los lanzamientos de películas en 3D de alta calidad en Blu-ray ofrecen una selección de contenido amplia y de gran calidad. Blu-ray también ofrece un sonido Surround sin comprimir para disfrutar de una experiencia acústica increíblemente real.

Wi-Fi integrada

Con Wi-Fi integrada, puedes acceder al contenido multimedia de forma inalámbrica. Deja de pegarte a la pantalla del ordenador, ponte cómodo y disfruta de tus archivos multimedia en el televisor, y todo desde la comodidad de tu salón.

Radio por Internet



La radio por Internet es un servicio de emisión de música que se transmite mediante Internet. Algunas emisoras de Internet se transmiten por vía tradicional (terrestre) o por red y otras únicamente por Internet, de manera que son independientes y solo transmiten las emisiones por este medio. Con la radio por Internet podrás disfrutar de acceso a emisoras de radio en línea de todo el mundo y escuchar una gran variedad de géneros, noticias, deportes y ocio o conectarte a tus emisoras favoritas.

Conversión de 2D a 3D instantánea.



Disfruta de la emoción de las películas en 3D en tu hogar con tu colección de películas en 2D. La conversión a 3D instantánea utiliza la tecnología digital más reciente para analizar el contenido de vídeo en 2D y diferenciar entre los objetos en primer plano y en el fondo. Este detalle genera un mapa de profundidad que convierte los formatos de vídeo en 2D a emocionantes 3D. Con un televisor 3D compatible, ya estás listo para experimentar el formato Full HD 3D.

MyRemote de Philips




La aplicación MyRemote de Philips te permite utilizar tu smartphone o tableta como un mando a distancia para controlar los productos AV de Philips conectados a tu red Wi-Fi doméstica, proporcionándote así un control total e instantáneo desde cualquier parte de la casa. También incluye prácticas funciones como SimplyShare para conectar y transmitir todos tus contenidos de entretenimiento inalámbricamente y MySound para personalizar tus preferencias de escucha.

600 W RMS de potencia



Potencia de 600 W RMS para un sonido excepcional en música y películas

Diseño Soundbar (102 cm [40"])

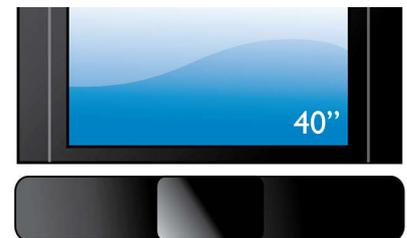

El sistema SoundBar proporciona un aire de sofisticación y buen gusto a tu salón. Aunque está diseñado para combinarlo con un Flat TV con pantalla de 102 cm (40") o superior, también será el compañero perfecto para cualquier otro Flat TV, combinando a la perfección con la decoración de tu hogar y con tu estilo de vida.

Especificaciones

Sonido

- Función exclusiva de Philips: Ambisound
- Mejora del sonido: Dolby Digital Prologic II, Modo nocturno, Control de graves y agudos, Mejorador de la claridad de la voz
- Sistema de sonido: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, Digital Surround DTS, Audio de alta resolución DTS-HD, DTS-HD Master Audio
- Potencia de salida del subwoofer: 120 W
- Ajustes del ecualizador: MySound, Juego, Película, Música, Noticias, Original
- Potencia de salida del altavoz central: 2 x 60 W
- Potencia de salida del altavoz Surround: 4 x 90 W
- Potencia total RMS con una distorsión armónica total del 30%: 600 W

Altavoces

- Tipos de altavoz: Integrado en la unidad principal, 2 altavoces centrales integrados, 4 altavoces surround integrados
- Controladores para altavoz central: Woofer toda banda de 1 x 2,5 pulg.
- Gama frecuencia subwoofer: 20 - 150 Hz
- Impedancia del altavoz central: 8 ohm
- Altavoz de subwoofer: 1 woofer de 6,5"
- Tipo de subwoofer: Pasivo
- Controladores para altavoz surround: Woofers de rango completo de 2 x 2,5 pulg.
- Impedancia de subwoofer: 4 ohm
- Rango frecuencia altavoz Surround: 150 - 20 k Hz
- Impedancia del altavoz Surround: 6 ohm

Conectividad

- Conexiones integradas: Wi-Fi
- Conexiones traseras: Entrada AUX, Salida de vídeo compuesto (CVBS), Entrada óptica digital, Ethernet, Conector de antena FM, Salida HDMI 1.4 (ARC), Toma de base para iPod/iPhone, Ranura para tarjeta SD/SDHC
- iPod/iPhone: iPod/iPhone (la base se vende por separado), mediante Music iLink de 3,5 mm
- Aplicación MyRemote: MySound, SimplyShare, Mando a distancia virtual
- Conexiones laterales: Music iLink, USB

Sintonizador/recepción/transmisión

- Radio por Internet
- Bandas del sintonizador: FM

- Número de presintonías: 40
- RDS: Noticias, Noticias y tráfico, Nombre de emisora

Cómodas funciones

- EasyLink (HDMI-CEC): Compatible con el formato de los subtítulos 21:9, Canal de retorno de audio, Asignación de entrada de audio automática, Sincronización labial dinámica, Reproducción con una sola pulsación, Modo en espera con un solo toque, Conexión de mando a distancia
- Funciones de HDMI: 3D, Audio Return Channel (ARC), Tipo de contenido, Deep Color

Potencia

- Consumo de energía: 85 W
- Alimentación: 220-240 V, 50 Hz
- Consumo en modo de espera: $\leq 0,25\text{ W}$

Accesorios

- Accesorios compatibles: Base para iPod/iPhone DCK3061, Soporte para la mesa STS1100, Soporte para el suelo STS1300
- Accesorios incluidos: 2 pilas AAA, Antena FM, Cable de alimentación, Guía de inicio rápido, Mando a distancia, Folleto legal y de seguridad, Documento de marcas comerciales, Folleto de garantía mundial

Diseño

- Montaje en pared

Dimensiones

- Unidad principal (ancho x alto x profundo): 927 x 150 x 87 mm
- Peso incluido embalaje: 15,5 kg
- Peso de la unidad principal: 5 kg
- Dimensiones del embalaje (ancho x alto x profundo): Por confirmar mm
- Subwoofer (ancho x alto x profundo): 196 x 396,5 x 300 mm
- Peso del subwoofer: 4,79 kg
- Longitud del cable de subwoofer: 4 m

Reproducción de audio

- Formato de compresión: AAC, MP3, WAV, WMA, FLAC, Ogg Vorbis
- Frecuencias de bits de MP3: 32 - 320 kbps

Formato de archivo

- Audio: aac, mka, mp3, wma
- Video: avi, divx, flv, mkv, mp4, mpeg, mpg
- Imágenes: GIF, JPEG, JPG

Imagen/Pantalla

- Función exclusiva de Philips: CinemaPerfect HD
- Mejora de la imagen: 2D a 3D instantánea, HD (720p, 1080i, 1080p/24 cps), Escaneado progresivo, Realce visual

Soportes de reproducción ópticos

- Discos reproducibles: Blu-ray en 3D, AVCHD, BD, BD-R / BD-RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG progresivo, PNG
- Mejora de la imagen: Girar, Diapositivas con reproducción musical, Zoom

Sostenibilidad

- Empaquetado: Manual electrónico de usuario

Reproducción de vídeo

- Formatos de compresión: DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4

