

Philips
DVD-
komponenttimikrosarja

100 W

MCD712



Hulluna ääneen

Rentoudu hyvän musiikin ja elokuvien parissa

Koe elokuvateatterin ääni kotonasi Philipsin komponenttirakenteisella DVD-mikrojärjestelmällä. Liitä USB-laite ja toista kuvia tai MP3/WMA-musiikkitiedostoja. Vaikuttavan äänentoiston takaa 100 W RMS kokonaislähtöteho.

Tehosta elokuvaelämyksiäsi

- Dolby Digital-elokuvanautintoon
- Toisto: DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) ja CD-kuvalevyt

Tehosta äänentoistoa

- USB Direct musiikki- ja valokuvatoistoon
- Digitaalinen äänensäätö musiikkityylin mukaan
- Dynaaminen bassotehostus takaa syvän ja vaikuttavan äänen
- Basso- ja diskanttiaänen tehostus
- Kokonaislähtöteho 100 W RMS

Helppokäyttöinen

- Digitaalisen virittimen muistipaikat lisäävät käyttömukavuutta
- Moottoroitua CD-kelkkaa on mukava käyttää
- Radio Data System – kanavatiedot ja tietopalvelut
- Herätys- ja uniajastintoiminnot

PHILIPS

Kohokohdat

USB Direct



Liitä USB-laite järjestelmään, ja voit jakaa digitaalista musiikkia ja valokuvia heti perheen ja ystävien kanssa.

Digitaalinen äänensäätö



Digitaalisen äänensäädön ansiosta voit valita eri musiikkityylien taajuusalueet käyttämällä esimääritettyjä Jazz-, Rock- ja Classic-asetuksia. Kussakin tilassa äänenbalanssi ja musiikkityylin äänentaajuudet säädetään automaattisesti graafisella taajuuskorjaustekniikalla. Digitaalinen äänensäätö muokkaa äänenbalanssin musiikkityylin mukaan ja takaa siten parhaan mahdollisen kuunteluelämyksen.

Dynamic Bass Boost -bassotehostus




Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta kuuntelijat voivat nauttia ensiluokkaisesta bassotehostuksesta kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson

alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma voidaan poistaa käyttämällä Dynamic Bass Boost -bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat nauttia tasaisen laadukkaasta äänentoistosta silloinkin, kun äänenvoimakkuus on pieni.

Loudness-bassotehostus


Äänimaisemassa ihmiskorva ei erota kovinkaan hyvin korkeita ja matalia taajuuksia erityisesti pienillä äänenvoimakkuuksilla. Tehostustoiminto vahvistaa basso- ja diskanttiaaniä ja luo näin tasapainoisen ääniaistimuksen kaikilla äänenvoimakkuuksilla.

Dolby Digital

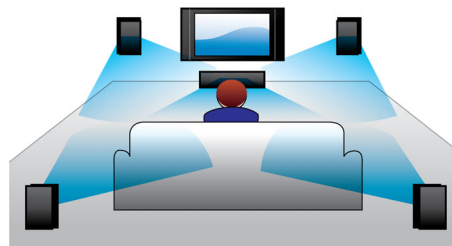

Monikanavaäänien standardit, Dolby Digital, perustuvat ihmiskorvan tapaan käsitellä ääntä ja tuottavat laadukasta Surround-ääntä, jonka äänikenttä on erittäin todentuntuinen.

100 W RMS

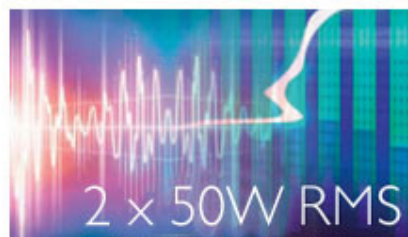


Järjestelmän kokonaislähtöteho on 100 W RMS. RMS (Root Mean Square) on neliöllinen keskiarvo, jolla tavallisesti mitataan äänitehoa tai oikeastaan äänivahvistimesta kaiuttimeen siirrettävää tehoa, jota mitataan watteina. Kaiuttimeen siirretyn sähkövirran määrä ja sen herkkyyks määrittää luodun äänitehon. Mitä korkeampi wattiarvo, sitä parempi kaiuttimen toistama ääniteho.

Toisto: DVD, DivX- ja MP3/WMA-CD



Soitin on yhteensopiva useimpien markkinoilla olevien DVD- ja CD-levyjen kanssa. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) ja CD-kuvalevyt - kaikkia voi toistaa soittimella. SVCD on lyhenne sanoista Super VideoCD. SVCD-levyn laatu on paljon parempi, erityisesti terävyyden suhteen, kuin VCD-levyn, paremman tarkkuuden vuoksi. DivX®-tuen avulla voit nauttia DivX®-koodatusta videokuvasta. DivX-mediaformaatti on MPEG4-perusteinen videopakkaustekniikka, jonka avulla voit tallentaa isoja tiedostoja (kuten elokuvia, traileriteita ja musiikkivideoita) esimerkiksi CD-R/RW-levyille ja DVD-levyille.

Digitaalinen viritin esiasetuksineen

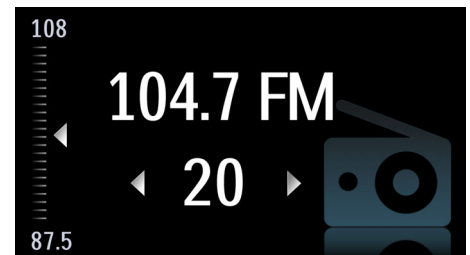

Viritä asema, jonka haluat tallentaa pikavalintaan ja tallenna se pitämällä pikavalintapainiketta alhaalla. Tallennettujen pikavalintakanavien ansiosta voit valita suosikkikanavasi nopeasti viritämättä taajuutta joka kerta.

Moottoroitu CD-kelkka

Moottoroitu liukuva etuluukku on elegantti lisä jo muutenkin hienoon järjestelmään. Levy on tyylikkäässä ja kätevässä luukussa, joka liukuu pehmeästi pystysuunnassa yhdellä painalluksella, joten levyn vaihtaminen on sujuvaa. Rentoudu ja nauti erinomaisesta äänentoistosta ja katso, miten levy pyörii ikkunan takana.

Tekniset tiedot

Ääni

- Äänenparannus: bassotehostus, 4 tilan digitaalinen äänensäätö, Dynamic Bass Boost -bassotehostus, Dolby Digital
- Lähtöteho: 2 x 50 W RMS / 2 x 100 watin musiikkiteho

Kaiuttimet

- Kaiuttimelementit: 4" bassokaiutin, Piezo-diskanttikaiutin
- Kaiutinparannukset: 2-suuntainen, irrotettavat kaiutintritit
- Kaiutintyyppi: bassorefleksikaiutinjärjestelmä

Videotoisto

- DVD-aluekoodi: 2
- Toistomuodot: DVD-Video, video-CD/SVCD, CD-kuvalevyt, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Levytoistotilat: lapsilukko, kulma, Zoomaus, jakson jatkuva toisto (A-B), levyvalikko, pikahaku taaksepäin, pikahaku eteenpäin, näyttö, PBC, toiston jatko keskeytyskohdasta, hidastuskuva

Äänen toisto

- Toistomuodot: WMA-CD, MP3-CD, CD-RW, CD-R, CD, USB Flash -asema
- Levytoistotilat: pikahaku eteen/taaksepäin, seuraavan/edellisen kappaleen haku, jatkuva toisto/sat.toisto/ohjelmointi
- USB Direct -toistotilat: pikakelaus eteen ja taakse, toisto/tauko, seuraava/edellinen, ohjelmoitu toisto, toisto, satunnaistoisto, pysäytys

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Viritin aaltoalueet: FM-stereo
- RDS: ohjelman tyyppi, kellon RDS-asetus, aseman nimi
- Pikavalinnat: 20
- Antenni: FM-antenni
- Viritin parannukset: automaattinen digitaaliviritys, automaattihaku

Liitännät

- Ääni-videolähtö: 2 x RCA (ääni),

- komponenttivideolähtö, komposiittivideolähtö (CVBS), digitaalinen äänen koaksiaalilähtö, Kuulokkeet (3,5 mm), SCART-lähtö, S-Video-lähtö
- Aux-tulo: 2 x RCA (ääni)
- USB: USB Host -liitäntä

Käyttömukavuus

- Herätykset: CD-herätys, radioherätys, USB-hälytys
- Kello: päänäyttö, uniajastin
- Lataajan malli: moottoroitu, kelkka
- Näyttöparannukset: DIM-tila
- Näyttötyyppi: VFD-näyttö
- Näyttökielet: hollanti, englanti, ranska, saksa, italia, portugali, espanja, ruotsi, turkki

Lisätarvikkeet

- Kaapeli/liitäntä: komposiittijohto (Y)
- Kaukosäädin: 40-painikkeinen, litiumakku
- Käyttöopas: monikielinen
- Muuta: FM-antenni, Pikaopas
- Takuu: Maailmanlaajuinen takuuvihko

Mitat

- Kokonaispaino: 11 kg
- Pääkaiuttimen mitat (L x S): 170 x 220 mm
- Pääkaiuttimen korkeus: 270 mm
- Päälaitteen syvyys: 307 mm
- Pakkauksen syvyys: 314 mm
- Päälaitteen korkeus: 110 mm
- Pakkauksen korkeus: 350 mm
- Päälaitteen leveys: 248 mm
- Pakkauksen leveys: 558 mm

Virta

- Virtalähde: 50 Hz
- Virtalähde: 220–240 V

Vihreä

- Eco-valmiustila: 1 W

Digitaalisten kuvien toisto

- Toistomuodot: CD-R/RW, DVD+R/+RW, CD-kuvalevyt
- Kuvanpakkausformaatti: JPEG



Julkaisupäivä 2017-08-04

Versio: 1.0.3

12 NC: 8670 000 55703
EAN: 87 12581 50107 5

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com