



Philips BeNear  
Schnurloses Telefon

2000er Serie  
Glänzend weiß

CD2801W

## Wir bringen Menschen einander näher

dank hervorragendem Klang

Die 2000er Serie bietet Ihnen hervorragenden Klang und bringt Sie Ihren Liebsten ganz nah, sogar wenn Sie nicht zusammen sein können. Noch nie war die Verwendung von schnurlosen Telefonen so einfach wie mit dem Philips CD2801W/DE!

### Erleben Sie hervorragende Klangqualität

- Mobilteil mit Freisprecheinrichtung für freihändiges Telefonieren
- MySound: Persönliche Klangprofile

### Sparen Sie Energie

- EcoMode: Geringere Übertragungsleistung zwischen Mobilteil und Basisstation
- Niedriger Stromverbrauch: < 0,6 W im Standby-Modus

### Genießen Sie absoluten Bedienkomfort

- Anrufer-ID – Sehen Sie, wer anruft.
- Telefonbuch mit 100 Einträgen
- 4,6 cm (1,8") Display mit orangefarbener Hintergrundbeleuchtung
- Bis zu 15 Stunden Gesprächszeit

# PHILIPS

# Besonderheiten

## MySound



Die Klangwahrnehmung ist subjektiv, und jede Person hat eigene Hörvorlieben. Aus diesem Grund können Sie sich mit MySound für eines von drei unterschiedlichen Profilen entscheiden und so ein ultimatives Hörerlebnis genießen: Clear - für beeindruckende Stimmklarheit Soft - für einen freundlichen und weichen Klang der Stimme Warm - für einen freundlicheren und wärmeren Klang der Stimme.

## Mobilteil mit Freisprecheinrichtung




Die Freisprechfunktion schaltet die Stimme des Anrufers auf den integrierten Lautsprecher, wodurch Sie freihändig telefonieren und somit mehrere Aufgaben gleichzeitig erledigen oder anderen das Mithören ermöglichen können.

## Telefonbuch mit 100 Einträgen



Die Nummern Ihrer Lieben immer griffbereit: Speichern Sie bis zu 100 Namen in Ihrem Telefonbuch.

## Anrufer-ID – Sehen Sie, wer anruft.

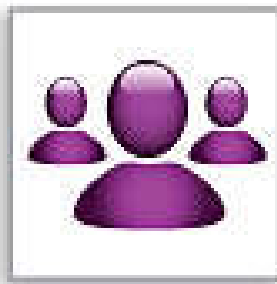

Anrufer-ID – Sehen Sie, wer anruft.

## 4,6 cm (1,8"), oran. Hintergr.



4,6 cm (1,8") Display mit orangefarbener Hintergrundbeleuchtung

## Niedriger Stromverbrauch: < 0,6 W



Philips Telefone sparen Energie und sind besonders umweltschonend. Im Standby-Modus verbrauchen sie mittlerweile weniger als 0,6 W.

## Bis zu 15 Stunden Gesprächszeit

Nach dem Aufladen bietet dieses Philips Schnurlostelefon eine Gesprächszeit von bis zu 15 Stunden.

## EcoMode: Geringere Übertragungsleistung



Diese Basisstation erkennt, wenn das Mobilteil in seine Station eingesetzt ist. So kann durch ein intelligentes, integriertes System die Sendeleistung kontinuierlich kontrolliert und optimiert werden, je nach Abstand zwischen Mobilteil und Basiseinheit. Das heißt, dass die Energieabgabe automatisch um bis zu 93 % reduziert wird, wenn sich das Mobilteil in der Nähe seiner Einheit befindet. Im ECO-Modus können Sie außerdem manuell eine Reduktion von 60 % der abgegebenen Energie einstellen.



# Daten

## Ton

- Klangprofil: MySound
- Lautstärkeregelung am Mobilteil
- Klingeltöne des Mobilteils: 10 polyphone Klingeltöne
- Freisprechen

## Komfort

- Tasten der Basisstation: Paging-Taste
- Anruf-Management: Anklopfen\*, Anrufer-ID\*, Mikrofon-Stummschaltung, Anrufe in Abwesenheit, Empfangene Anrufe
- Signalstärkeanzeige
- Datums-/Uhrzeitanzeige
- Mehrere Basisstationen (optional): 1
- Wecker
- Mehrere Mobilteile (optional): Bis zu 5
- Akkuladeanzeige
- Tastenton ein/aus
- Automatische Registrierung
- Beleuchtetes Tastenfeld
- Bis zu 15 Stunden Gesprächszeit
- Bis zu 220 Stunden Standby-Zeit
- Ladezeit: 8 Stunden

## Leistung

- Akkukapazität: 650 mAh
- Netzstrom: 100 bis 240 V AC, ~50/60 Hz
- Batterietyp: AAA, NiMH, wiederaufladbar
- Stromverbrauch: < 0,6 W

## Abmessungen

- Abmessungen des Mobilteils: 164,5 x 27,5 x 46,1 mm
- Abmessungen Basis: 102,0 x 79,5 x 108,4 mm

## Bild/Anzeige

- Display-Größe: 4,6 cm
- Farbe der Hintergrundbeleuchtung: Orange
- Hintergrundbeleuchtung: Ja
- Displaytyp: FSTN

## Speicherplatz

- Anruferliste/Einträge: 50 Namen
- Telefonbuch: 100 Namen und Nummern
- Umfang der Wahlwiederholungsliste: 20

## Sicherheit

- Verschlüsselung der Übertragung: Ja

## SAR-Wert

- Philips Mobilteile: < 0,1 W/kg

## Umweltfreundliches Design

- EcoMode: automatisch und manuell

## Netzwerk-Funktionen

- Kompatibel: GAP



Ausstellungsdatum  
2024-03-13

Version: 7.17.4

EAN: 87 12581 56744 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung  
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von  
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)