




Philips  
bežični prijenosni zvučnik

Bluetooth®  
MULTIPAIR  
Punjiva baterija  
Crna

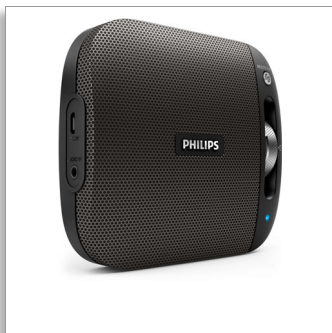

BT2600B

## Male dimenzije, velika snaga zvuka

Odličan zvuk u malom i modernom dizajnu koji možete nositi svuda, s aluminijskim detaljima koji odražavaju kvalitetu. Bluetooth Multipair veza omogućava trenutačan odabir glazbe između dva uređaja.

### Jednostavnost uporabe

- Ugrađeni mikrofon za hands-free telefonske pozive
- Audio ulaz za jednostavno povezivanje s gotovo bilo kojim elektroničkim uređajem
- Bežično usmjeravanje glazbe putem Bluetooth veze
- Trenutačno prebacujete glazbu između 2 uređaja uz MULTIPAIR

### Dojmljiv zvuk

- Funkcija Anti-clipping za glasan zvuk glazbe, bez izobličenja
- Napredne značajke zvuka uz tanak dizajn


### Dizajniran za uporabu dok ste u pokretu

- Ugrađena punjiva baterija za reprodukciju glazbe gdje god se nalazili

# PHILIPS

# Istaknute značajke

## Bežično usmjeravanje glazbe

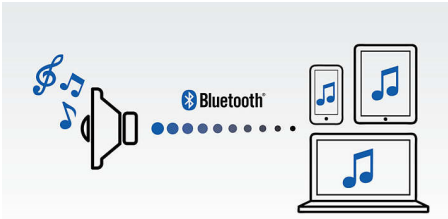


Bluetooth je tehnologija bežične komunikacije kratkog dometa koja je izdržljiva i energetski učinkovita. Tehnologija omogućava jednostavnu bežičnu vezu s uređajima iPod/iPhone/iPad ili drugim Bluetooth uređajima, kao što su pametni telefoni, tableti ili čak prijenosna računala. Tako na ovom zvučniku jednostavno možete uživati u omiljenoj glazbi, zvuku videozapisa ili igri.

## Prebacujete glazbu između 2 uređaja

Istovremeno uparite 2 pametna uređaja za usmjeravanje glazbe na željeni uređaj bez neugodnosti rasparivanja i ponovnog uparivanja. Za reprodukciju pjesme s drugog uređaja najprije pauzirajte pjesmu na glavnom uređaju i potom reproducirajte novu pjesmu na drugom uređaju. Savršeno za dijeljenje glazbe s prijateljima, za zabave ili jednostavno za reprodukciju različitih pjesama spremljenih na različitim uređajima. Ako se obitelj i prijatelji istovremeno upare, na jednostavan način možete se prebacivati između glazbe svih uključениh.

## Funkcija Anti-clipping

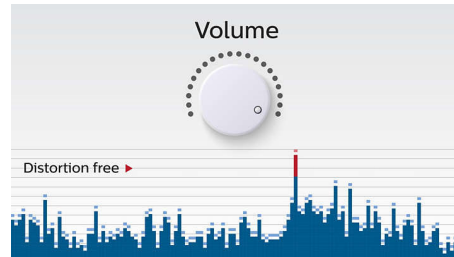

Anti-Clipping omogućava glasniju reprodukciju glazbe čija kvaliteta ostaje visoka, čak i kada je razina napunjenosti baterije niska. Prihvaća ulazne signale, od 300 mV do 1000 mV, i štiti zvučnike od oštećenja uslijed izobličenja. Ovaj zvučnik rukuje funkcijom sprječavanja rezanja signala koristeći namjenski integrirani sklop za ograničavanje zvuka. Time se nadzire glazbeni signal kako prolazi kroz pojačalo te zadržavaju vršne vrijednosti unutar raspona pojačala, sprječavajući izobličenje zvuka koje uzrokuje rezanje signala bez narušavanja glasnoće. Mogućnost prijenosnog zvučnika da reproducira vršne vrijednosti u glazbi smanjuje se zajedno s razinom napunjenosti baterije, ali funkcija Anti-Clipping smanjuje vršne vrijednosti uzrokovane niskom razinom baterije.

## Ugrađena punjiva baterija



Glasno reproducirajte glazbu - uvijek i svugdje. Uz ugrađenu punjivu bateriju možete uživati u svojoj glazbi bez gnjavaže koju uzrokuju zapetljani kabeli i nepraktična potraga za strujnom utičnicom. Sada uživajte u odličnoj glazbi uz slobodu pokreta.

## Ugrađeni mikrofoni

Zahvaljujući ugrađenom mikrofenu, ovaj zvučnik možete koristiti za komunikaciju. Nakon što primite poziv, glazba će se pauzirati te možete razgovarati koristeći zvučnik. Obavite poslovni razgovor ili nazovite prijatelja sa zabave. U svakom slučaju, radi izvrsno.

## Audio ulaz



Audio ulaz za jednostavno povezivanje s gotovo bilo kojim elektroničkim uređajem

## Napredne značajke zvuka

Napredne značajke zvuka uz tanak dizajn

# Specifikacije

## Zvuk

- Izlazna snaga (RMS): 4 W
- Sustav zvuka: Mono

## Dizajn i završna obrada

- Boja: Crna

## Zvučnici

- Izlazni stupanj zvučnika: 1 x 1,5"

## Mogućnost povezivanja

- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP
- Doomet Bluetooth veze: Vidno polje, 10 m ili 30 stopa
- Audio ulaz (3,5 mm)

## Praktičnost

- Ugrađeni mikrofon: za konferencijske pozive

## Kompatibilnost

- Android tableti i pametni telefoni: koji imaju Android 2.1 i Bluetooth 2.1 ili noviju verziju
- iPod touch: 3. generacije ili noviji
- iPad: iPad 1, iPad 2, novi iPad, iPad mini, iPad s

Retina zaslonom, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3

- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- drugi glazbeni uređaji: koji imaju Bluetooth 2.1 ili noviju verziju

## Snaga

- Vrsta baterije: litijaska (ugrađena)
- Vrijeme rada s baterijom: 8 sat(i)

## Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: USB kabel za dijeljenje s računalom, Međunarodni jamstveni list, Vodič za brzo postavljanje

## Dimenzije

- Masa zajedno s ambalažom: 0,32 kg
- Dimenzije proizvoda (ŠxDxV): 107 x 97 x 32 mm
- Dimenzije ambalaže (Š x D x V): 130 x 45 x 175 mm
- Masa proizvoda: 0,21 kg



Datum izdavanja  
2024-03-27

Verzija: 1.0.7

EAN: 48 95185 60589 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)