



Philips
Çocuklar için kablosuz
kulak üstü kulaklık

Kulak üstü kablosuz kulaklık
Işıklı kulaklık başlıkları
Uygulama tabanlı ebeveyn
denetimleri
Ses 85 dB ve altı ile sınırlı



TAK4206BL

Parlak ve cesur

Bu dayanıklı ve esnek kulak üstü kulaklıklarla ışığınızı yansıtın! Kulaklık başlıklarındaki paneller renkli ışıklarla yanıp söner ve ses düzeyi 85 dB ile sınırlanmıştır. Ebeveynler, Philips Kulaklık uygulaması üzerinden ses düzeyini ve oynatma süresini kontrol edebilir.

Kullanımınıza hazır

- Kolay saklama. Düz ve kompakt katlanabilen tasarım
- Ses kablosuyla uyumlu (3,5 mm jak)
- Özel ses kontrolü ve daha fazlası. Philips Headphones uygulaması

Çocuklar eğlenceye doysun

- Çocuk dostu rahatlık
- Müzikten çağrılara kolay kontrol
- 32 mm sürücülerden net ses

Eğlenceli. Havalı. Genç kulaklar için güvenli.

- Kablosuz yapısı sayesinde dolaşma derdini ortadan kaldırır. 28 saat oynatma süresi
- Ses düzeyi 85 dB ile sınırlanmıştır*
- Her zaman güvenli, her zaman eğlenceli. Ebeveyn denetimleri
- Kulak başlıklarında eğlenceli ve renkli ışıklı paneller bulunur

PHILIPS

Çocuklar için kablosuz kulak üstü kulaklık

Kulak üstü kablosuz kulaklık ışıklı kulaklık başlıkları, Uygulama tabanlı ebeveyn denetimleri, Ses 85 dB ve altı ile, sınırlı


Ozellikler

28 saat oynatma süresi



Çocuklar yolculuklarda, ekran başında veya ödev yaparken kullanabilecekleri bu kablosuz kulak üstü kulaklıkları çok sevecek! Tek bir şarjla 28 saat oynatma süresi sunan kulaklığın tam şarj olması 2 saat sürer. 15 dakikalık şarj, 2 saatlik ekstra oynatma süresi sağlar.


Ebeveyn kontrolleri

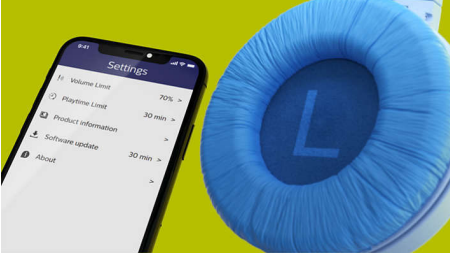

Küçüklerin kulakları için güvenli olacak şekilde özel olarak tasarlanan bu kulaklıklarda, 85 dB ile sınırlandırılmış 32 mm sürücüler bulunmaktadır. Ebeveynler, Philips Kulaklık uygulamasında maksimum ses düzeyini ve

oynatma süresi sınırları da ayarlayabilirler. Çocuklar eğlenirken siz rahat edersiniz.

Işıklı kulaklık başlıkları

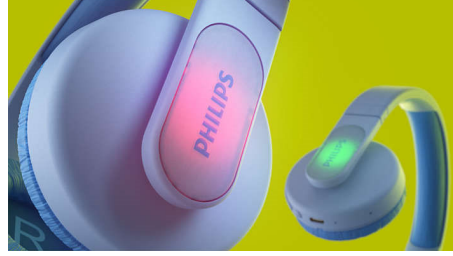

Kulaklık başlıklarında, yanarak ekstra modern bir stil katan ışıklı paneller bulunur. Dört çeşit arasından seçim yapmak mümkündür: kırmızı ışıklar, yeşil ışıklar, mavi ışıklar veya üçünün karışımı! Işık seçenekleri arasında geçiş yapmak için kulaklık başlığının üzerindeki düğmeye basmak yeterlidir.

Çocuk dostu rahatlık

Yumuşak kulak başlığı yastıkları ve yumuşak baş bandı yastığı, çocuklara hem müzik dinlerken hem de favori YouTuber'larını izlerken rahatlık sunar. Esnek baş bandı kolayca ayarlanabilir.

Kolay kontrol

Çocuklar, müziği ve çağrıları düğmeler sayesinde yardım almadan kontrol edebilir. Bluetooth özelliğini açtığınız anda kulaklıklar eşleştirilmeye hazır hale gelir.

TAK4206BL/00

Eşleştirildiklerinde ise en son eşleştirildikleri cihazı hatırlarlar.

Kolay saklama

Bu kablosuz kulak üstü çocuk kulaklıkları, iki yönde katlanabilen akıllı bir tasarıma sahiptir. Düz olarak katlayarak bir yatak odası çekmecesinde saklayabilirsiniz. Dilerseniz düz olarak ve içe katlayarak ceplere ve çantalarda saklamaya uygun kompakt bir cihaza dönüştürebilirsiniz.

Ses bağlantı noktası (3,5 mm jak)

3,5 mm ses bağlantı noktası, çocukların kulaklıklarını akıllı telefonlarına veya el tipi konsollarına doğrudan bağlayabilmelerini sağlar.

Philips Headphones uygulaması

Philips Kulaklık uygulaması, ses düzeyi sınırlarını ayarlayabilmenizi sağlar. Ayrıca oynatma süresini gün veya hafta başına sınırlayabilirsiniz. Süre sınırına ulaşıldığında sesli uyarı çocuğunuzu uyarır ve ses düzeyi çok arttırıldığında uygulama bunu otomatik olarak azaltabilir.

Ses düzeyi 85 dB ile sınırlandırılmıştır*

Ses düzeyi 85 dB ile sınırlandırılmıştır*

32 mm sürücülerden net ses

32 mm sürücülerden net ses

Çocuklar için kablosuz kulak üstü kulaklık

Kulak üstü kablosuz kulaklık ışıklı kulaklık başlıkları, Uygulama tabanlı ebeveyn denetimleri, Ses 85 dB ve altı ile sınırlı

Teknik Özellikler

Ses

- Frekans aralığı: 20 - 20.000 Hz
- Hoparlör çapı: 32 mm
- Empedans: 32 Ohm
- Maksimum güç girişi: 10 mW
- Hassasiyet: 83 dB (1K Hz)
- Sürücü tipi: Dinamik

Bağlantı

- Bluetooth sürümü: 5,0
- Kablosuz
- Bluetooth profilleri: A2DP, AVRCP, HFP
- Maksimum menzil: En fazla 10 m
- Desteklenen codec: SBC
- Kablosuz iletim türü: Bluetooth
- Kulaklık soketi: 3.5 mm

Dış Karton

- Uzunluk: 21.3 cm
- Ambalaj sayısı: 3
- Genişlik: 17 cm
- Brüt ağırlık: 1.003 kg
- Yükseklik: 24 cm
- GTIN: 1 48 95229 11754 6
- Net ağırlık: 0.465 kg
- Dara ağırlığı: 0.538 kg

Kullanılabilirlik

- Ses seviyesi kontrolü
- Philips Headphones uygulama desteği
- Ürün yazılımı güncellemeleri yapılabilir
- Kontrol türü: Düğme
- Ses düzeyi sınırlama (maks. 85 dB)

Güç

- Şarj edilebilir
- Pil sayısı: 1 adet
- Müzik çalma süresi: 28 saat
- Konuşma süresi: 25 saat
- Şarj süresi: 2 saat

- Hızlı şarj süresi: 15 mins for 2 hrs
- Pil ağırlığı (Toplam): 5.4 g
- Pil kapasitesi (Kulaklık): 240 mAh
- Pil tipi (Kulaklık): Lityum Polimer (dahili)

Ambalaj boyutları

- Yükseklik: 22.5 cm
- Ambalaj türü: Kutu
- Raf yerleşimi tipi: Asılabilir
- Genişlik: 19.5 cm
- Derinlik: 5 cm
- Birlikte verilen ürün sayısı: 1
- EAN: 48 95229 11754 9
- Brüt ağırlık: 0.265 kg
- Net ağırlık: 0.155 kg
- Dara ağırlığı: 0.11 kg

Aksesuarlar

- Hızlı Başlangıç Kılavuzu
- Şarj kablosu: USB-C kablosu, 500 mm

Tasarım

- Renk: Mavi
- Kullanım şıklığı: Kafa bandı
- Katlanabilen tasarım: Düz/İçe
- Kulak bağlantısı malzemesi: Sentetik deri
- Kulağa uyan tasarım: Kulak üstü
- Kulaklık başlığı tipi: Arkası kapalı

Telekomünikasyon

- Arama mikrofonu: 1 mic

Boyutlar

- Ürün boyutları (GxDxY): 14,6 x 18 x 4,5 cm
- Ürün ağırlığı: 0,128 kg
- Kafa bandı kemer uzunluğu: 320 - 360 mm

UPC

- UPC: 8 40063 20178 1



Yayın tarihi 2024-03-12

Sürüm: 6.3.5

EAN: 48 95229 11754 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* Ses düzeyi, güvenli dinleme için EN 50332 standartlarına göre 85 dB ve altına sınırlandırılmıştır.

* Oynatma süresinin pil ömrü yaklaşıktır ve uygulama koşullarına göre değişiklik gösterebilir.