



Philips
真無線耳機

降噪 Pro
兩個麥克風提供清晰通話
無線充電盒
IPX5 防水等級



TAT5506BK

您的生活、您的行動、您的音樂

不論是聽音樂或講電話，這款美觀迷人的真無線耳機已準備就緒。抗噪 Pro 技術可排除背景雜音，非常適合在戶外或通勤時使用。讓您享有穩固舒適的貼合感受，金屬造型更添時尚品味。

為您量身打造

- 便利的無線充電盒。可提供長達 32 小時的播放時間
- Qi 相容充電盒可透過無線方式或 USB-C 進行充電
- 紅外線感應器。當您取下耳塞式耳機時，音樂即暫停
- 飛利浦耳機應用程式。自訂音效等功能

無分晝夜隨時適用

- 輕鬆操控，簡單配對
- 開啟充電盒時，快速重新連線至手機
- IPX5 防潑水且抗汗水

優異音效，時尚外觀

- 採用抗噪 Pro 技術的俐落設計
- 10 公釐鈦磁石驅動器，提供絕佳音效
- 穩固舒適的耳內貼合度
- 使用單一或雙耳塞式耳機皆可清晰通話

PHILIPS

真無線耳機

降噪 Pro 兩個麥克風提供清晰通話，無線充電盒，IPX5 防水等級

焦點

降噪 Pro



這款真無線耳機不僅外型出色，還能讓您全神貫注。先進的抗噪功能可過濾不想要的聲音，而「感知模式」則可讓您聽見周遭的聲音。在飛利浦耳機應用程式上啟用「語音強化模式」，即可與附近的人聊天，而不需要取下耳塞式耳機。

最棒音效



無論出門在外、在火車上、在公園或健身房，無論身在何處，完美調校的 10 公釐驅動器都能為每首曲目、播放清單等提供絕佳音效。取下耳塞式耳機時，音樂即會暫停。將耳塞式耳機塞回耳內，音樂就會再次開始播放。

清晰通話



兩個麥克風均聚焦於您說話的聲音，對方可以清楚聽見您的聲音，且您可以在一個

耳塞式耳機充電時，使用另一個耳塞式耳機，讓通話時間加倍。麥克風會自動指派到正在使用的那個耳塞式耳機，且您可以在目前耳塞式耳機電力不足時，直接予以切換。

穩固舒適的耳內貼合度

柔軟的可互換式矽膠耳塞護套，帶給您真正的舒適感受。各個耳塞式耳機上的耳塞護套可穩固地塞入耳道，提供完美的密合效果，消除外部噪音。如同「曲棍球棒」的外型可確保每個耳塞式耳機的穩固性。

便利的充電盒




無論您的行程為何，這款耳機都能跟上您的腳步。一副充飽電的耳塞式耳機可提供 8 小時的播放時間（使用 ANC 為 7 小時），而充飽電的充電盒可再提供您 24 小時的使用時間（使用 ANC 為 21 小時）。與 Qi 相容的充電盒可透過無線方式或 USB-C 進行充電。

飛利浦耳機應用程式

飛利浦耳機應用程式可讓您控制所聆聽的音樂。您可以自行調整音量，或是選擇預設的音效風格。您也可以使用應用程式，在預設的抗噪模式之間切換，或控制「語音強化模式」。

TAT5506BK/00

輕鬆操控，簡單配對

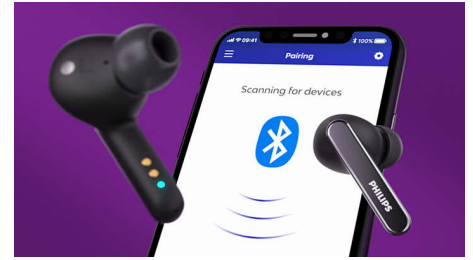

耳塞式耳機上的控制功能可讓您暫停播放清單、接聽電話，並喚醒手機的語音助理。耳機在短時間內便能進行配對。配對完成後，耳機會在開啟充電盒時，立即與您的手機重新連線。

IPX5 防潑水 / 抗汗水



IPX5 等級代表這款耳機可防噴射水流，耳塞式耳機也無懼些許汗水，無需擔心被雨淋到。

紅外線感應器

紅外線感應器。當您取下耳塞式耳機時，音樂即暫停

Qi 相容充電盒

Qi 相容充電盒可透過無線方式或 USB-C 進行充電

快速重新連線至手機

開啟充電盒時，快速重新連線至手機

真無線耳機

降噪 Pro 兩個麥克風提供清晰通話，無線充電盒，IPX5 防水等級

TAT5506BK/00

規格

音效

- 頻率範圍：20 - 20,000 Hz
- 喇叭直徑：10 公釐
- 阻抗：16 歐姆
- 最大功率輸入：5 mW
- 敏感度：105 dB (1K Hz)
- 驅動器類型：動態

連線

- 藍牙版本：5.2
- 無線：是
- 藍牙設定檔：A2DP, AVRCP, HFP
- 最大範圍：最多 10 m
- 支援的編碼：AAC, SBC
- 無線傳輸類型：藍牙

外紙箱

- 長度：34.8 cm
- 包裝數：24
- 寬度：24.8 cm
- 總重：4.628 kg
- 高度：24.7 cm
- GTIN: 1 48 95229 11925 0
- 淨重：2.136 kg
- 皮重：2.492 kg

便利

- 自動關機：是
- 防水：IPX5
- 飛利浦耳機應用程式支援：是
- TWS 適用的單聲道模式：是
- 自動暫停 (紅外線感應器)：是
- 可更新韌體：是
- 控制類型：觸覺

內紙箱

- 長度：16.4 cm
- 包裝數：3
- 寬度：11.5 cm
- 高度：11 cm
- 淨重：0.267 kg
- 總重：0.519 kg
- 皮重：0.252 kg
- GTIN: 2 48 95229 11925 7

功率

- 充電式：是
- 電池數量：3 個
- 通話時間：8 小時
- 充電時間：2 小時
- 無線式充電：是
- 音樂播放時間 (ANC 開啟)：7 + 21 小時
- 音樂播放時間 (ANC 關閉)：8 + 24 小時
- 快速充電時間：15 mins for 1 hr
- 電池類型 (充電盒)：Lithium Polymer (built-in)
- 電池類型 (耳塞式耳機)：Lithium Polymer (built-

in)

- 電池重量 (總計)：12.7 g
- 電池容量 (充電盒)：520 mAh
- 電池容量 (耳塞式耳機)：55 mAh
- 待機時間電池壽命：200 hr

包裝尺寸

- 高度：17.5 cm
- 包裝類型：盒子
- 貨架放置類型：吊掛式
- 寬度：9.5 cm
- 深度：3.5 cm
- 內含產品件數：1
- EAN: 48 95229 11925 3
- 總重：0.147 kg
- 淨重：0.089 kg
- 皮重：0.058 kg

產品規格

- 高度：3 cm
- 寬度：7 cm
- 深度：4.2 cm
- 重量：0.064 kg

配件

- 快速入門指南：是
- 耳塞：3 種尺寸 (小、中、大)
- 充電盒：是
- 充電纜線：USB-C 纜線，500 公釐

設計

- 色彩：黑色
- 佩戴方式：耳塞式
- 貼耳材質：矽膠
- 耳形貼合：耳塞式
- 入耳貼合類型：矽膠耳塞

電信

- 用於通話的麥克風：2 mic
- ENC 麥克風：是

UPC

- UPC: 8 40063 20221 4

ANC 功能

- ANC 科技：混合式，ANC Pro
- 感知模式：是
- 適應性 ANC：是
- ANC 適用麥克風：4 個麥克風
- ANC (主動降噪)：是

語音助理

- 相容的語音助理：Apple Siri, Google 助理
- 語音助理啟動：手動
- 語音助理支援：是



發行日期 2024-03-28

版本：8.0.2

EAN: 48 95229 11925 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com