

PHILIPS

Ακουστικά

Σειρά 8000

TAH8507



Εγχειρίδιο χρήσης

Καταχωρίστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη στη διεύθυνση
www.philips.com/support

Περιεχόμενα

1	Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας	2
	Ασφάλεια ακοής	2
	Γενικές πληροφορίες	2
2	Τα ακουστικά σας Bluetooth που καλύπτουν τα αυτιά	3
	Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία	3
	Άλλες συσκευές	3
	Επισκόπηση των ασύρματων Bluetooth ακουστικών σας	4
3	Ξεκινώντας	5
	Φόρτιση της μπαταρίας	5
	Ζεύξη των ακουστικών με το κινητό σας τηλέφωνο	5
4	Χρήση των ακουστικών σας	6
	Συνδέστε τα ακουστικά στη συσκευή σας Bluetooth	6
	Ενσύρματη σύνδεση	6
	Σύνδεση πολλαπλών σημείων	6
	Συνδέστε τα ακουστικά στον υπολογιστή σας	7
	Διαχείριση των κλήσεων και της μουσικής σας	7
	Λήψη εφαρμογής	8
5	Τεχνικά χαρακτηριστικά	9
6	Ανακοίνωση	10
	Δήλωση συμμόρφωσης	10
	Απόρριψη του παλιού προϊόντος και της μπαταρίας σας	10
	Αφαίρεση της ενσωματωμένης μπαταρίας	10
	Συμμόρφωση με EMF	11
	Περιβαλλοντικές πληροφορίες	11
	Δήλωση συμμόρφωσης	11
7	Εμπορικά σήματα	12
8	Συχνές ερωτήσεις	13

1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

Ασφάλεια ακοής



Κίνδυνος

- Για να αποφύγετε βλάβη της ακοής, περιορίστε τον χρόνο που χρησιμοποιείτε τα ακουστικά σε υψηλή ένταση ήχου και ρυθμίστε την ένταση ήχου σε ασφαλή στάθμη. Όσο δυνατότερη είναι η ένταση ήχου, τόσο συντομότερος είναι ο ασφαλής χρόνος ακρόασης.

Θρείτε τις ακόλουθες οδηγίες όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά σας.

- Ακούτε σε λογική ένταση ήχου για λογικά χρονικά διαστήματα.
- Μην αυξάνετε διαρκώς την ένταση ήχου επειδή η ακοή σας προσαρμόζεται.
- Μην ανεβάζετε την ένταση ήχου σε τόσο υψηλή στάθμη ώστε να μην ακούτε τι συμβαίνει γύρω σας.
- Θα πρέπει να δίνετε προσοχή ή να διακόπτετε προσωρινά τη χρήση σε δυνητικά επικίνδυνες καταστάσεις.
- Η υπερβολική πίεση ήχου από ενδωτικά ακουστικά και ακουστικά κεφαλής μπορεί να προκαλέσει απώλεια της ακοής.
- Η χρήση ακουστικών με καλυμμένα και τα δύο αυτιά δεν συνιστάται κατά την οδήγηση και ενδέχεται να είναι παράνομη σε ορισμένες περιοχές.
- Για την ασφάλειά σας, αποφύγετε τους περισπασμούς από τη μουσική ή τις τηλεφωνικές κλήσεις ενώ οδηγείτε ή σε άλλα δυνητικά επικίνδυνα περιβάλλοντα.

Γενικές πληροφορίες

Για να αποφύγετε ζημιά ή δυσλειτουργία:



Προσοχή

- Μην εκθέτετε τα ακουστικά σε υπερβολική θερμότητα.
- Μην ρίχνετε τα ακουστικά σας.
- Μην εκθέτετε τα ακουστικά σε σταγόνες ή πιτσιλίσματα. (Ανατρέξτε στην διαβάθμιση IP του συγκεκριμένου προϊόντος)
- Μην βυθίζετε τα ακουστικά σας σε νερό.
- Μην φορτίζετε τα ακουστικά σας όταν η υποδοχή ή η πρίζα είναι υγρή.
- Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά που περιέχουν αλκοόλη, αμμωνία, βενζόλιο ή λιπαντικά μέσα.
- Εάν απαιτείται καθαρισμός, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανάκι, βρεγμένο με ελάχιστη ποσότητα νερού ή αραιωμένο ήπιο σαπούνι αν χρειάζεται, για να καθαρίσετε το προϊόν.
- Μην εκθέτετε την ενσωματωμένη μπαταρία σε υπερβολική θερμότητα όπως ηλιοφάνεια, φωτιά ή κάτι παρόμοιο.
- Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης εάν η μπαταρία δεν αντικατασταθεί σωστά. Αντικαταστήστε μόνο με τον ίδιο ή ισοδύναμο τύπο.
- Για την επίτευξη της συγκεκριμένης διαβάθμισης IP, το κάλυμμα της υποδοχής φόρτισης πρέπει να είναι κλειστό.
- Η απόρριψη μιας μπαταρίας στη φωτιά ή σε ζεστό φούρνο ή η μηχανική σύνθλιψη ή η κοπή μιας μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει έκρηξη.
- Μην αφήνετε μια μπαταρία σε περιβάλλον με εξαιρετικά υψηλή θερμοκρασία, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη ή διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου.
- Μια μπαταρία που υποκειται σε εξαιρετικά χαμηλή πίεση αέρα ενδέχεται να εκραγεί ή να οδηγήσει σε διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου.
- Η αντικατάσταση μπαταρίας με λανθασμένο τύπο εγείρει τον κίνδυνο πρόκλησης σοβαρής ζημιάς στα ακουστικά και την μπαταρία (για παράδειγμα, στην περίπτωση ορισμένων τύπων μπαταριών λιθίου).

Θερμοκρασίες και υγρασία λειτουργίας και αποθήκευσης

- Αποθηκεύστε σε χώρο όπου η θερμοκρασία κυμαίνεται μεταξύ -20°C και 50°C με σχετική υγρασία έως 90%.
- Θέστε σε λειτουργία σε χώρο όπου η θερμοκρασία κυμαίνεται μεταξύ 0°C και 45°C με σχετική υγρασία έως 90%.
- Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας ενδέχεται να είναι μικρότερη σε συνθήκες υψηλής ή χαμηλής θερμοκρασίας.

2 Τα ακουστικά σας Bluetooth που καλύπτουν τα αυτιά

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρίστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/support.

Με τα ασύρματα ακουστικά Philips μπορείτε:


- Να απολαμβάνετε βολικές ασύρματες κλήσεις handsfree
- Να απολαμβάνετε και να ελέγχετε μουσική ασύρματα
- Να εναλλάσσετε μεταξύ κλήσεων και μουσικής
- Να απολαμβάνετε ακύρωση θορύβου



Αντάπτορας
αεροπλάνου



Τηλεσκοπικό
μικρόφωνο



Στिकाκι USB



Θήκη μεταφοράς



Οδηγός γρήγορης
έναρξης



Παγκόσμια εγγύηση



Φυλλάδιο
ασφαλείας

Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία



Ακουστικά Philips Bluetooth
Philips TAH8507



Καλώδιο φόρτισης USB (μόνο για φόρτιση)




Καλώδιο ήχου

Άλλες συσκευές

Ένα κινητό τηλέφωνο ή μια κινητή συσκευή (π.χ. notebook, tablet, προσαρμογείς Bluetooth, συσκευές αναπαραγωγής MP3 κ.λπ.) που υποστηρίζει Bluetooth και είναι συμβατή με τα ακουστικά (ανατρέξτε στην ενότητα "Τεχνικά δεδομένα" στη σελίδα 9).

Επισκόπηση των ασύρματων Bluetooth ακουστικών σας

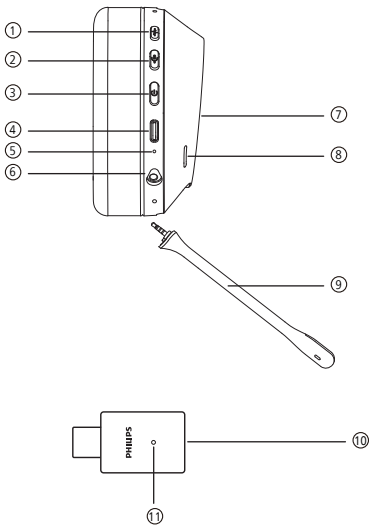

- ① Πλήκτρο Λειτουργίας ANC
- ② Πλήκτρο Φωνητικού Βοηθού
- ③ Πλήκτρο τροφοδοσίας
- ④ USB-C
- ⑤ Ενδεικτικό LED
- ⑥ Υποδοχή ήχου 2,5 mm /
Υποδοχή κονταριού
μικροφώνου
- ⑦ Πίνακας αφής ελέγχου
- ⑧ LED ένδειξης "κατειλημμένου"
- ⑨ Προσαρμόσιμο κοντάρι
μικροφώνου
- ⑩ Πλήκτρο ζευξης
- ⑪ Ενδεικτικό LED

3 Ξεκινώντας

Ζεύξη των ακουστικών με το κινητό σας τηλέφωνο

Φόρτιση της μπαταρίας

Σημείωση

- Πριν χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά σας για πρώτη φορά, φορτίστε την μπαταρία για 2 ώρες, για βέλτιστη απόδοση και διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
- Χρησιμοποιήστε μόνο το πρωτότυπο καλώδιο φόρτισης USB για να αποφύγετε τυχόν ζημιές.
- Ολοκληρώστε την κλήση σας πριν την φόρτιση των ακουστικών, καθώς η σύνδεση των ακουστικών για φόρτιση θα απενεργοποιήσει τα ακουστικά.

Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο φόρτισης USB:

- Στην υποδοχή φόρτισης USB τύπου C στα ακουστικά, και,
 - Στον φορτιστή / στη θύρα USB ενός υπολογιστή.
- ↳ Το LED ανάβει σε λευκό χρώμα στη διάρκεια της φόρτισης και σβήνει όταν τα ακουστικά φορτιστούν πλήρως.

Συμβουλή

- Κανονικά, μια πλήρης φόρτιση χρειάζεται 2 ώρες.

Πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τα ακουστικά με το κινητό σας τηλέφωνο, πραγματοποιήστε ζεύξη των ακουστικών με το κινητό τηλέφωνο. Η επιτυχής ζεύξη δημιουργεί μια μοναδική κρυπτογραφημένη σύνδεση μεταξύ των ακουστικών και του κινητού τηλεφώνου. Τα ακουστικά αποθηκεύουν στη μνήμη τις τελευταίες 4 συσκευές. Αν προσπαθήσετε να κάνετε ζεύξη με περισσότερες από 4 συσκευές, η συσκευή που συνδέθηκε πρώτη θα αντικατασταθεί από τη νέα συσκευή.

- 1 Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά είναι πλήρως φορτισμένα και απενεργοποιημένα.
- 2 Πατήστε παρατεταμένα το **⏻** για 5 δευτερόλεπτα μέχρι να αρχίσουν να αναβοσβήνουν εναλλάξ το μπλε και το λευκό LED.
 - ↳ Τα ακουστικά παραμένουν στη λειτουργία ζεύξης για 5 λεπτά
- 3 Βεβαιωθείτε ότι το κινητό τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και ότι η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη.
- 4 Ζεύξη των ακουστικών με το κινητό σας τηλέφωνο. Για αναλυτικές πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του κινητού σας τηλεφώνου.

Το ακόλουθο παράδειγμα σας δείχνει πώς να συνδέσετε τα ακουστικά με το κινητό σας τηλέφωνο.

- ↳ Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth του κινητού σας τηλεφώνου, επιλέξτε **Philips TAH8507**



Philips TAH8507

4 Χρήση των ακουστικών σας

Συνδέστε τα ακουστικά στη συσκευή σας Bluetooth

- 1 Ενεργοποιήστε το κινητό σας τηλέφωνο / τη συσκευή Bluetooth.
- 2 Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο ενεργοποίηση/απενεργοποίηση για να ενεργοποιήσετε τα ακουστικά.
 - ↳ Το λευκό LED θα ανάψει σε 2 δευτερόλεπτα
 - ↳ Τα ακουστικά επανασυνδέονται αυτόματα στο κινητό τηλέφωνο / στη συσκευή Bluetooth που είχαν συνδεθεί τελευταία και στο στικάκι



Συμβουλή

- Εάν ενεργοποιήσετε το κινητό τηλέφωνο / τη συσκευή Bluetooth ή ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth μετά την ενεργοποίηση των ακουστικών, πρέπει να συνδέσετε ξανά τα ακουστικά και το κινητό τηλέφωνο / τη συσκευή Bluetooth χειροκίνητα.



Σημείωση

- Εάν αποτύχει η σύνδεση των ακουστικών με την συσκευή Bluetooth που ήταν συνδεδεμένη τελευταία εντός της εμβέλειας σε 20 δευτερόλεπτα, θα μεταβεί σε λειτουργία συνδεσιμότητας και κατόπιν θα απενεργοποιηθεί αυτόματα, αν 5 λεπτά αργότερα δεν έχει ακόμη συνδεθεί σε καμία συσκευή Bluetooth.

Ενσύρματη σύνδεση

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά με το παρεχόμενο καλώδιο ήχου. Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο ήχου στα ακουστικά και στην εξωτερική συσκευή ήχου.

Σύνδεση πολλαπλών σημείων

Ζεύξη

- Ζεύξη των ακουστικών σε δύο συσκευές, π.χ. κινητό τηλέφωνο και φορητό υπολογιστή

Εναλλαγή μεταξύ συσκευών

- Μουσική μπορεί να αναπαραχθεί μόνο από μία συσκευή κάθε φορά. Η δεύτερη συσκευή σας θα παραμείνει σε εφεδρεία για τηλεφωνικές κλήσεις
- Σταματήστε τον ήχο από τη μία συσκευή για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή ήχου από την άλλη συσκευή σας




Σημείωση

- Η λήψη μιας κλήσης στη δεύτερη συσκευή θα διακόψει την αναπαραγωγή στην πρώτη συσκευή. Η κλήση θα δρομολογηθεί αυτόματα στα ακουστικά σας.
- Με τον τερματισμό της κλήσης, η αναπαραγωγή θα συνεχιστεί αυτόματα από την πρώτη συσκευή.

Συνδέστε τα ακουστικά στον υπολογιστή σας

- 1 Συνδέστε το στικάκι στον υπολογιστή σας στη θύρα USB-C ή USB-A με μετατροπέα.

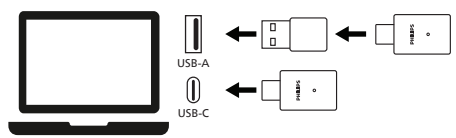

- 2 Ενεργοποιήστε τα ακουστικά, ο υπολογιστής και τα ακουστικά σας θα συνδεθούν αυτόματα

**Συμβουλή**

- Όταν συνδεθεί το στικάκι, το LED θα είναι σταθερά αναμμένο σε μπλε χρώμα.

**Σημείωση**

Για επανασύνδεση:

α) Αποσυνδέστε το στικάκι σας από τον υπολογιστή, τοποθετήστε το ξανά και περιμένετε να συνδεθεί αυτόματα.

Ή

β) Με το στικάκι στη θύρα USB του υπολογιστή, πατήστε το κουμπί στο στικάκι μία φορά για να ξεκινήσετε τη σύνδεση με τη συσκευή σας.

Διαχείριση των κλήσεων και της μουσικής σας

Ενεργ./Απενεργ.

Εργασία	Πλήκτρο	Ενέργεια
Ενεργοποίηση των ακουστικών	Πλήκτρο τροφοδοσίας	Πατήστε το παρατεταμένα για 2 δευτερόλεπτα
Απενεργοποίηση των ακουστικών	Πλήκτρο τροφοδοσίας	Πατήστε το παρατεταμένα για 2 δευτερόλεπτα ↳ Το λευκό LED ανάβει και σβήνει

Έλεγχος μουσικής

Εργασία	Πλήκτρο	Ενέργεια
Αναπαραγωγή ή παύση μουσικής	Πλαίσιο αφής	Πατήστε 2 φορές
Ρύθμιση έντασης ήχου	Πλαίσιο αφής	Σύρετε προς τα επάνω / Σύρετε προς τα κάτω
Επόμενο κομμάτι	Πλαίσιο αφής	Σύρετε προς τα εμπρός
Προηγούμενο κομμάτι	Πλαίσιο αφής	Σύρετε προς τα πίσω

Έλεγχος κλήσης

Εργασία	Πλήκτρο	Ενέργεια
Απάντηση κλήσης	Πλαίσιο αφής	Πατήστε 2 φορές
Απόρριψη / τερματισμός κλήσης	Πλαίσιο αφής	Αγγίξτε για 1 δευτερόλεπτο
Απάντηση νέας κλήσης στη διάρκεια μιας κλήσης	Πλαίσιο αφής	Πατήστε 2 φορές
Απόρριψη νέας κλήσης στη διάρκεια μιας κλήσης	Πλαίσιο αφής	Αγγίξτε για 1 δευτερόλεπτο
Εναλλαγή κλήσης όταν απαντηθούν δύο κλήσεις	Πλαίσιο αφής	Πατήστε 2 φορές

Έλεγχος ANC

Εργασία	Πλήκτρο	Ενέργεια
ANC Ενεργό/Ήχος περιβάλλοντος/ANC Ανενεργό	Πλήκτρο Λειτουργίας ANC	Πατήστε μία φορά

Λειτουργία Ήχου περιβάλλοντος

Εργασία	Πλήκτρο	Ενέργεια
Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος	Πλήκτρο Λειτουργίας ANC	Πατήστε μέχρι να ακούσετε "Awareness on" (Ενεργός ήχος περιβάλλοντος)
Γρήγορη συνομιλία	Πλαίσιο αφής	Παλάμη πάνω από το Δεξί αυτί

Λειτουργία φωνητικής υποβοήθησης smartphone (π.χ. Εφαρμογή Google, Siri)

Εργασία	Πλήκτρο	Ενέργεια
Λειτουργία φωνητικής υποβοήθησης αφύπνιση smartphone	Πλήκτρο Φωνητικού Βοηθού	Πατήστε μία φορά

Σημείωση

- Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας του smartphone.

Άλλες ενδείξεις κατάστασης ακουστικών

Κατάσταση ακουστικών	Ένδειξη
Τα ακουστικά είναι έτοιμα για ζεύξη	Το μπλε και το λευκό LED αναβοσβήνουν εναλλάξ
Τα ακουστικά είναι ενεργοποιημένα αλλά δεν είναι συνδεδεμένα σε μια συσκευή Bluetooth	Το μπλε LED αναβοσβήνει μία φορά κάθε 7 δευτερόλεπτα. Εάν δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί σύνδεση, τα ακουστικά θα απενεργοποιηθούν μόνα τους σε 5 λεπτά

Χαμηλή στάθμη μπαταρίας	Το λευκό LED αναβοσβήνει αργά μέχρι να σβήσει
Η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη	Το λευκό LED είναι σβηστό
Τα ακουστικά χρησιμοποιούνται στην τηλεφωνική κλήση	Το κόκκινο LED "κατελιγμένον" θα αναβοσβήνει

Λήψη εφαρμογής

Σαρώστε τον κωδικό QR / πατήστε το κουμπί "Λήψη" ή εκτελέστε αναζήτηση του "Philips Headphones" στο Apple App Store ή στο Google Play για να προχωρήσετε στη λήψη της εφαρμογής.



Η εφαρμογή Philips Headphones σας δίνει τον έλεγχο της μουσικής που ακούτε. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον ήχο, ώστε η εμπειρία μουσικής και κλήσεων να ταιριάζει πάντα βέλτιστα στις ανάγκες σας.

5 Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ακουστικά

- Χρόνος αναπαραγωγής μουσικής (ANC ανενεργό): έως και 55 ώρες
- Χρόνος αναπαραγωγής μουσικής (ANC ενεργό): έως και 45 ώρες
- Χρόνος φόρτισης: 2 ώρες
- Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου (800 mAh)
- Έκδοση Bluetooth: 5.0
- Συμβατά προφίλ Bluetooth:
 - HFP (Hands-Free Profile)
 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
 - AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
- Εύρος συχνοτήτων: 2,402-2,480 GHz
- Ισχύς πομπού: < 10 dBm
- Εύρος λειτουργίας: Έως 10 μέτρα
- Ψηφιακή ηχώ & μείωση θορύβου
- Αυτόματη απενεργοποίηση
- Θύρα USB τύπου C για φόρτιση
- Υποστηρίζει AAC και SBC



Σημείωση

- Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
- Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας του χρόνου αναπαραγωγής είναι προσεγγιστική και ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τις συνθήκες της εφαρμογής.

6 Ανακοίνωση

Δήλωση συμμόρφωσης

Με το παρόν, η MMD Hong Kong Holding Limited δηλώνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της οδηγίας RED Directive 2014/53/EU και UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Μπορείτε να βρείτε τη Δήλωση Συμμόρφωσης στη διεύθυνση www.philips.com/support.

Απόρριψη του παλιού προϊόντος και της μπαταρίας σας



Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.



Αυτό το σύμβολο σε ένα προϊόν σημαίνει ότι το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/EU.



Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι το προϊόν περιέχει μια ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία που καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/56/EU και η οποία δεν μπορεί να απορριφθεί με τα τυπικά οικιακά απορρίμματα. Σας συνιστούμε να μεταφέρετε το προϊόν σας σε ένα επίσημο σημείο περισυλλογής ή σε ένα κέντρο εξυπηρέτησης της Philips και να ζητήσετε από έναν επαγγελματία να αφαιρέσει την επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Μάθετε για το τοπικό

σύστημα ξεχωριστής περισυλλογής των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων και των επαναφορτιζόμενων μπαταριών. Ακολουθήστε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίψετε ποτέ το προϊόν και τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες με τα τυπικά οικιακά απορρίμματα. Η ορθή απόρριψη των παλαιών προϊόντων και των επαναφορτιζόμενων μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Αφαίρεση της ενσωματωμένης μπαταρίας

Εάν δεν υπάρχει σύστημα συλλογής/ανακύκλωσης ηλεκτρονικών προϊόντων στη χώρα σας, μπορείτε να προστατέψετε το περιβάλλον αφαιρώντας και ανακυκλώνοντας την μπαταρία πριν απορρίψετε τα ακουστικά.

- Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά είναι αποσυνδεδεμένα από τη θήκη φόρτισης, πριν αφαιρέσετε την μπαταρία.



Συμμόρφωση με ΕΜΦ

Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με όλα τα ισχύοντα πρότυπα και τους κανονισμούς σχετικά με την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

Περιβαλλοντικές πληροφορίες

Όλες οι περιττές συσκευασίες έχουν παραλειφθεί. Προσπαθήσαμε να κάνουμε τη συσκευασία εύκολη και τη διαχωρίσαμε σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρός πολυστερίνης (χαρτόνι) και πολυαιθυλένιο (σάκοι, προστατευτικό φύλλο αφρού). Το σύστημά σας αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν αν αποσυναρμολογηθούν από μια εξειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με τη διάθεση των υλικών συσκευασίας, των χρησιμοποιημένων μπαταριών και του παλαιού εξοπλισμού.

Δήλωση συμμόρφωσης

Η συσκευή συμμορφώνεται με τους κανονισμούς FCC, Μέρος 15. Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:

1. Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές και
2. Αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται τυχόν παρεμβολές, συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

Κανόνες FCC

Αυτός ο εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και έχει διαπιστωθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια ψηφιακής συσκευής Κατηγορίας Β, σύμφωνα με το μέρος 15 των Κανόνων FCC. Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί για

να παρέχουν εύλογη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε μια οικιακή εγκατάσταση. Αυτός ο εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με το εγχειρίδιο οδηγιών, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες.

Ωστόσο, δεν υπάρχει εγγύηση ότι δεν θα υπάρξουν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν αυτός ο εξοπλισμός προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές σε ραδιοσυχνότητες ή αν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με το εγχειρίδιο οδηγιών, ενδέχεται να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει εγγύηση ότι δεν θα υπάρξουν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν αυτός ο εξοπλισμός προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στη ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, κι αυτό μπορεί να προσδιοριστεί απενεργοποιώντας και ενεργοποιώντας τον εξοπλισμό, ο χρήστης ενθαρρύνεται να προσπαθήσει να διορθώσει τις παρεμβολές με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

- Αλλάξτε τον προσανατολισμό ή μετακινήστε την κεραία λήψης.
- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη.
- Συνδέστε τον εξοπλισμό σε μια πρίζα σε ένα κύκλωμα διαφορετικό από εκείνο στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης για βοήθεια.

Δήλωση έκθεσης ακτινοβολίας FCC:

Αυτός ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με τα όρια έκθεσης ακτινοβολίας της FCC, που ορίζονται για ένα μη ελεγχόμενο περιβάλλον.

Αυτός ο πομπός δεν πρέπει να βρίσκεται μαζί ή να λειτουργεί σε συνδυασμό με οποιαδήποτε άλλη κεραία ή πομπό.

Προσοχή: Λάβετε υπόψη ότι τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητώς από τον υπεύθυνο για τη

συμμόρφωση, μπορεί να ακυρώσουν το δικαίωμα χρήσης του εξοπλισμού από το χρήστη.

Καναδάς:

Αυτή η συσκευή περιέχει μεταδότες/δέκτες χωρίς άδεια χρήσης που συμμορφώνονται με τα RSS που απαλλάσσονται από την άδεια χρήσης για την καινοτομία, την επιστήμη και την οικονομική ανάπτυξη του Καναδά. Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις: (1) Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές. (2) Αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται τυχόν παρεμβολές, συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία της συσκευής.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage; (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Δήλωση έκθεσης ακτινοβολίας IC:

Αυτός ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με τα όρια έκθεσης ακτινοβολίας του Καναδά, που καθορίζονται για μη ελεγχόμενα περιβάλλοντα.

Αυτός ο πομπός δεν πρέπει να βρίσκεται μαζί ή να λειτουργεί σε συνδυασμό με οποιαδήποτε άλλη κεραία ή πομπό.

7 Εμπορικά σήματα

Bluetooth

Το λεκτικό σήμα Bluetooth® και τα λογότυπα είναι σήματα κατατεθέντα της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από την Top Victory Investment Limited γίνεται με άδεια χρήσης. Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.

Siri

Η επωνυμία Siri αποτελεί εμπορικό σήμα της Apple Inc., καταχωρισμένο στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.

Google

Η επωνυμία Google είναι σήμα κατατεθέν της Google LLC.

Ο Βοηθός Google δεν είναι διαθέσιμος σε ορισμένες γλώσσες και χώρες.

8 Συχνές ερωτήσεις

Τα ακουστικά Bluetooth δεν ανάβουν.

Η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή.
Φορτίστε τα ακουστικά.

Δεν μπορώ να πραγματοποιήσω ζεύξη των ακουστικών Bluetooth με τη συσκευή Bluetooth.

Το Bluetooth είναι απενεργοποιημένο. Πριν ενεργοποιήσετε τα ακουστικά, ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στη συσκευή σας Bluetooth και ενεργοποιήστε τη συσκευή Bluetooth.

Τρόπος επαναφοράς της ζεύξης.

Πατήστε παρατεταμένα και τα δύο πλήκτρα Τροφοδοσίας + ANC για

3 δευτερόλεπτα, το LED ανάβει σε μπλε χρώμα και κατόπιν το μπλε και το λευκό LED αναβοσβήνουν εναλλάξ.

Ακούω αλλά δεν μπορώ να ελέγξω τη μουσική στη συσκευή μου Bluetooth (π.χ. αναπαραγωγή/παύση/μεταπήδηση προς τα εμπρός/προς τα πίσω).

Βεβαιωθείτε ότι η πηγή ήχου Bluetooth υποστηρίζει AVRCP (ανατρέξτε στην ενότητα "Τεχνικά χαρακτηριστικά" στη σελίδα 9).

Η στάθμη της έντασης ήχου των ακουστικών είναι πολύ χαμηλή.

Ορισμένες συσκευές Bluetooth δεν μπορούν να συνδέσουν το επίπεδο έντασης ήχου με τα ακουστικά μέσω συγχρονισμού της έντασης. Σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει να ρυθμίσετε ανεξάρτητα την ένταση ήχου στη συσκευή σας Bluetooth, για να πετύχετε το κατάλληλο επίπεδο έντασης ήχου.

Η συσκευή Bluetooth δεν μπορεί να βρει τα ακουστικά.

- Τα ακουστικά μπορούν να συνδεθούν σε μια συσκευή στην οποία έχει γίνει προηγούμενης ζεύξης. Απενεργοποιήστε τη συνδεδεμένη συσκευή ή μετακινήστε την εκτός εμβέλειας.
- Ενδέχεται να έχει γίνει επαναφορά της ζεύξης ή να έχει γίνει προηγούμενης ζεύξης των ακουστικών με άλλη συσκευή. Κάντε ξανά τη ζεύξη των ακουστικών με τη συσκευή Bluetooth, όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο χρήσης. (ανατρέξτε «Ζεύξη των ακουστικών με το κινητό σας τηλέφωνο» στη σελίδα 5).

Τα ακουστικά μου Bluetooth έχουν συνδεθεί σε ένα κινητό τηλέφωνο στερεοφωνικού Bluetooth, αλλά η μουσική παίζει μόνο στο ηχείο του κινητού τηλεφώνου.

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του κινητού σας τηλεφώνου. Επιλέξτε να ακούσετε μουσική από τα ακουστικά.

Η ποιότητα του ήχου είναι κακή και μπορεί να ακούγεται θόρυβος.

- Η συσκευή Bluetooth είναι εκτός εμβέλειας. Μειώστε την απόσταση μεταξύ των ακουστικών και της συσκευής Bluetooth ή απομακρύνετε τυχόν εμπόδια που υπάρχουν ανάμεσά τους.
- Φορτίστε τα ακουστικά σας.

Επαναφορά της ζεύξης με το στικάκι

- Συνδέστε το στικάκι στον υπολογιστή σας.
- Στο στικάκι, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο "Ζεύξη" για 2 δευτερόλεπτα, έως ότου το μπλε και το άσπρο LED να αναβοσβήνουν εναλλάξ.
- Στα ακουστικά, πατήστε παρατεταμένα το **⏻** για 5 δευτερόλεπτα, έως ότου το μπλε και το άσπρο LED να αναβοσβήνουν εναλλάξ.
- Σύντομα, η ζεύξη ανάμεσα στο στικάκι και τα ακουστικά θα πραγματοποιηθεί αυτόματα.
- Όταν υπάρξει επιτυχής ζεύξη, το LED θα γίνει μπλε.

Για περαιτέρω υποστήριξη, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/support.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Η επωνυμία Philips και το έμβλημα ασπίδας της Philips είναι καταχωρισμένα εμπορικά σήματα της Koninklijke Philips N.V. και χρησιμοποιούνται με άδεια χρήσης. Το προϊόν αυτό έχει κατασκευαστεί και πωλείται υπό την ευθύνη της MMD Hong Kong Holding Limited ή μίας των θυγατρικών της και η MMD Hong Kong Holding Limited είναι ο πάροχος εγγύησης του προϊόντος. Όλα τα άλλα ονόματα εταιρειών και προϊόντων ενδέχεται να αποτελούν εμπορικά σήματα των αντίστοιχων εταιρειών με τις οποίες συνδέονται.

UM_TAH8507_00_EL_V1.0

Μοντέλο: TAH8507HS

