



Philips Harmony
Komponentni glasbeni
stolp s predvajalnikom Blu-
ray

BD-Live

HDMI 1080p

Harmony



MBD7020

Uživajte v glasbi in filmih visoke kakovosti

Obsedeni z zvokom

Uživajte v zvoku visoke kakovosti pri poslušanju glasbe ali gledanju filmov. Osupljivo aluminijasto ohišje se ponaša s kupolastimi visokotonskimi zvočniki Hi-Fi, ki poskrbijo za natančen in naraven zvok. Predvajajte CD-je in DVD-je ali si oglejte plošče Blu-ray v ostri polni visoki ločljivosti 1080p.

Obogatite svoje zvočno doživetje

- Kupolasti visokotonski zvočnik hi-fi za naravni zvok z bogatimi podrobnostmi
- Digitalni ojačevalnik razreda D za kakovosten zvok
- Regulacija visokih in nizkih tonov za enostavno nastavljanje
- Pozlačen priključek zvočnika za najboljši prenos signala
- 100 W skupne izhodne moči RMS

Uživajte v glasbi in filmih iz več virov

- Predvajalnik Blu-ray za ostre slike v polni visoki ločljivosti 1080p
- BD-Live (profil 2.0) za predvajanje dodatne spletne vsebine s plošč Blu-ray
- Dolby TrueHD za izjemno pristen prostorski zvok
- Predvajajte formate DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD in CD-RW
- EasyLink prek HDMI CEC krmili vse naprave, ki so povezane prek HDMI
- Dodatna priključna postaja za priročno predvajanje iz predvajalnika iPod/iPhone

Vrhunska izdelava iz plemenitih materialov

- Aluminijasto ohišje za kakovosten videz in občutek

PHILIPS

dovršeno **in** preprosto

Značilnosti

Ojačevalnik razreda D


Digitalni ojačevalnik razreda "D" sprejme analogni signal, ga spremeni v digitalnega in ga nato digitalno ojača. Na koncu signal vstopi še v filter za demodulacijo. Ojačan digitalni izhod omogoča vse prednosti digitalnega avdia, vključno z izboljšano kakovostjo zvoka. Poleg tega je učinkovitost digitalnega ojačevalnika razreda "D" za več kot 90 % večja od učinkovitosti običajnih AB ojačevalnikov. Ta visoka učinkovitost nam da močan ojačevalnik z majhnim podstavkom.

BD-Live (profil 2.0)




BD-Live nudi dodatne možnosti razvedrila v visoki ločljivosti. Predvajalnik Blu-ray povežite z internetom za prenos najnovejše vsebine. Zagotovite si dostop do številnih ekskluzivnih vsebin, kot so vsebina za prenos, dogodki in klepeti v živo, igre in spletno nakupovanje. S predvajalnikom Blu-ray in funkcijo BD-Live se podajte v svet visoke ločljivosti

Dolby TrueHD

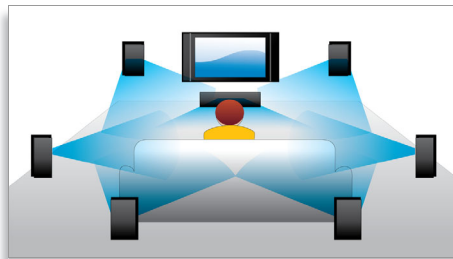

Dolby TrueHD proizvaja najnatančnejši zvok s plošč Blu-ray. Razlike med reproduciranim zvokom in studijskim izvirnikom so neopazne, zato slišite pristen zvok, kot so si ga zamislili ustvarjalci. Dolby TrueHD dopolni razvedrilo v visoki ločljivosti.

Predvajanje plošč Blu-ray

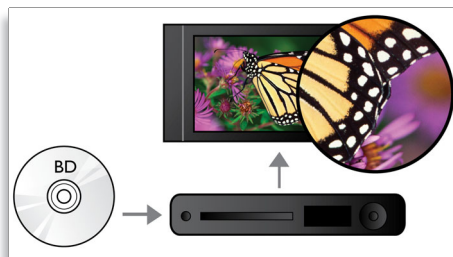

Plošče Blu-ray vsebujejo podatke v visoki ločljivosti in slike v polni visoki ločljivosti 1920 x 1080. Prizori so izredno realistični in podrobni, gibanje tekoče, slike pa kristalno čiste. Blu-ray omogoča predvajanje nestisnjenega prostorskega zvoka, ki je neverjetno realističen. Ker je zmogljivost plošč Blu-ray izjemno visoka, lahko vključujejo tudi številne interaktivne možnosti. Nemoteno

krmarjenje med predvajanjem in druge zanimive funkcije, kot so pojavní meniji, odpirajo povsem nove možnosti na področju domačega razvedrila.

EasyLink

Za upravljanje vseh izdelkov v sistemu za domače razvedrilo ne želite uporabljati različnih daljinskih upravljalnikov. Funkcija EasyLink vam prek HDMI-CEC omogoča uporabo daljinskega upravljalnika STB za upravljanje (npr. vklop/izklop sistema naenkrat) drugih naprav, ki podpirajo HDMI-CEC. Ta funkcija uporablja standardni kabel HDMI za prenos sistemskih ukazov. Ob pritisku na gumb tako daljinski upravljalnik STB samodejno pošlje ustrezne signale televizorju ali drugi napravi, ki podpira HDMI-CEC.

Pozlačen priključek zvočnika



Pozlačen priključek zvočnika zagotavlja boljši prenos zvočnega signala kot običajna namestitve z zatičem. Poleg tega kar se da zmanjša izgubo električnega signala iz ojačevalnika v zvočnik, kar zagotavlja čim bolj resnično reprodukcijo zvoka.

Specifikacije

Zvok

- Izhodna moč (RMS): 2 x 50 W
- Glasbeni sistem: Dolby Digital Plus, DTS, DTS HD, Dolby True HD
- Izboljšava zvoka: Digitalni ojačevalnik razreda "D", regulacija visokih in nizkih tonov, Glasnost

Zvočniki

- Vrste zvočnikov: Kupolasti visokotonski zvočnik
- Glavni zvočnik: 12,7 cm nizkotonski zvočnik, 2-sistemski, Sistem zvočnikov Bass Reflex, Snemljiva mrežica zvočnika
- Izboljšava zvočnika: pozlačeni priključki za zvočnike

Predvajanje zvočnih posnetkov

- Načini predvajanja plošč: hitro previjanje naprej/nazaj, iskanje naslednje/prejšnje skladbe, ponovitev/naključno/programiranje
- Načini predvajanja z neposredno povezavo USB: predvajanje/premor, hitro previjanje nazaj/naprej, prejšnja/naslednja, ponovitev, naključno, zaustavitev
- Predvajanje medijev: CD, CD-R/RW, MP3-CD, pogon USB z bliskovnim pomnilnikom, WMA-CD
- Drugo: Podpora oznak ID3

Predvajanje videa

- Predvajanje medijev: BD Video, BD-R/RE 2.0, BD-ROM, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX Ultra, Video CD/SVCD, pogon USB z bliskovnim pomnilnikom
- Format stiskanja: H.264, VC-1, AVCHD, DivX Ultra, MPEG2, WMV
- Načini predvajanja plošč: Standardno predvajanje, Premor, Iskanje naprej/nazaj, Nadaljuj s predvajanjem od ustavitve, Preskoči, Meni plošče, Ponovitev, Ponovitev A-B, Povečava, Kot, Hitro nazaj, Hitro naprej, Prikaz na zaslonu, Starševski nadzor, Počasen posnetek
- Regijska koda BD-ja: B
- Regijska koda DVD-ja: 2

Slika/zaslon

- Izboljšava slike: Višanje ločljivosti videa, visoka ločljivost (720p, 1080i, 1080p)

Predvajanje digitalnih fotografij

- Format stiskanja slik: JPEG
- Izboljšava slike: Visoka ločljivost, Vrtenje, Diaprojekcija s predvajanjem MP3, Povečava
- Predvajanje medijev: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, pogon USB z bliskovnim pomnilnikom

Sprejemnik/sprejem/prenos

- Prednastavljene postaje: 20

- RDS: ime postaje, vrsta programa, radio text, ura RDS
- Antena: Antena FM (75 ohmov)
- Izboljšava kanalnika: Preprosta nastavitev (plug & play), samodejno digitalno iskanje, samodejno iskanje
- Frekvenčna področja sprejemnika: FM mono, FM stereo

Povezljivost

- Sprednji/stranski priključki: USB 2.0
- MP3 Link: 3,5 mm vhodni stereo priključek
- Slušalke: 3,5 mm
- Priključki na zadnji strani: Izhod HDMI, izhod za kompozitni video (CVBS), Digitalni koaksialni izhod, Levi in desni zvočniki, vhod AUX, Izhodni vod, antena FM, Ethernet, Wi-Fi USB

Priročnost

- Alarmi: CD-alarm, Radijski alarm, USB-alarm
- Ura: Na glavnem zaslonu
- BD-Live (1 GB notranjega pomnilnika)
- Vrsta zaslona: Zaslon VFD
- Oznacbe: Način DIM
- Jeziki prikaza na zaslonu: Angleščina, Francoščina, Nemščina, Italijanščina, Španščina, Nizozemščina, Švedščina, Portugalsščina, Danščina, Finščina, Poljščina, Turščina, Norveščina, Češčina, Grščina, Madžarščina, Romunščina, Ruščina, Slovaščina
- EasyLink (HDMI-CEC): Predvajanje z enim dotikom, Stanje pripravljenosti z enim dotikom, Nadzor glasnosti sistema

Pribor

- Priložena dodatna oprema: Kabel za kompozitni video (Y), Napajalni kabel, Antena FM, 3,5 mm vhodni stereo kabel, Garancijsko potrdilo
- Uporabniški priročnik: 16 jezikov
- Daljinski upravljalnik: Daljinski upravljalnik s 44 tipkami in dvema baterijama AAA

Napajanje

- Napajanje: 220–240 V, 50 Hz

Dimenzije

- Širina glavne enote: 250 mm
- Višina glavne enote: 92 mm
- Globina glavne enote: 285 mm
- Dimenzije glavnega zvočnika (Š x G): 174 x 240 mm
- Višina glavnega zvočnika: 260 mm
- Širina embalaže: 425 mm
- Višina embalaže: 441 mm
- Globina embalaže: 310 mm
- Bruto teža: 10,3 kg
- Neto teža: 8,8 kg



Datum izdaje 2012-11-02

Različica: 4.2.8

12 NC: 8670 000 71457
EAN: 87 12581 57922 7

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips Electronics N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com