



Philips
Портативен DVD плейър

23 см/9" LCD дисплей
USB

PD9010



Филмите, които пътуват с вас

с USB за видео, снимки и музика

Забавлявайте се с любимите си филми по всяко време, навсякъде! Портативният DVD плейър PD9010 с 9"/23 см LCD дисплей ви потапя в удоволствието от вашите DVD/MPEG4 филми, MP3-CD/CD музика и JPEG снимки, в движение.

Пускате филмите, музиката и снимките си в движение.

- Съвместимост с DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD
- Сертифициран за DivX за стандартно възпроизвеждане на DivX видео
- Възпроизвеждане от CD, MP3-CD и CD-RW
- Разглеждане на JPEG изображения от диск с картини

Обогатете своите аудио-видео изживявания

- 22,9 см (9") TFT цветен широк LCD дисплей
- Вградени стерео високоговорители

С екстри за ваше удобство

- USB връзка за възпроизвеждане на видеоклипове, снимки и музика
- Пълно възстановяване при прекъсване на захранването
- Съдържа адаптер за кола

PHILIPS

Акценти

Възпроизвеждане от CD, MP3-CD и CD-RW




MP3 е революционна технология за компресия, чрез която големи цифрови музикални файлове могат да станат до 10 пъти по-малки, без това да влоши драстично аудио качеството им. Един компактдиск може да съхрани до 10 часа музика.

Разглеждане на JPEG от диск с картини



Показвайте JPEG снимките, записани на вашия диск. Възкресете своите любими моменти със семейството и приятелите винаги, когато поискате!

DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD

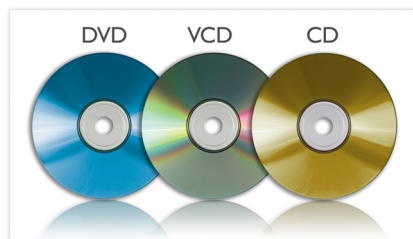

Портативният DVD плейър Philips е съвместим с повечето DVD и CD дискове на пазара. Всички те – DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD и CD – могат да се възпроизведат на DVD плейъра. DVD+/-R е краткият термин за DVD устройство, което приема и двата често срещани формати на записваеми DVD дискове. Аналогично, DVD+/-RW може да работи с двата често срещани типа презаписваеми DVD дискове.

Възстановяване на захранването

DVD видео плейърът запомня докъде сте стигнали с гледането, ако го изключите или спре токът. Ако не сте сложили друг диск за гледане, плейърът ще продължи оттам, където е спрял филмът, когато заредите диска отново. Това прави живота много по-лесен!


USB връзка



Просто включете вашето портативно USB устройство към USB порта на портативния DVD плейър Philips и възпроизведете директно вашите цифрови видеоклипове, музика и снимки. Сега можете да споделяте любимите си моменти със семейството и приятелите.

Сертифициран за DivX

Благодарение на поддръжката на DivX® можете да се наслаждавате на DivX кодирано видео и филми от интернет, включително закупени холивудски филми. Форматът DivX представлява базирана на MPEG-4 технология за видеокомпресия, която позволява записване на големи файлове, например филми, реклами на филми и музикални видеоклипове, на носители като CD-R/RW и DVD записваеми дискове, USB памет и други карти с памет за възпроизвеждане на вашето сертифицирано за DivX устройство Philips.



Спецификации

Размери на изделието

- Габарити на продукта (Ш x В x Д):
24 x 3,8 x 17,7 см
- Тегло: 0,954 кг

Картина/дисплей

- Размер на екрана по диагонал: 9 инч / 23 см
- Разделителна способност: 640(Ш) x 220(В) x 3(RGB)
- Тип на екрана на дисплея: LCD TFT

Възпроизвеждане на видео

- Носители за възпроизвеждане: DVD, Picture CD, SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Режими на възпроизвеждане на диска: Меню на диска, Бързо назад, Бързо напред, OSD, Повторение, Мащаб, Подновяване след стоп, Разбъркано възпроизвеждане
- Система за възпроизвеждане на видеодискове: PAL, NTSC
- Формати на компресиране: MPEG4, XviD, Divx

Възпроизвеждане на стоп-кадър

- Формат за компресиране на картини: Снимки с JPEG цифрова камера

Звук

- Изходна мощност: 250mW RMS (вградени високоговорители)
- Изходна мощност (RMS): 5 mW RMS (слушалки)
- Съотношение сигнал/шум: >80dB(линеен изход), >76dB(слушалка), >62dB(вградени високоговорители)

Аудио възпроизвеждане

- MP3 побитови скорости: 32 - 320 kbps
- Формат на компресиране: Dolby Digital, MP3
- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R
- Поддържани файлови системи: ISO-9660, Joliet

Възможности за свързване

- Жак за слушалки: 3,5 мм стерео слушалки
- AV изход: Композитно (CVBS) x1
- USB
- вход за прав ток (DC): 9 V, 1 A

Удобство

- Индикатор за зареждане на батерията
- Издръжлив на удари

Акcesoари

- AC/DC адаптер: 110-240 V, 50/60 Hz
- Ръководство за потребителя: Многоезично
- Комплект за автомобил: адаптер за гнездо за запалка, 12 V пост.

Захранване

- Тип батерия: Вградена батерия
- Живот на батерията: До 3 часа*

Габарити на опаковката

- EAN: 87 12581 68126 5
- Брой включени продукти: 1
- Тип опаковка: Стандартен
- Начин на поставяне: Стандартен
- Габарити на опаковката (Ш x В x Д):
27,2 x 28,5 x 7 см
- Бруто тегло: 1,65 кг
- Нето тегло: 1,4 кг
- Тегло на опаковката: 0,25 кг

Външен кашон

- Бруто тегло: 5,25 кг
- GTIN: 1 87 12581 68126 2
- Външен кашон (Л x Ш x В): 28,2 x 23,3 x 30 см
- Нето тегло: 4,2 кг
- Брой потребителски опаковки: 3
- Тегло на опаковката: 1,05 кг



Дата на издаване
2015-01-22

Версия: 2.0.5

12 NC: 8670 001 01196
EAN: 08 71258 16812 65

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified и съответните емблеми са търговски марки на DivXNetworks, Inc. и се използват по лиценз.

* Акумулаторните батерии имат ограничен брой цикли на зареждане и след това може да се наложи да бъдат сменени. Животът на батерията и броят цикли на зареждане варират в зависимост от използването и настройките.

* Животът на батерията за време на възпроизвеждане е приблизителен и може да варира в съответствие с условията на приложение. За да оптимизира живота на батерията, потребителят трябва да намали до минимум задното осветяване на LCD екрана, да свърже уреда към слушалките (а не към вградените високоговорители), да слуша при средна сила на звука и да използва продукта при стайна температура.

* Dolby и символът "двойно D" са регистрирани търговски марки на Dolby Laboratories Inc.