




Philips
Original radio

FM/MW/LW

Ingresso audio
10 W

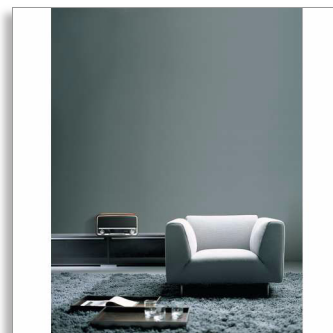

OR7000



La radio originale

Scegli lo stile retro della radio Philips Original. Ispirata al celebre design delle radio Philips degli anni '50, la radio integra il sistema di altoparlanti bass reflex per bassi potenti e profondi e un ampio display LCD retroilluminato.

Radio ad alta fedeltà

- Audio stereo di qualità elevata per sentire al meglio la musica
- Sintonizzatore FM/OM/OL stereo
- Sistema di altoparlanti Bass Reflex per bassi potenti e più corposi

Semplicità d'uso

- Ampio display LCD retroilluminato per un'ottima visibilità con luce scarsa
- Display con orologio incorporato
- Ingresso audio per riprodurre facilmente musica con lettori portatili

Design retro contemporaneo

- Reinterpretazione contemporanea del design iconico di Philetta

PHILIPS

Original radio
FM/MW/LW Ingresso audio, 10 W

Specifiche

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Bande sintonizzatore: Mono FM, MW, OL
- Stazioni preimpostate: 20
- Sintonia digitale automatica
- Gamma di frequenza: (FM) 87.5-108 MHz

Connettività

- Ingresso audio (3,5 mm)
- Antenna: Antenna FM (75 ohm)

Funzioni utili

- Tipo display: LCD

Audio

- Sistema audio: Stereo
- Controllo del volume: rotatorio (digitale)



Altoparlanti

- Altoparlanti incorporati: 2

Assorbimento

- Tipo alimentazione: Ingresso CA

Dimensioni (lxpxa)

- Dimensioni del prodotto (LxPxA): 330 x 150 x 163 mm
- Dimensioni della confezione (L x P x A): 460 x 250 x 245 mm

Accessori

- Accessori inclusi: Cavo di alimentazione CA (VDE e Regno Unito), Manuale utente, Certificato di garanzia

OR7000/12

In evidenza

Sistema altoparlanti Bass Reflex



Sistema che garantisce bassi profondi grazie al sistema di altoparlanti in box. Si differenzia dal sistema tradizionale grazie all'aggiunta di un bass pipe allineato acusticamente al woofer per ottimizzare il roll-off delle basse frequenze del sistema. Come risultato si ottengono bassi più profondi, più controllati e con minore distorsione. Il sistema funziona mediante la risonanza della massa d'aria nel bass pipe che lo fa vibrare come un woofer tradizionale. Insieme alla risposta del woofer, il sistema estende l'audio alle basse frequenze per creare una nuova dimensione di toni bassi estremamente profondi.

Ingresso audio (3,5 mm)



Un semplice collegamento per ascoltare tutta la tua musica da computer e dispositivi portatili. Basta collegare il dispositivo alla porta AUDIO-IN (3,5 mm) dell'apparecchio Philips. Con i computer, il collegamento in genere viene eseguito dall'uscita delle cuffie. Una volta effettuato il collegamento, potrai ascoltare direttamente l'intera raccolta musicale, con una serie di altoparlanti di livello superiore. Philips offre semplicemente il suono migliore.

Ampio display LCD retroilluminato



Il display LCD retroilluminato assicura una visualizzazione chiara e un semplice funzionamento anche in condizioni di scarsa luminosità, consentendo di leggere le informazioni a colpo d'occhio.



Data di rilascio
2014-07-22

Versione: 3.0.4

12 NC: 8670 000 93229
EAN: 87 12581 65459 7

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com