

Philips
Reproduktor Soundbar

2.1 kanálový bezdrôtový
subwoofer

Bluetooth® a NFC
HDMI ARC
200 W

HTL3140S



Výkonný zvuk pre každý televízor s bezdrôtovým subwooferom

Dodajte svojmu televízoru skvelý virtuálny priestorový zvuk pomocou jediného kábla. Okrem filmov si navyše môžete vychutnávať prehrávanie súborov MP3 z mobilných zariadení, a to vo vysokej kvalite prostredníctvom pripojenia Music iLink.

Pripojte a vychutnajte si všetku vašu zábavu

- Pripojenie EasyLink na ovládanie všetkých zariadení s rozhraním HDMI CEC pomocou jediného diaľkového ovládania
- Vychutnajte si MP3/WMA hudbu priamo z prenosných USB zariadení
- Funguje s televízormi, prehrávačmi diskov BD/DVD, hernými konzolami, prehrávačmi MP3
- Jednoduché párovanie cez Bluetooth pre smartfóny s NFC
- Zvukový vstup na prehrávanie hudby z iPodu/iPhonu/MP3 prehrávača
- Prehrávajte hudbu bezdrôtovo cez Bluetooth™ z vášho smartfónu

Stelesnená jednoduchosť

- Nízky profil, ktorý dokonale zapadne pred váš televízor
- Flexibilné umiestnenie na stenu, stôl alebo stojan


Bohatší zvuk pri pozeraní televízie a filmov

- Virtuálny priestorový zvuk pre realistický filmový zážitok
- Dolby Digital pre jedinečné filmové zážitky
- Dvojité výškové reproduktory pre optimálny, čistý zvukový výkon
- Externý subwoofer dodá deju napätie

PHILIPS


Hlavné prvky

Virtuálny priestorový zvuk

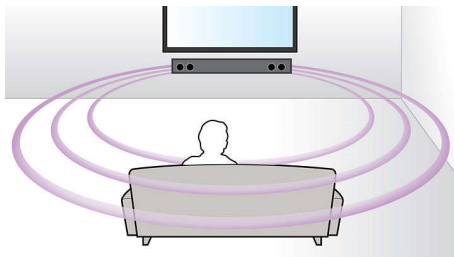

Virtuálny priestorový zvuk od spoločnosti Philips vytvára bohatý a pohlcujúci priestorový zvuk pomocou systému s menej ako piatimi reproduktormi. Špičkové priestorové algoritmy verne reprodukovávajú zvukové charakteristiky, ktoré sa vyskytujú v ideálnom 5.1-kanálovom prostredí. Ľubovoľný vysokokvalitný stereofónny zdroj sa tak premení na realistický viackanálový priestorový zvuk. Ak si chcete vychutnať fantastický priestorový zvuk, už nemusíte kupovať ďalšie reproduktory, káble ani stojany.

zvuk Dolby Digital

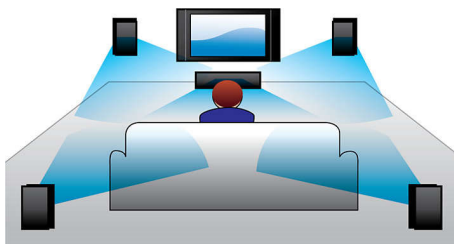

Pretože Dolby Digital je jedným z najlepších svetových noriem digitálneho multikanálového zvuku a využíva spôsob, akým ľudské ucho spracováva zvuky. Zažijete preto vynikajúcu kvalitu priestorového zvuku s realistickými priestorovými prvkami.

Dvojité výškové reproduktory (HC 2012)

Dvojité výškové reproduktory pre optimálny, čistý zvukový výkon

USB



Vychutnajte si MP3/WMA hudbu priamo z prenosných USB zariadení

Funguje s viacerými zariadeniami

Funguje s televízormi, prehrávačmi diskov BD/DVD, hernými konzolami, prehrávačmi MP3

Zvukový vstup



Zvukový vstup umožňuje jednoducho prehrávať hudbu priamo zo zariadenia iPod/iPhone/iPad, MP3 prehrávača alebo notebooku cez jedno pripojenie k systému domáceho kina Philips. Jednoducho pripojte svoje zvukové zariadenie do konektora zvukového vstupu a vychutnávajte si hudbu vo vynikajúcej kvalite domáceho kina Philips.

Easy Link



Pripojenie EasyLink umožňuje pomocou jedného diaľkového ovládania ovládať viacero

zariadení, napríklad prehrávače diskov DVD či Blu-ray, reproduktor Soundbar, domáce kino, televízory a podobne. Používa protokol HDMI CEC, čo je priemyselný štandard na zdieľanie funkcií medzi zariadeniami prostredníctvom kábla HDMI. Jedným dotykom tlačidla môžete súčasne ovládať všetky pripojené zariadenia podporujúce protokol HDMI CEC. Funkcie ako pohotovostný režim a prehrávanie možno teraz ovládať úplne pohodlne.

Nízky profil



Nízky profil, ktorý dokonale zapadne pred váš televízor

Jednodotkové párovanie s NFC



Zariadenia Bluetooth® môžete párovať jediným dotykom vďaka technológii (NFC – Near Field Communication). Stačí priložiť smartfón alebo tablet s funkciou NFC na oblasť NFC reproduktora Soundstage, čím sa zapne reproduktor a spustí sa párovanie cez Bluetooth® a prenos hudby.

Technické údaje

Zvuk

- Zlepšenie kvality zvuku: Nočný režim, Ovládanie výšok a basov, Virtuálny priestorový zvuk
- Zvukový systém: zvuk Dolby Digital
- Výstupný výkon subwoofera: 120 W
- Výstupný výkon reproduktora: 2 x 40 W
- Celkový výkon RMS pri 10 % THD: 200 W

Reproduktory

- Typ reproduktorov: Integrované s hlavnou jednotkou
- Frekvenčný rozsah subwoofera: 45 – 200 Hz
- Ovládač subwoofera: 1 x 5,25" basový reproduktor
- Typ subwoofera: Bezdrôtový subwoofer
- Odpor subwoofera: 3 ohm
- Budiče reproduktorov na každej strane: 1 basový reproduktor, 1 mylarový výškový reproduktor
- Impedancia reproduktora: 8 ohm
- Impedancia výškového reproduktora: 16 ohm

Pripojiteľnosť

- Integrované pripojenia: Bluetooth, NFC
- Zadné pripojenia: Vstup Aux, Digitálny koaxiálny vstup, Digitálny optický vstup, Výstup HDMI 1.4 (ARC)
- Podpora zariadení iPod/iPhone: cez 3,5 mm vstupný zvukový konektor, cez Bluetooth
- Pripojky na vrchnej strane: Zvukový vstup (3,5 mm), USB 2.0

Vybavenie a vlastnosti

- EasyLink (HDMI-CEC): Automatické mapovanie zvukových vstupov, Prehrávanie jedným dotykom,

- Pohotovostný režim jedným dotykom, Prechod signálu prostredníctvom diaľkového ovládania, Pohotovostný režim systému, Audio Return Channel
- Funkcie HDMI: Audio Return Channel (ARC), Typ obsahu

Príkon

- Spotreba energie: 20 W
- Zdroj napájania: 110-240 V, 50/60 Hz
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 0,5 W

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Stručná príručka spustenia, Diaľkové ovládanie, Bezpečnostné pokyny a právne ustanovenia, Zoznam obchodných značiek, Manuál používateľa, Batéria AAA (x1), Sieťový AC adaptér, 2 x napájací kabel

Dizajn

- Namontovateľné na stenu

Rozmery

- Hlavná jednotka (Š x V x H): 843 x 52 x 60 mm
- Hmotnosť vrátane balenia: 8,2 kg
- Hmotnosť hlavnej jednotky: 1,4 kg
- Balenie (Š x V x H): 400 x 292 x 349 mm
- Subwoofer (Š x V x H): 226 x 251 x 306 mm
- Hmotnosť subwoofera: 4,14 kg

Udržateľnosť

- Balenie: Atrament na sójovej báze, 80 % recyklovaný vlnitý kartón



Dátum vydania
2024-04-16

Verzia: 3.1.3

EAN: 87 12581 72118 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com