

Philips 5000 series  
Blu-ray Disc player

Smart TV Plus  
3D

BDP5500X



## Blu-ray 3D e o melhor da Internet na sua TV

Surpreenda-se com o novo Blu-ray 3D e descubra uma nova dimensão do cinema na sua casa. Aproveite o melhor da Internet na sua TV graças à Smart TV Plus fácil de usar e com a rápida conexão Wi-Fi integrada. Reproduza ainda mais conteúdos com o DivX Plus HD.

### Veja mais

- Reprodução de disco Blu-ray 3D para uma experiência Full HD 3D em casa
- Certificado DivX Plus HD para reprodução de DivX em alta definição
- Smart TV Plus: aproveite serviços on-line e acesso multimídia na TV
- Conversão instantânea de 2D para 3D: filmes mais reais
- Link de rede para DLNA para exibir fotos e vídeos do seu PC

### Ouçá mais

- Dolby TrueHD e DTS-HD MA para som surround 7.1 HD

### Envolva mais

- Wi-Fi-n integrado para um desempenho sem fio mais rápido e abrangente
- SimplyShare para conectar e transmitir todas as mídias via conexão sem fio
- O USB 2.0 reproduz vídeos/músicas de drives USB flash/disco rígido
- Transforme seu smartphone em um controle remoto para os produtos AV da Philips
- Conexão de teclado USB para fácil navegação na Smart TV

# PHILIPS


# Destaques

## Reprodução de disco Blu-ray 3D



A tecnologia Full HD 3D produz a sensação de profundidade para que você tenha uma verdadeira e intensa experiência de cinema em sua casa. Imagens separadas para os olhos esquerdo e direito são gravadas com qualidade Full HD 1920 x 1080 e reproduzidas alternadamente na tela em alta velocidade. Você vivencia a experiência visual Full HD 3D quando assiste a essas imagens usando óculos especiais com tempo determinado de abertura e fechamento das lentes esquerda e direita em perfeita sincronia com as imagens em alternância.

## Dolby TrueHD e DTS-HD MA

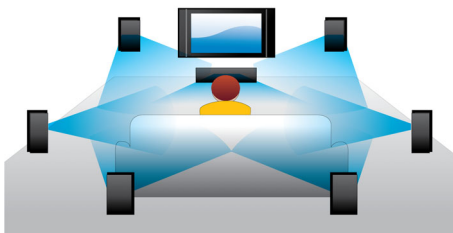

O DTS-HD Master Audio e Dolby TrueHD fornecem 7.1 canais do mais puro som de seus discos Blu-ray. O áudio reproduzido é praticamente indistinguível do áudio original gravado em estúdio; portanto, você pode ouvir o que os criadores querem que você ouça. O DTS-HD Master Audio e o Dolby TrueHD completam sua experiência de entretenimento em alta definição.

## Certificado DivX Plus HD



O DivX Plus HD em seu disc player Blu-ray e/ou aparelho de DVD oferece a mais moderna tecnologia DivX para você curtir vídeos e filmes da Internet em alta definição diretamente na sua TV HD Philips ou no PC. O DivX Plus HD suporta a reprodução de conteúdo DivX Plus (vídeo HD H.264 com áudio AAC de alta qualidade em um contêiner de arquivo MKV), além de versões anteriores de vídeo DivX de até 1080p. DivX Plus HD para vídeo digital de alta definição.

## Smart TV Plus



A função Smart TV oferece diversos recursos avançados, inclusive a Online TV, o SimplyShare e o MyRemote. A Online TV fornece informações e entretenimento online para serem exibidos na televisão. Basta selecionar Online TV no menu inicial para pesquisar serviços como o Catch-up TV, lojas Video-On-Demand\* obter os últimos lançamentos em HD. Com o SimplyShare é possível acessar fotos, músicas e vídeos que estão armazenados no PC sem precisar levantar do sofá. E se você não encontrar o controle remoto, é possível usar o smartphone

ou tablet para controlar o Home Theater por meio do MyRemote.

## Conversão instantânea de 2D para 3D



Assista sua coleção de filmes 2D com a tecnologia 3D no conforto de sua sala. A conversão instantânea para 3D utiliza a mais recente tecnologia digital para analisar o conteúdo do vídeo em 2D e fazer a distinção entre os objetos que estão à frente e atrás. Esses detalhes geram um mapa de profundidade que converte os formatos de vídeo 2D para a excelente tecnologia 3D. Com a TV Philips compatível, agora você pode curtir a tecnologia Full HD 3D.

## SimplyShare



Graças ao Philips SimplyShare, você pode compartilhar as músicas, as fotos e os vídeos do tablet/smartphone/PC com o Home Theater e o Blu-ray player. Você também pode transmitir todas as mídias diretamente em dispositivos compatíveis com DLNA ou usar o controle remoto para acessar e transmitir os arquivos de mídia do PC. Para garantir a melhor qualidade da conexão sem fio, instale o aplicativo SimplyShare no tablet/smartphone. Agora, você está pronto para curtir todas as mídias com facilidade.

# Especificações

## Acessórios

- Acessórios inclusos: Duas pilhas AAA, Cabo HDMI, Cabo de energia, Cartão de registro do produto, Guia de início rápido, Controle remoto, Manual do Usuário
- Acessórios opcionais: Teclado QWERTY

## Reprodução de áudio

- Formato de compressão: AAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA

## Reprodução de imagem estática

- Formato de compressão: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressivo, PNG
- Aprimoramento de imagens: Girar, Apres.de slides c/reprodução de música, Zoom

## Reprodução de vídeo

- Código de região do BD: A
- Código de região do DVD: 4
- Formatos de compactação: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- Modos de reprodução de discos: Repetir A-B, Ângulo, Menu do disco, Pausar, Repetir, Reiniciar reprodução no ponto de parada, Pesquisar para frente/para trás, Pulo, Avanço Lento, Reprodução padrão, Zoom
- Recursos de vídeo: Progressive Scan, Aprimoramento de vídeo, Deep Color, x.v. Color

## Formato de arquivo

- Áudio: aac, mka, mp3, wma
- Imagem: GIF, JPEG, JPG
- Vídeo: asf, avi, divx, flv, m2ts, mkv, mov, mp4, mpeg, mpg, wmv

## Mídia de reprodução óptica

- Discos reproduzíveis: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Conectividade

- Conexões na parte da frente: USB 2.0
- Conexões de rede: 802.11 b/g/n, Wi-Fi integrado
- Conexões traseiras: Saída áudio analógico E/D, Saída Vídeo Composto (CVBS), Saída digital coaxial, Ethernet, Saída de HDMI, Slot para cartão SD/SDHC, USB 2.0

- Link de rede para PC: Certificado para DLNA 1.5
- Smart TV Plus: Aplicativo MyRemote, Online TV, SimplyShare

## Praticidade

- BD-Live (necessário dispositivo USB com 1 GB de memória)
- Proteção infantil: Censura dos pais
- Fácil de usar: Ativação rápida, Aplicativo MyRemote
- EasyLink (HDMI-CEC): Suporte a legendas no formato 21:9, Reprodução com um toque, Modo de espera com um toque, Transição de comandos do controle remoto
- Firmware atualizável: Firmware atualizável via USB, Atualização online do firmware
- Idiomas do menu OSD: Português (Brasil), Português, Espanhol

## Dimensões

- Produto (L x A x P): 435 x 38 x 213 mm
- Peso do produto: 1,82 kg
- Embalagem (L x A x P): 495 x 87 x 300 mm
- Peso, incluindo embalagem: 2,26 kg

## Imagem/tela

- Proporção da imagem: 4:3, 16:9, 21:9
- Conversor D/A: 12 bits/148 MHz
- Blu-ray 3D: Conversão de 2D para 3D, Full HD 1080p
- Aprimoramento de imagens: Alta def. (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan, Aprimoramento de vídeo

## Alimentação

- Consumo de energia: 20 W
- Fonte de alimentação: 110 a 240 V, 50/60 Hz
- Consumo de energia no modo de espera: 0,3 W

## Áudio

- Conversor D/A: 24 bits, 192 kHz
- Intervalo dinâmico (1kHz): = 90 dB
- Resposta de frequência: (20 kHz): = |0,2| dB (máx./mín. de 2 canais, DVD) Hz Hz
- Relação de sinal/ruído: = 100 dB
- Recursos de áudio: Modo noturno
- Sistema de áudio: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS Digital Surround, Áudio de alta resolução DTS-HD, DTS-HD Master Audio



Data de emissão  
2014-08-29

Versão: 4.3.1

12 NC: 8670 000 83749  
EAN: 08 71258 16247 81

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

[www.philips.com](http://www.philips.com)