



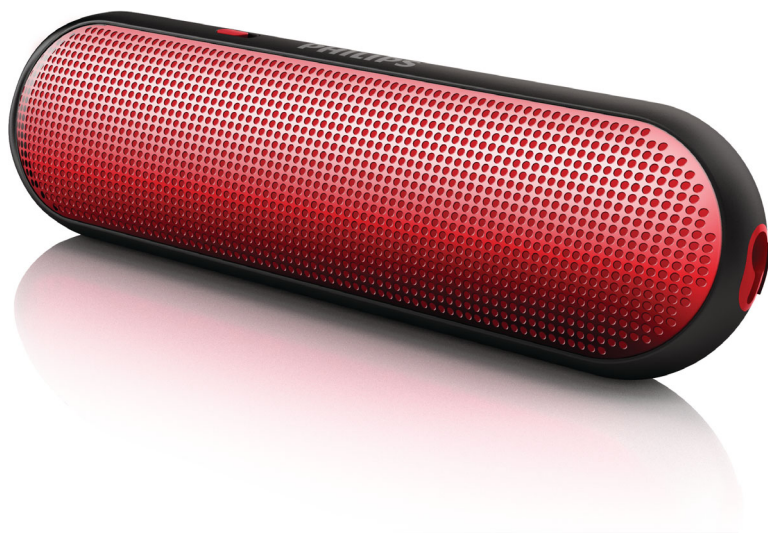

Philips
Bærbar MP3-højttaler

Universel 3,5 mm
Sort og røde

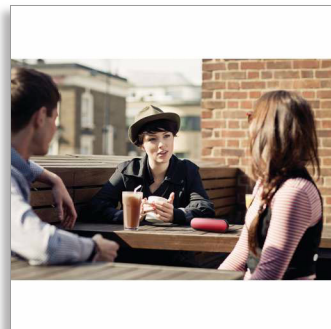

TCP320

Stereolyd på farten

fra en sjov højttaler i lommestørrelse

Bevæg dig med din musik! Nyd stereolyd overalt på en rejsehøjttaler med enestående batterilevetid. Fastgør indgangskablet, så du kan bruge det som en rem til nem transport. Indvendigt eliminerer en digital forstærker interferens fra mobiltelefoner.

Nyd din musik i stereo

- Digital Klasse-D-forstærker til lydgengivelse af høj kvalitet
- Letvægts- og bærbart design, så du altid kan lytte til musik
- Teknologi, der skærmer af over for mobiltelefoner, betyder lyd uden statiske forstyrrelser
- Universalt: fungerer via enhedens 3,5 mm hovedtelefonstik

Tag musikken med dig,

- 40 timers uafbrudt afspilning sikrer underholdning uden afbrydelser
- Batteridrift sikrer mobilitet
- Indgangskablet kan bruges som rem og sikrer nem mobilitet

PHILIPS

Specifikationer

Kompatibel med

- PC'er og bærbare computere
- Mobiltelefoner og MP3-afspillere
- GoGear
- iPhone
- iPod
- iPad

Design og finish

- Farve(r): sort og rød

Lyd

- Frekvenskurve: 350 - 16.000 Hz
- Impedans: 4
- Strømstyrke (RMS): 2 W

Tilbehør

- Batterier: medfølger ikke

Strøm

- Batteritype: AAA
- Drifttid på batteri: 40 t
- Batterier: 3

Produktmål

- Mål på produkt (B x H x D): 8,5 x 14,5 x 2,5 cm
- Vægt: 0,058 kg

Yderemballage

- Bruttovægt: 1,85 kg
- GTIN: 1 69 23410 71727 0
- Ydre indpakning (L x B x H): 22,5 x 21 x 20 cm
- Nettovægt: 0,984 kg
- Antal forbrugeremballage: 12
- Taravægt: 0,866 kg

Emballagens mål

- Mål på emballage (B x H x D): 9,5 x 17,2 x 3,3 cm
- EAN: 69 23410 71727 3
- Bruttovægt: 0,122 kg
- Nettovægt: 0,082 kg
- Antal medfølgende produkter: 1
- Emballagetype: Display
- Taravægt: 0,04 kg
- Type af hyldeplacering: Begge

Vigtigste nyheder

40 timers uafbrudt afspilning

Højttalerne er batteridrevne og har op til 40 timers uafbrudt afspilning, hvilket sikrer underholdning på farten uden afbrydelser.

Batteridrevet

Takket være batteridrift er det nemt at tage højttalerne med dig - hvor som helst og når som helst.

Klasse-D-forstærker

En digital Klasse-D-forstærker tager et analogt signal, gør det digitalt og forstærker det derefter digitalt. Signalet passerer til sidst et demodulationsfilter, før det bliver til et hørbart udgangssignal. Det forstærkede digitale signal har alle fordelene ved digital lyd, bl.a. meget høj lyd kvalitet. Desuden har en digital Klasse-D-forstærker en mere end 90 % højere virkningsgrad sammenlignet med traditionelle Klasse-AB-forstærkere. Det betyder, at en kraftig forstærker kan gøres meget kompakt.



Udgivelsesdato
2016-11-01

Version: 1.0.10

12 NC: 8670 000 92146
EAN: 69 23410 71727 3

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com