



Philips
无线便携式音箱

蓝牙® 和 NFC
防溅
内置麦克风，方便接打电话
16 瓦，充电电池



BT6600B

外形小巧，音效非凡

强劲音效，360° 环绕声

扬声器可按照您喜欢的方式摆放。360° 音效让您在任何方向都能获得非凡音效。使用底座即可轻松为扬声器充电。不论是在室内还是室外，晴天还是雨天，您均可随身携带。持久续航内置电池甚至还可手机充电。

大获成功的设计

- 内置锂充电电池，随时播放音乐
- 适合潮湿情况下使用的防溅设计
- 扬声器还可作为移动电源为智能手机充电
- 长达 12 小时的音乐播放时间

高级通用性

- 一键即可与 NFC 智能手机实现蓝牙配对
- 内置麦克风，尽享免提呼叫
- 蓝牙无线音乐传输
- 利用 MULTIPAIR 立即在 3 台设备之间交换音乐
- 随附扬声器充电底座，带来更多方便

优美销魂的音乐

- 数字声音处理技术，实现无失真的逼真音乐
- 2 x 8 瓦 RMS 总输出功率
- 双扬声器驱动器和无源辐射器提供令人沉醉的音效

PHILIPS

无线便携式音箱

蓝牙® 和 NFC 防溅, 内置麦克风, 方便拨打电话, 16 瓦, 充电电池

BT6600B/93


产品亮点

双扬声器驱动器




两个 1.75 英寸钹制扬声器驱动器可提供自然、清晰、均衡的音效, 同时两个相对的无源辐射器可扩大和增强低音效果。正面和背面全频扬声器驱动器甚至形成 360 度全方位音效, 无论扬声器面朝何方, 都能让听者随心所欲地享受同样音质的音效。

数字声音处理技术

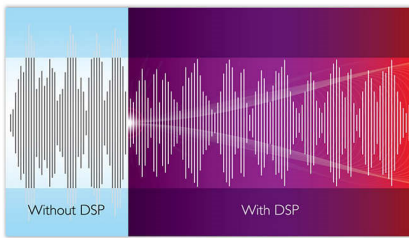

先进的声音处理技术增强了音乐再现, 使每个音符清晰精准地再现, 每一个停顿都呈现出原始的宁静感。飞利浦的专利数字声音处理技术可优化紧凑型音箱的性能, 带来清晰细腻、强劲震撼的音效, 绝无失真现象。


无线音乐传输

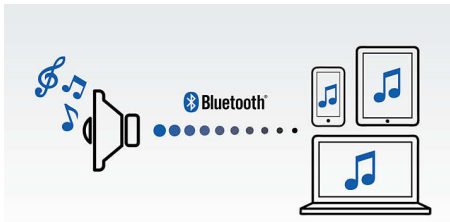

蓝牙是一种既可靠又节能的短距离无线通信技术。通过该技术, 您可轻松地以无线方式连接至 iPod/iPhone/iPad 或其他蓝牙设备, 例如智能手机、平板电脑或笔记本电脑。因此您可以在此扬声器上无线畅享您


喜爱的音乐以及来自视频或游戏的非凡音效。

在 3 台设备之间交换音乐

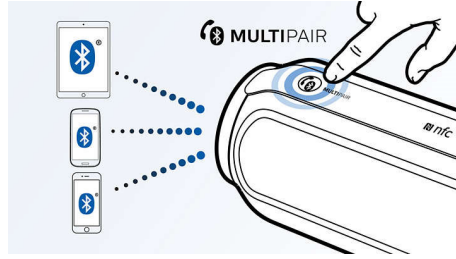


同时与 3 台智能设备配对, 这样就可以从您想要的任何设备上流式播放音乐, 而省去了取消配对再重新配对的麻烦。如果要播放另一台设备上的歌曲, 先暂停原设备上的歌曲, 然后用另一台设备上的新歌接替播放。这十分适合与好友、对方分享音乐, 或者直接播放存储在其他设备上的其他歌曲。让好友和家人同时配对, 这样就可以轻松交换彼此的音乐。

NFC 技术

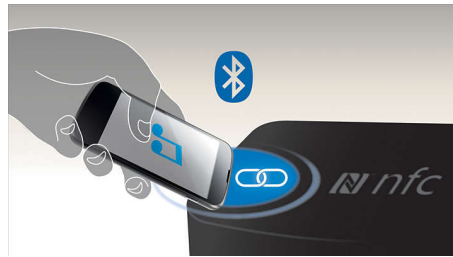

使用一触式 NFC (近场通信) 技术轻松配对蓝牙设备。只需用 NFC 智能手机或平板电脑轻触扬声器的 NFC 区域打开扬声器, 便可启动蓝牙配对并开始传输音乐。

扬声器充电底座

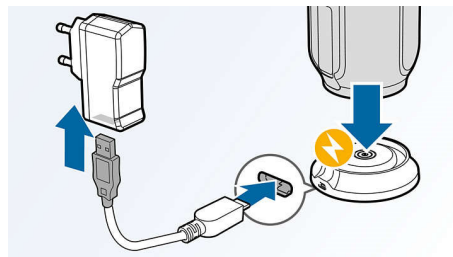

紧凑小巧的充电底座适合放在家中的任何地方, 只需将扬声器放在底座上, 即可简单方便地为扬声器充电。一边享受音乐, 一边给扬声器充电, 这能让您想用就用,

想听就听。要在旅行途中享受音乐, 还可通过标准 USB 线缆为扬声器充电。

长达 12 小时的音乐播放时间



可持续使用长达 12 小时的内置充电电池能让您随时随地畅听动人音乐。尽情聆听所有音乐, 无电源线缠绕之忧, 也不用四处寻找电源插座, 随心所欲自由移动, 尽享长达半天的音乐娱乐体验。

防溅设计

轻巧的防水设计使得这款扬声器十分适合在浴室、厨房、游泳池边或雨天使用, 这样您便可在任何地方享受音乐。

2 x 8 瓦 RMS 总输出功率

此扬声器总输出功率为 16W RMS。RMS 即平均输出功率, 它是音频功率的典型指标, 或者换言之, 从音频功放器传输到音响的电功率, 衡量单位为瓦特。传输到音响的电功率及其敏感度决定了产生的声音功率。瓦数越高, 扬声器发射的声能越好。

扬声器也是移动电源



扬声器还是后备移动电源, 因此如果智能手机或平板电脑用光了电池, 那么可以使用扬声器内部的电池, 通过 USB 线缆为这些设备充电。

无线便携式音箱

蓝牙® 和 NFC 防溅, 内置麦克风, 方便接打电话, 16 瓦, 充电电池

BT6600B/93

规格

声音

- 输出功率 (RMS): 2 x 8 瓦
- 声音系统: 立体声
- 音量控制: 旋转式
- 喇叭: 2 x 1.75 英寸

设计和外观

- 颜色: 尊享黑

连接

- 蓝牙模式: A2DP, AVRCP, HFP
- 蓝牙范围: 直线距离, 10 米或 30 英尺
- 音频输入 (3.5 毫米)
- NFC: 点击即配对蓝牙; 兼容 Android 4.0 或更高版本, 以及 Windows phone 8 或更高版本

便利性

- 防水: IPX4
- 内置麦克风: 适用于电话会议
- USB 端口: 为移动设备充电 (5 伏, 2.1 安)

兼容性

- Android 平板电脑和智能手机: 带 Android 2.1 和 Bluetooth 2.1 或更高版本
- iPod Touch: 第 3 代或以上

- 兼容性: 大多数蓝牙智能手机, 平板电脑, 音乐设备
- iPad: iPad 1, iPad 2, 新 iPad, 带 Retina 显示屏的 iPad, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- 其他音乐设备: 带蓝牙 2.1 或更高版本

功率

- 电池类型: 锂电池 (内置)
- 电源: 5 伏, 2 安 (USB 适配器)
- 电池支持的播放时间: 12 小时

附件

- 随附的附件: 扬声器充电底座、USB 适配器、PC 充电用 USB 线缆、快速安装指南、保修证书、全球保修单

尺寸

- 重量 (含包装): 1.09 千克
- 产品尺寸 (宽 x 厚 x 高): 81 x 76 x 214 毫米
- 包装尺寸 (宽 x 厚 x 高): 279 x 117 x 123 毫米
- 产品重量: 0.7 千克



发行日期 2024-03-25

版本: 1.0.4

EAN: 69 25970 71098 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com