



Philips  
altifalante portátil sem fios

**Bluetooth®**

Microfone incorporado para chamadas  
Bateria recarregável



**BT2200R**



## Um altifalante tão aventureiro como o seu utilizador

Este altifalante sem fios portátil, robusto e à prova de água, pode acompanhá-lo para onde quer que vá, no interior e no exterior, para subir e para descer, faça chuva ou faça sol. A potência do som é complementada pela sua resistência.

### **Som impressionante**

- Desempenho de áudio avançado num design resistente
- Função anti-delimitação para música alto sem distorções

### **Utilização simples**

- Transmissão de música sem fios via Bluetooth
- Microfone incorporado para chamadas em mãos livres
- Entrada de áudio para fácil ligação a quase todos os dispositivos electrónicos

### **Concebido para ser só pegar e sair**

- Resistente, à prova de água e flutuante, concebido para o exterior
- Bateria recarregável incorporada para reproduzir música em qualquer local
- Utilize a sua própria alça para o transportar para todo o lado

# PHILIPS

Altifalante portátil sem fios  
Bluetooth® Microfone incorporado para chamadas, Bateria recarregável

## Especificações

### Compatibilidade

- iPad: iPad 1, iPad 2, novo iPad, iPad mini, iPad com ecrã Retina, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- iPod touch: 3.ª geração ou posterior
- tablets e smartphones Android: com Android 2.1 e Bluetooth 2.1 ou superior
- funciona com: Bluetooth 4.0 ou inferior
- outro dispositivo com Bluetooth

### Conectividade

- Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Gama Bluetooth: Linha de visão: 10 m
- Entrada de áudio (3,5 mm)

### Funcionalidades

- Resistência à água: IPX6
- Microfone incorporado: para conferências com o altifalante

### Som

- Potência de saída (RMS): 2,8 W
- Sistema de som: Mono

### Altifalantes

- Diafr. altifalantes: 1 x 1,6"

### Alimentação

- Tempo de funcionamento a bateria: 5 hr
- Tipo de bateria: polímeros de lítio (incorporada)

### Acessórios

- Acessórios incluídos: Cabo USB para carregamento via PC, Folheto de garantia mundial, Guia de instalação rápida

### Dimensões

- Dimensões do produto (LxPxA): 107 x 58 x 69 mm
- Peso do produto: 0,2 kg
- Dimensões da embalagem (LxPxA): 112 x 73 x 167 mm
- Peso incl. embalagem: 0,35 kg



Data de publicação  
2015-11-24

Versão: 1.1.4

12 NC: 8670 001 25845  
EAN: 04 89518 56093 17

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.


Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

BT2200R/00


## Destaques

### Transmissão de música sem fios

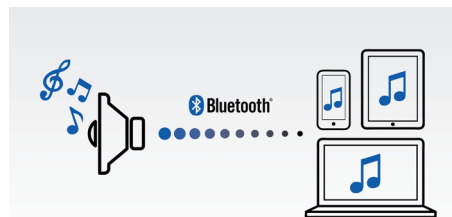

O Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fios de curto alcance que oferece fiabilidade e eficiência energética. A tecnologia permite uma fácil ligação sem fios ao iPod/iPhone/iPad ou a outros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tablets ou computadores portáteis. Assim, pode desfrutar facilmente da sua música favorita e de som de vídeos ou de jogos através deste altifalante via ligação sem fios.

### Função anti-delimitação

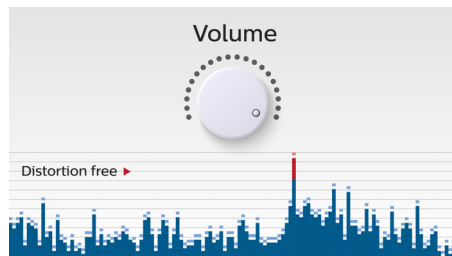

A função anti-delimitação permite-lhe reproduzir música a um volume mais alto mantendo a alta qualidade, mesmo quando a bateria está baixa. Este aceita sinais de entrada de 300 mV a 1000 mV e mantém os seus altifalantes protegidos de danos por distorção. Este altifalante aplica a anti-delimitação através de um CI de um limitador de áudio dedicado. Isto controla o sinal musical enquanto este passa pelo amplificador e mantém os picos dentro do alcance do amplificador, evitando a distorção de áudio causada pela delimitação, sem afectar intensidade do som. A capacidade do altifalante para reproduzir os picos musicais diminui conforme a carga da bateria desce, mas a função anti-delimitação reduz os picos causados pela carga baixa.

### Microfone incorporado

Com o seu microfone incorporado, este altifalante também funciona como alta-voz para telefone. Quando é recebida uma chamada, a música é colocada em pausa e pode falar através do altifalante. Telefone para uma reunião de negócios ou ligue a um amigo de uma festa. Funciona na perfeição em qualquer situação.

### Entrada de áudio



Entrada de áudio para fácil ligação a quase todos os dispositivos electrónicos