



Philips
Blu-ray Disc-/DVD-Player

Netflix und YouTube
USB 2.0 Media Link
DVD Video-Upscaling

BDP2300

Verbinden mit Premium-Online-Unterhaltung

mit Netflix und YouTube

Mit dem BDP2300 haben Sie Filme noch nie besser gesehen. Er liefert unglaublich scharfe Bilder in Full HD 1080p von Blu-ray-Discs, während DVD-Upscaling eine HD-ähnliche Videoqualität bietet. Erleben Sie mit Netflix und YouTube das Beste aus der Welt des Internets direkt auf Ihrem Fernseher.

Genießen Sie Entertainment von verschiedensten Geräten

- Erleben Sie YouTube-Videos direkt auf Ihrem großen Fernsehbildschirm*

Mehr hören

- Dolby TrueHD für HiFi-Sound
- DTS 2.0, Digital-Ausgang

Mehr sehen

- DVD Video-Upscaling auf 1080p über HDMI für Bilder in annähernder HD-Qualität
- Blu-ray Disc-Wiedergabe für gestochen scharfe Bilder in Full HD, 1080p
- Übertragung von Fernsehserien und -filmen über das Internet mit Netflix
- Zertifiziertes DivX Plus HD für High Definition DivX-Wiedergabe

Mehr genießen

- EasyLink zur Steuerung aller HDMI-CEC-Geräte über eine einzige Fernbedienung
- Genießen Sie mit BD-Live (Profil 2.0) Blu-ray-Bonusmaterial im Internet
- USB 2.0 zur Video-/Musikwiedergabe von USB-Flash-/Festplattenlaufwerken

PHILIPS


Besonderheiten

BD-Live (Profil 2.0)



BD-Live eröffnet Ihnen neue Möglichkeiten in der Welt des High Definition. Erhalten Sie aktuelle Inhalte, indem Sie einfach Ihren Blu-ray Disc-Player mit dem Internet verbinden. Es erwarten Sie interessante Neuigkeiten wie exklusive Downloads, Live-Events, Live-Chats, Spiele und Online-Shopping. Nutzen Sie High Definition optimal mit Blu-ray Disc-Wiedergabe und BD-Live.

Wiedergabe von Blu-ray Discs

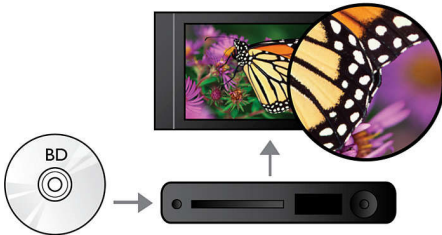


Blu-ray Discs können hochauflösende Daten wie Fotos mit einer Auflösung von 1920 x 1080, die für hochauflösende Bilder steht, speichern. Szenen werden zum Leben erweckt, indem Details hervorstechen, Bewegungen flüssig werden und Bilder kristallklar sind. Blu-ray bietet zudem unkomprimierten Surround-Sound – so wird Ihr Klangerlebnis unglaublich wirklichkeitsgetreu. Die hohe Speicherkapazität von Blu-ray Discs ermöglicht auch den Einbau interaktiver Funktionen. Nahtlose Navigation während der Wiedergabe und andere spannende Funktionen wie Pop-up-Menüs bringen eine neue Dimension in das Home Entertainment.

Zertifiziertes DivX Plus HD



DivX Plus HD auf Ihrem Blu-ray-Player und/oder DVD-Player bietet die neueste DivX-Technologie, damit Sie HD-Videos und Filme aus dem Internet direkt auf Ihrem Philips HDTV oder PC genießen können. DivX Plus HD unterstützt die Wiedergabe von DivX Plus-Inhalten (H.264 HD Video mit hochwertigem AAC-Format in einem MKV-Dateicontainer) und auch frühere Versionen von DivX Video bis zu 1080p. DivX Plus HD bietet Ihnen ein echtes HD Digital Video-Erlebnis.

Dolby TrueHD

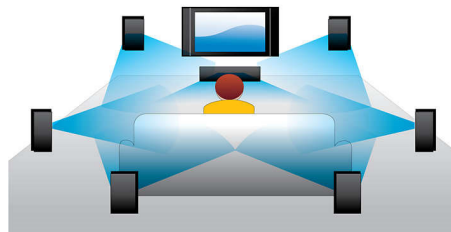

Dolby TrueHD bietet besten Sound von Ihren Blu-ray Discs. Die Audiowiedergabe ist praktisch nicht zu unterscheiden vom Studio-Master. So hören Sie das, was Sie laut Hersteller hören sollten. Dolby TrueHD vervollständigt ihr hochauflösendes Home Entertainment Erlebnis.

DVD Video-Upscaling



HDMI 1080p Upscaling liefert kristallklare Bilder. DVD-Filme in Standardauflösung können Sie jetzt in High Definition-Auflösung genießen – mit besserem Detailkontrast und wirklichkeitsgetreueren Bildern. Progressive Scan (durch das "p" in "1080p" gekennzeichnet) eliminiert die auf Fernsehbildschirmen vorherrschende Zeilenstruktur, wodurch ebenfalls makellos scharfe Bilder erzeugt werden. Außerdem können über HDMI unkomprimierte digitale HD-Videosignale und digitale Mehrkanal-Audiosignale direkt und digital übertragen werden. Weil keine Umwandlung auf Analogsignale mehr erforderlich ist, liefert HDMI perfekte Bild- und Tonqualität ohne jedes Rauschen.

EasyLink



Mit EasyLink können Sie mehrere Geräte, wie z. B. DVD-Player, Blu-ray-Player, Soundbar-Lautsprecher, Home Entertainment-Systeme und Fernseher, über eine einzige Fernbedienung steuern. Verwendet wird hierzu das Branchenstandardprotokoll HDMI CEC, das über das HDMI-Kabel die gemeinsame Nutzung von Funktionen zwischen den Geräten ermöglicht. Mit nur einem Tastendruck können Sie alle angeschlossenen HDMI CEC-kompatiblen Geräte gleichzeitig steuern. Funktionen wie Standby und Wiedergabe können nun mit hohem Bedienkomfort ausgeführt werden.



Daten

Ton

- Verbesserung der Soundqualität: Nachtmodus
- Soundsystem: Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + Digital-Ausgang

Anschlüsse

- Vordere Anschlüsse: USB 2.0
- Rückseitige Anschlüsse: Koaxialer Digital-Ausgang, Ethernet, HDMI-Ausgang

Außenkarton

- EAN: 48 95185 60546 3
- Länge: 31.5 cm
- Anzahl der Verbraucherverpackungen: 1
- Länge: 12.4 Zoll
- Breite: 25.9 cm
- Bruttogewicht: 1.3 kg
- Höhe: 8.1 cm
- Breite: 10.2 Zoll
- Höhe: 3.2 Zoll
- Nettogewicht: 1.02 kg
- Bruttogewicht: 2.866 lb
- Nettogewicht: 2.249 lb
- Eigengewicht: 0.28 kg
- Eigengewicht: 0.617 lb

Komfort

- BD-Live (1 GB USB-Speicher erforderlich)
- Schutz von Minderjährigen: Elterliche Kontrollmöglichkeit
- EasyLink (HDMI-CEC): Untertitelunterstützung im Format 21:9, System-Start, Standby-Modus auf Knopfdruck, Weiterleitung der Fernbedienungssignale
- OSD-Bildschirm-Sprachen: Englisch
- Online-Dienste: Netflix, YouTube
- Upgradefähige Firmware: Firmware-Upgrade über USB, Online-Aktualisierung der Firmware

Leistung

- Stromverbrauch: 11 W
- Stromversorgung: 220–230 V, 50 Hz
- Standby-Stromverbrauch: <1 W

Verpackungsmaße

- Höhe: 25.9 cm
- Verpackungsart: Karton
- Regalaufstellung: Liegend
- Breite: 31.5 cm
- Tiefe: 8.1 cm
- Höhe: 10.2 Zoll
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- EAN: 48 95185 60546 3
- Breite: 12.4 Zoll
- Bruttogewicht: 1.3 kg
- Tiefe: 3.2 Zoll
- Nettogewicht: 1.02 kg
- Bruttogewicht: 2.866 lb
- Nettogewicht: 2.249 lb

- Eigengewicht: 0.28 kg
- Eigengewicht: 0.617 lb

Produktabmessungen

- Höhe: 4.1 cm
- Breite: 27 cm
- Tiefe: 19.93 cm
- Breite: 10.6 Zoll
- Höhe: 1.6 Zoll
- Tiefe: 7.8 Zoll
- Gewicht: 0.91 kg
- Gewicht: 2.006 lb

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: 2 AAA-Batterien, CD-R (Bedienungsanleitung), Produktregistrierungskarte, Kurzanleitung, Fernbedienung

Abmessungen

- Gewicht (inkl. Verpackung): 1,3 kg
- Verpackung (B x H x T): 315 x 81 x 259 mm
- Produkt (B x H x T): 270 x 41 x 199 mm
- Produktgewicht: 1,02 kg

Audiowiedergabe

- Komprimierungsformat: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

Dateiformat

- Audio: aac, mka, MP3, WMA
- Video: avi, divX, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg
- Bild: GIF, JPEG, JPG

Bild/Anzeige

- Bildformat: 16:9, 21:9, 4:3
- Bildoptimierung: Hochauflösend (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan, Video Upscaling

Optische Wiedergabemedien

- Wiedergabefähige Discs: AVCHD, BD, BD-R/BD-RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Standbildwiedergabe

- Komprimierungsformat: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Bildverbesserung: Drehen, Diashow mit Musikwiedergabe, Zoom

Videowiedergabe

- BD-Region-Code: B
- Komprimierungsformate: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG2, MPEG4 (AVC), XviD, MPEG1
- Disc-Wiedergabemodi: A-B Wiederholen, Winkel, Discmenü, Pause, Repeat, Wiedergabe vom letzten Stopp forts., Vorwärts/rückwärts suchen, Skip, Langsam vorwärts, Standard-Wiedergabe, Zoom
- Video-Verbesserung: Deep Color, Progressive Scan, Video Upscaling, x.v. Color
- DVD-Region-Code: 2



Ausstellungsdatum
2024-03-13

Version: 2.1.5

EAN: 48 95185 60546 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com