

Philips  
Minisistema Hi-Fi

Reproducción de MP3-CD  
USB directo

FWM185



## Escuchá tu música preferida en MP3-CD

con reproducción mediante USB directo

Disfrutá sin parar de hasta 10 horas de música en CD/MP3/WMA con FWM185. Escuchá tus canciones en la comodidad de tu casa con tu reproductor portátil, con USB directo y entrada para reproductor de MP3.

### Enriquecé tu experiencia de sonido

- Altavoces Bass Reflex de 2 vías para disfrutar del sonido más potente
- Potencia de salida total RMS de 120 W

### Ajuste de sonido personalizado

- Refuerzo dinámico de graves para un sonido increíble y más profundo
- Control digital de sonido que optimiza todos los estilos de música

### Disfrutá de tu música preferida en todo momento

- USB directo para reproducción en MP3 y WMA
- 10 horas de música en MP3-CD
- Entrada de reproductor de MP3 para tu dispositivo de música portátil
- Sintonizador FM/AM
- Cassettera estéreo

# PHILIPS

# Destacados

## Sistema Bass Reflex de 2 vías



Altavoces Bass Reflex de 2 vías para disfrutar del sonido más potente

## 10 horas de música en MP3-CD




MP3 significa «MPEG 1 Audio nivel 3». Es una tecnología de compresión revolucionaria que reduce hasta 10 veces el tamaño de los archivos de música digitales muy grandes sin afectar la calidad del sonido. MP3 se ha convertido en el formato estándar de compresión de audio en Internet, porque agiliza y facilita la transferencia de archivos de audio.

## Sintonizador FM/AM



Sintonizador FM/AM

## Cassetera estéreo

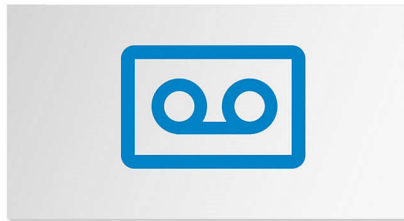

Cassetera estéreo

## Refuerzo dinámico de graves



Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) puedes disfrutar al máximo de la música, porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo presionar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este problema se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves de modo que puedas disfrutar de un sonido de gran consistencia aunque bajes el volumen.

## Control digital del sonido



El control de sonido digital te ofrece la opción de preconfigurar los controles Jazz, Rock, Pop y Classic para optimizar los rangos de frecuencia de distintos estilos musicales. Cada modo usa la tecnología de equalización gráfica

para ajustar automáticamente el balance de sonido y mejorar las frecuencias más importantes. Esta función te ayuda a sacar lo mejor de tu música con un ajuste preciso del balance de sonido que se adapta al tipo de música que querés escuchar.

## 120W RMS



Este sistema tiene una potencia de salida total de 120 W RMS. RMS, del inglés Root Mean Square, es una medida habitual de medición de potencia de audio, es decir, de la potencia eléctrica transferida de un amplificador de audio a un altavoz, que se calcula en watts. La cantidad de potencia eléctrica transmitida al altavoz y su sensibilidad determinan la potencia del sonido que se genera. Cuanto mayor es la potencia en watts, mejor es el sonido que emite el altavoz.


## USB directo para MP3 y WMA



Con el modo USB directo, podés seleccionar toda la música en un dispositivo USB. Reproducí y exportá todo el contenido con sólo conectarlo.

## Entrada de reproductor de MP3

Entrada de reproductor de MP3 para tu dispositivo de música portátil



# Especificaciones

## Sonido

- Potencia de salida (RMS): 4 x 30 W/c
- Mejora del sonido: Refuerzo dinámico de graves, control digital del sonido

## Parlantes

- Altavoz principal: Woofer de 4 pulg., Tweeter de 2", 2 vías, Sistema de bocinas Bass Reflex
- Cantidad de parlantes: 2

## Conectividad

- USB: Host USB
- Entrada auxiliar: 3,5 mm estéreo

## Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM estéreo, MW

## Comodidad

- Alarmas: Alarma de CD, Alarma USB, Temporizador
- Tipo de pantalla: LCD
- Reloj: En pantalla principal

## Potencia eléctrica

- Fuente de alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz

## Accesorios

- Accesorios incluidos: Control remoto, Folleto de garantía, Guía de consulta rápida
- Manual del usuario: Español

## Dimensiones

- Profundidad del embalaje: 410 mm
- Ancho del aparato: 220 mm
- Peso con embalaje incluido: 10,845 kg
- Altura del embalaje: 413 mm
- Altura del aparato: 292 mm
- Ancho del embalaje: 525 mm
- Profundidad del aparato: 272 mm

## Reproducción de audio

- Tecnología de la casetera: Mecánica
- Modos de reproducción del disco: Repetir una / disco / programa, Reproducción aleatoria, Avance y retroceso rápido, Búsqueda de pista anterior / siguiente, Repetir reproducción
- Reproducción de medios: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Modos de reproducción de cassette: Interrupción automática
- Número de caseteras: 1
- Modos USB directo: Retroceder/Avanzar, Reproducir/Pausa, Anterior/Siguiente, Reproducir programa, Repetir, Parar
- Tipo de bandeja de carga: Bandeja
- Pistas programables: 20
- Cantidad de discos: 1

## Grabación de audio

- Soporte de grabación: Cinta
- Optimización de la grabación de cintas: grabación sincronizada de CD



Fecha de publicación  
2024-04-02

Versión: 7.0.10

EAN: 87 12581 35761 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)