




Philips
Přenosný přehrávač MP3-
CD

EXP5463

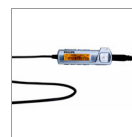

Supertenké a odolné provedení

s nabíjecí kolébkou a přenosným dálkovým ovládáním

Supertenký a zvláště pevný přehrávač MP3-CD eXp5463 s jedinečnými gumo-kovovými dvířky omámí vaše smysly. Zkusíte 80 hodin nepřetržité hudby ve formátech MP3 a WMA. Vychutnejte si dokonalé pohodlí s displejem LCD na dálkovém ovládání a přibalenou nabíjecí kolébkou.

Dokonalý zážitek z poslechu CD/MP3

- Přehrává disky CD, CD-R a CD-RW
- Vychutnejte si přehrávání MP3 a WMA

Navržen pro městský život

- Kompaktní a užitečná nabíjecí základna
- Super tenké pouzdro s jedinečnými gumo-kovovými dvířky
- Dálkové ovládání na kabelu s podsvětleným displejem s tagy ID3

Hudební zážitky non-stop

- S funkcí Magic ESP™ hudba při pohybu nepřeskakuje
- Vyzkoušejte až 80 hodin přehrávání hudby

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikace

Zvuk

- **Digitálně/analogový převodník:** 1 bitový
- **Kmitočtová charakteristika:** 20 - 20 000 Hz
- **Odstup signál/šum:** > 85 dB
- **Vylepšení zvuku:** Digital Dynamic Bass Boost
- **Ovládání hlasitosti:** digitální
- **Akustická zpětná vazba:** ano
- **Výstupní výkon (RMS):** 2 x 5 mW

Přehrávání zvuku

- **Média pro přehrávání:** MP3-CD, WMA, CD, CD-R, CD-RW
- **Režimy přehrávání disků:** 50 programovatelných skladeb, Rychlý posun vpřed/zpět, Funkce Hold, Vyhledávání alba další/předchozí, Vyhledávání stopy: další/předchozí, Opakovat jednu skladbu/album/vše, Obnovení přehrávání po zastavení, Náhodné přehrávání alba/vše
- **Funkce Magic ESP (MP3-CD):** 100 sekund
- **Electronic Skip Protection (CD):** 45 sekund
- **Podporované systémy souborů:** ISO-9660, Joliet, Formát UDF
- **Podpora ID3 tagů:** ano
- **Přenosová rychlost formátu MP3:** 32 - 320 kb/s
- **Přenosová rychlost formátu WMA:** 32 - 192 kb/s

Možnosti připojení

- **Vstup pro stejnosměrné napájení:** 4,0 mm, 4,5 V, střed +
- **Sluchátka:** 3,5 mm
- **Linkový výstup:** 3,5 mm

Pohodlí

- **Dálkové ovládání:** Přenosné dálkové ovládání s LCD
- **Typ displeje:** LCD
- **Podsvětlení:** ano

- **Barva podsvětlení:** Jantarová
- **Kolébka/dokovací stanice:** ano
- **Indikace nabíjení:** Ano
- **Indikátory:** Název alba, Číslo alba, Jméno interpreta, Stav baterie, Funkce CD, DBB, ESP, Název souboru, Zvukový režim, Čas, stopa

Příslušenství

- **Dálkové ovládání:** AY3802(LCD RC)
- **Síťový adaptér:** AY3162 (400 mA)
- **Kolébka:** Nabíjecí kolébka AY4106
- **Sluchátka:** SBC HE570/77S
- **Baterie:** AY3363 (NiMH akumulátory)
- **Dodávané příslušenství:** Uživatelský manuál, Kryt přihrádky baterií AA

Rozměry

- **Kryt:** Provedení odolné proti teplu
- **Rozměry master kartonu:** 254 x 175 x 250 mm
- **Hmotnost velkoobchodního balení:** 3 kg
- **Počet kusů ve velkoobchodním balení:** 3
- **Rozměry balení (Š x V x H):** 238 x 80 x 149 mm
- **Typ balení:** D-box
- **Rozměry výrobku (ŠxHxV):** 137 mm x 137 mm x 18 mm
- **Hmotnost výrobku:** 0 18 kg

Napájení

- **Doba přehrávání na baterie (WMA):** 80 h (2 x AA + 2 akumulátory)
- **Doba přehrávání MP3-CD na baterie:** 80 h (2 x AA + 2 akumulátory)
- **Doba přehrávání CD na baterie:** 50 h (2 x AA + 2 akumulátory)
- **Typ baterie:** AA, AAA, LR03, LR6, UM3, UM4
- **Dobíjecí:** ano

Zvýraznění výrobku

Nabíjecí základna

Vychutnejte si jednoduchost a pohodlnost nabíjení CD přehrávače jednoduchým umístěním do této kompaktní a přenosné základny. Vejde se na každý pracovní stůl a můžete ji umístit kamkoliv. Když k nabíjecí základně připojíte síťový adaptér, rozsvítí se indikátor červeně, aby oznámil nabíjení CD přehrávače. Po úplném nabití dobíjecích baterií v přehrávači bude indikátor svítit zeleně. Nyní je přehrávač zcela nabit a můžete si dále vychutnávat hudbu.

Funkce Magic ESP™

Funkce Magic Electronic Skip Protection™ vám zaručí, že hudba nebude přeskakovat ani při pádu nebo otřesu přehrávače MP3-CD. Přístroje s touto funkcí mají inteligentní vyrovnávací paměť, která ukládá různé hudební formáty, např. MP3, WMA a CDDA. Během přehrávání se hudba neustále nahrává do vyrovnávací paměti. Při nárazu se hudba přehraje z paměti, laser se znovu zaostří na místo disku, kde k otřesu došlo a znovu spustí přehrávání. Funkce Magic Electronic Skip Protection™ přináší ochranu proti přeskokování v závislosti na přenosové rychlosti audio souboru.



Datum vydání 2007-12-07

Verze: 6.0

12 NC: 9073 101 01736
EAN: 87 10895 87015 3

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* Životnost baterií je dána jejich používáním a nastavením.
* Windows Media a logo Windows jsou v USA a jiných zemích obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti Microsoft Corporation.
* Vypočítáno pro datový tok 64 kb/s při kódování WMA.