



Philips
Trådløs telefon med
telefonsvarer

25 min telefonsvarer

1,6" display / gul bakkelysning
Håndsett, høyttalertelefon

D2651B



Snakk håndfritt

Flott lydgjengivelse uten at du trenger å holde telefonen mot øret, slik at du kan snakke helt håndfritt. Med denne ekte plug & play-enheten med brukervennlig meny og innebygd telefonsvarer er det enklere enn noen gang å snakke i telefonen.

Enkel og god

- Frittstående håndsett med en høyttaler for enkle håndfrie samtaler
- Opptil 25 minutter med beskjeder på telefonsvareren
- Strukturert bakre deksel for sklisikkert grep
- Leservennlig grafisk display på 4,1 cm (1,6") med bakkelysning
- Meny på flere lokale språk
- Opptil 16 timers taletid på én enkelt lading
- Programmerbare hurtigtaster for rask ringing
- Oppringings-ID – slik at du alltid kan se hvem som ringer*

Crystal clear sound

- Parametrisk equalizer gir ren og klar lyd
- Optimalisert antenneoppsett gir svært godt signal i alle rom
- Avansert lydtesting og finjustering for førsteklasses stemmekvalitet

Miljøvennlig produkt

- Lav stråling og lavt strømforbruk

PHILIPS

Høydepunkter

4,1 cm (1,6") grafisk display

Leservennlig grafisk display på 4,1 cm (1,6") med bakkelysning

Avansert lydtesting



Vi tester lyd kvaliteten til DECT-telefonene våre på samme måte som produsentene av høykvalitets hodetelefoner gjør det. Vi bruker en avansert øresimulator for å presist gjenskape måten man faktisk hører på. På denne måten kan akustikkingeniørene måle og finjustere ting som frekvensrespons, forvrengning og generell lydoppfattelse, slik at de kan skape perfekt gjengivelse av tale i både håndsettmodus og håndfrimodus.

Oppringings-ID*



Noen ganger er det greit å vite hvem som ringer, før du svarer. Oppringings-ID gjør at du vet hvem som er i andre enden av telefonlinjen.

Miljøvennlig produkt



Philips' telefoner er energisparende og utformet med tanke på miljøet.

Håndsett, høyttalertelefon




Håndfri-modus bruker en innebygd høyttaler for å forsterke stemmen til den som ringer. På denne måten kan du snakke og lytte til en samtale uten å holde telefonen mot øret. Dette er ekstra nyttig hvis du vil dele samtalen med andre eller gjøre andre ting samtidig.

Meny på lokale språk




Nyt enkel konfigurering, navigering og kontroll med den intuitive menyen som er tilgjengelig på lokale språk.

Sklisikkert grep

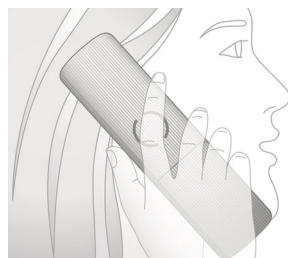

Baksiden på håndsettet er behandlet med en spesiell struktur for ekstra komfort og bedre grep.

Optimalisert antenneoppsett

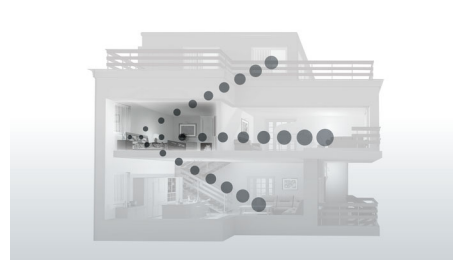


Det optimaliserte antenneoppsettet sikrer et signal som er sterkt og stabilt – selv hvis du er i et område i huset hvor trådløs overføring er vanskelig. Nå kan du snakke i telefonen overalt i huset, og få lange, uavbrutte samtaler selv når du beveger deg rundt.

Parametrisk equalizer



Telefonene våre bruker parametrisk equalizer-funksjon i den digitale lydbehandlingen for å finjustere lydresponsen tilbake til den beregnede lineære frekvensresponskurven, noe som gir ren og klar lyd i alle samtaler.

Programmerbare hurtigtaster

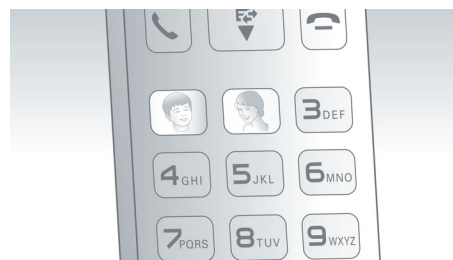

Nå er det enklere enn noensinne å ringe til menneskene du er glad i. Med den enkle ettrykks ringingen, trenger du aldri å lete frem nummeret deres igjen. Du kan programmere opptil to taster for øyeblikkelig oppringing.

Spesifikasjoner

Anvendelighet

- Menystruktur i håndsettet: Listemeny
- Høyttalertelefon – snakk håndfritt
- Indikator for signalstyrke: Indikator med tre streker
- Batterinivåindikator: Batteriikon med tre streker
- Dato-/klokkeslettvisning
- Batteriladeindikasjon
- Signalstyrkeindikasjon
- Programmerbare hurtigtaster: Tast 1 og 2
- Samtalestyring: Samtale venter*, Oppringings-ID*, Mikrofonutkobling, Tapte samtaler, Mottatte samtaler
- Nummertastaturlås
- Tastetone av/på
- Automatisk avslutning av samtaler
- Flerbasemulighet: 1
- Basestasjonstaster: Håndsettsøkertast, Volumkontroll, Taster, telefonsvarer
- Opptil 16 timers taletid
- Opptil 180 timers standby-tid
- Ladetid: 8 timer
- Lengde på ledning: 1,8 m
- Lengde på nettleddning: 1,8 m
- Serie: Åpen avstand < 300 m, innendørs < 50 m
- Sklisikkert grep: Sirkulær struktur

Lyd

- Volumkontroll på håndsett
- Ringetoner på håndsett: 10 polyfoniske

Bilde/skjerm

- Skjermstørrelse: 4,1 cm / 1,6"
- Skjermtype: En linjes punktmatrix og nummer og ikoner på én linje
- Bakbelysning: Ja
- Bakbelysningsfarge: Gul

Telefonsvarer

- Innspillingstid kapasitet: opptil 25 minutter

- Forhåndsinnspilt OGM-fil
- Meldingsteller på base: LED (myk gult)
- Høyttaler på base
- Telefonsvarerkontroll: fra basen og håndsettet

Minnekapasitet

- Telefonliste: 50 navn og numre
- Mulighet for gjentatt oppringningsliste: 10 siste numre
- Samtaleloggoppføringer: 20 oppføringer
- Telefonboken lagres i basen

Drift

- Batterikapasitet: 550 mAh
- Batteritype: AAA NiMH, oppladbar
- Strømnett: AC 100-240 V ~ 50/60 Hz
- Effektforbruk: < 0,75 W

Sikkerhet

- Overføringskryptering: Ja

Nettverksfunksjoner

- Kompatibel: GAP

SAR-verdi

- Philips-håndsett: < 0,1 W/kg

Miljøvennlig utforming

- Full ØKO-modus (NEMO)
- Eco+

Mål, emballasje

- Emballasjetype: Kartong
- Antallet produkter som følger med: 1
- Type hylleplassering: Liggende
- Emballasjemål (B x H x D): 18,5 x 13,6 x 6 cm
- Bruttovekt: 0,405 kg
- Nettovekt: 0,329 kg
- Taravekt: 0,076 kg
- EAN: 48 95229 12597 1



Utgivelsesdato
2022-08-12

Versjon: 1.0.1

12 NC: 8670 001 81239
EAN: 48 95229 12597 1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* *Denne funksjonen krever ekstra abonnement på oppringings-ID. Ta kontakt med den lokale nettverksoperatøren hvis du vil ha mer informasjon.