

Philips SoundHub  
家庭影院

DVD 播放

SoundHub

HTS5200



## 執著於音

完美奪目的逼真音效

以絕妙的環迴音效欣賞音樂、電影和電視！這款多功能娛樂家庭影院採用內置 DVD 機，讓您見證前所未有的高雅娛樂。

### 一流聽覺體驗

- 水晶般清晰的聲音帶來超清晰和細緻的音效
- Soft dome 高音喇叭提供清晰的音效及語音
- DTS、杜比數碼及 Pro Logic II 環迴音效
- 400 瓦有效功率提供非凡的電影和音樂音效

### 專為改善您的生活空間而設計

- 優雅的設計，精緻的素材，與您的平面電視配合地天衣無縫

### 連接並體驗一切娛樂

- DVD 及 CD 播放功能，盡情體驗您的電影和音樂
- HDMI 1080p 帶來更銳利的高清畫面
- 高速 USB 2.0 連線播放來自 USB 快閃磁碟機的文件 / 音樂
- EasyLink 經由單一遙控器控制所有 HDMI CEC 設備
- 選配底座，方便播放 iPod/iPhone 音樂



asimpleswitch.com


**PHILIPS**

sense and simplicity

\*精于心，于形

# 產品特點

## 水晶般清晰的聲音

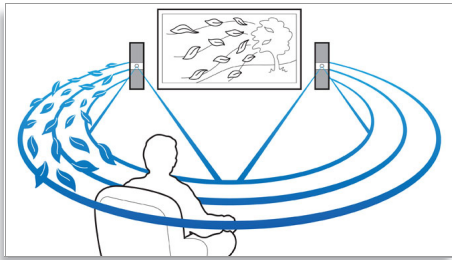

有了 Philips 水晶般清晰的聲音，您可以欣賞細聽每一個聲音細節，享受作曲家或演奏家的最原始的創作！水晶般清晰的聲音忠實再現音源，無論是動作電影、歌劇或是演唱會，絕無失真。Philips 家庭影院及水晶般清晰的聲音進行最少的音訊處理，保持原始音訊內容的純正。讓您的耳朵欣賞更好更準確的聲音。

## Soft Dome 高音喇叭




Soft Dome 高音喇叭可重現清晰的中高頻音域，從而提昇喇叭音效的總體清晰度。

## 優雅的設計




優雅的設計，精緻的素材，與您的平面電視配合得天衣無縫

## DVD 與 CD 播放功能

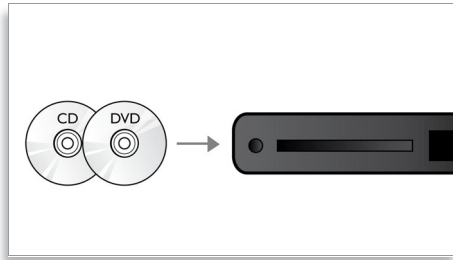

DVD 及 CD 播放功能，盡情體驗您的電影和音樂

## 高速 USB 2.0 連線

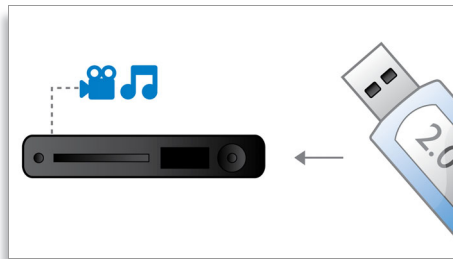

通用序列匯流排，或簡稱 USB，是一種用來方便連結電腦、週邊設備和消費性電子設備的標準協定。高速 USB 裝置資料傳輸速率最高可達 480 Mbps - 比原本 USB 裝置的 12 Mbps 還要高。使用高速 USB 2.0 連線，您只需要插入 USB 裝置，選擇電影、音樂或相片便可以播放。

## 400 瓦有效功率



400 瓦有效功率提供非凡的電影和音樂音效

## DTS、杜比數碼及 ProLogic II

內置的 DTS 與杜比數碼解碼器，可處理全部六個聲道的音效資訊，帶給您環迴音效體驗和驚人的自然感受，效果動態又逼真。杜比邏輯定向 II 可以針對任何立體聲音源，提供五聲道環迴音效處理。

## EasyLink



EasyLink 讓您可以透過一個遙控來控制多台裝置。EasyLink 使用 HDMI CEC 業界標準協定，透過 HDMI 線來控制各種裝置。只需按一個按鍵，便可以同時操作所有支援 HDMI CEC 的已連接裝置。這樣，您便可以非常方便地使用各種功能，如待機和播放。

## 更銳利的高清畫面



HDMI 1080p 加強技術可提供水晶般清淨圖像。以真正高清晰解像度享受標準解像度電影 - 畫面更細膩、更逼真。逐行掃描（以「1080p」中的「p」表示），消除電視畫面上普遍存在的線路結構，再次確保清晰銳利的圖像。要實現此功能，可直接數碼連接 HDMI 以傳送未經壓縮的數碼 HD 影像和數碼多聲道音訊，不必轉換成類比訊號 - 為你呈現沒有雜訊干擾的完美畫質與音質。

## 選配底座



連接這款底座到您的家庭影院系統後，您就可以欣賞 iPod 裝置和 iPhone 中的音樂、影片與圖片。底座屬於選購配件。

# 規格

## 配件

- 兼容配件：DCK3060 iPod/iPhone 機座
- 附配件：遙控器電池，快速入門指南，FM 天線，遙控器，喇叭線，用戶手冊，視訊線，全球保用證

## 播放聲音

- 壓縮格式：MP3, WAV, WMA
- MP3 位元速率：32 - 320 kbps

## 靜態照片播放

- 壓縮格式：JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive
- 影像增? 功能：旋轉，播放音樂時進行幻燈片展示，縮放

## 影像播放

- 壓縮格式：DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV SD, XviD
- 視訊光碟播放系統：NTSC, PAL

## 光學播放媒體

- 可播放光碟：CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD R/-RW, SVCD, VCD

## 檔案格式

- 音訊：MP3, WMA
- 畫面：JPEG, .jpg
- 影片：.asf, .avi, DivX, MPEG, .mpg, WMV

## 連接

- 前方 / 側面連接：MP3 連線，USB
- 後方連接：AUX IN 1, AUX IN 2, 色差視訊輸出，複合影像 (CVBS) 輸出，數碼同軸輸入，容易安裝的喇叭連接器，FM 天線插口，HDMI 輸出，iPod/iPhone 機座插孔

## 便利

- EasyLink: 自動音效輸入投射，一鍵播放，單鍵待機，遙控直通

## 尺寸

- 主裝置 (寬 x 高 x 厚)：434 x 253 x 129 毫米
- 主裝置重量：3.6 千克
- 衛星喇叭 (寬 x 高 x 厚)：114 x 316 x 114 毫米

- 衛星喇叭重量：1.03 千克
- 衛星喇叭電線長度：2 米
- 重低音喇叭 (寬 x 高 x 厚)：196 x 395 x 342 毫米
- 重低音喇叭重量：5.25 千克
- 重低音喇叭電線長度：4 米
- 包裝 (寬 x 高 x 厚)：397 x 406 x 578 毫米
- 重量 (含包裝)：13.16 千克

## 喇叭

- 喇叭類型：2 座衛星喇叭
- 每個衛星喇叭的驅動器：1 個 3 吋低音喇叭，1 個高音喇叭
- 衛星喇叭阻抗：6 歐姆
- 衛星喇叭頻率範圍：150 - 20k Hz
- 重低音喇叭類型：被動式
- 重低音喇叭驅動器：1 個 6.5 吋低音喇叭
- 重低音喇叭頻率範圍：20 - 150 Hz
- 重低音喇叭阻抗：3 歐姆

## 影像 / 顯示

- 影像增? 功能：高清 (720p、1080i、1080p)，逐行掃描，視訊像素倍增技術 (Video Upscaling)

## 功率

- 功率：100 瓦
- 電源：110-127V / 220-240V，~50-60Hz
- 備用模式耗電量：< 0.3 W

## 音效

- 均衡器設定：搖滾樂，動作，古典，音樂會，劇情，爵士樂，體育
- 頻率響應：20-20k Hz
- 噪音訊號比率：> 65 dB
- 音效增強：杜比定向邏輯 II，杜比虛擬喇叭，夜間模式，高、中和低音控制
- 音效系統：杜比數碼 5.1, DTS 96/24, DTS 數碼環迴音效，立體聲
- 總功率 RMS (30% THD 狀態下)：400 瓦

## 選台器 / 接收 / 傳送

- 選台器波段：FM
- 預設頻道數目：40



出版日期 2012-05-15

版本：10.2.8

12 NC: 8670 000 59832  
EAN: 87 12581 52464 7

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)