

Philips
Açık kulak tasarımı
kablosuz spor kulaklıklar

Açık kulak tasarımı
Kemik iletim
Hareket halindeyken daha net
çağrılar
LED güvenlik ışıkları



TAA5608BK

Siz hareket etseniz de onlar yerinde kalır

Nasıl hareket ederseniz edin, düşmeyecek kablosuz kulaklıklarla ritmi yakalayın! Bu açık kulak tasarımı spor kulaklıklar son derece hafif, rahat ve dayanıklıdır. Ayrıca etrafınızda olan her şeyi duymanızı sağlar.

Açık kulak tasarımı kulaklık. Siz hareket etseniz de o durur.

- Açık kulak tasarımı. Dilediğiniz gibi hareket edin
- Kemik iletim. Kulaklık olmadan ses
- Hareket halindeyken daha net çağrılar. Kişiler sizi duyacaktır, gürültüyü değil

Her zaman hazır. Her zaman sizin.

- 15 dakika boyunca şarj edin ve ekstra bir saat kullanım süresi elde edin
- Sizin için hazır. 6 saat oynatma süresi
- Philips Headphones uygulaması
- Taşıma çantası dahildir

Aktif yaşam tarzınız için

- Görünür olun. LED güvenlik ışıkları
- Dışarı çıkın. IPX5 suya dayanıklı
- Daha iyi bağlantı. Yeni nesil Bluetooth*

PHILIPS


Açık kulak tasarımı kablosuz spor kulaklıklar

Açık kulak tasarımı Kemik iletim, Hareket halindeyken daha net çağrılar, LED güvenlik ışıkları

TAA5608BK/00

Özellikler

Açık kulak tasarımı

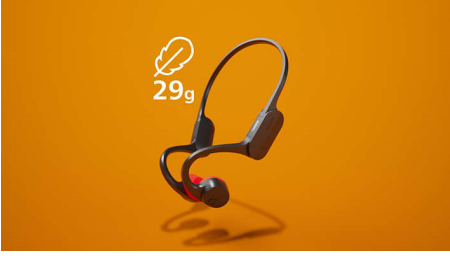


Koşun, zıplayın, sürüş yapın! Bu açık kulak tasarımı kulaklıklar siz hareket ederken düşmez. Boyun bandı başınızın arka kısmını sarar ve kulaklıkları rahatça yerinde tutmak için kulaklarınızın üstünden geçer. Bu kulaklıklar, siz tüm enerjinizle hareket ederken bile yerinden oynamaz. Ayrıca o kadar hafiftir ki neredeyse hiç hissetmesiniz.

Kemik iletim




Kemik iletim teknolojisi, sesi kafatasınızın kemikleri aracılığıyla iletir. Bu da kulağınıza kulak içi veya kulaklarınızı kapatan kulaklıklar takmanıza gerek olmadığı anlamına gelir. Bunun yerine ses, doğrudan elmacık kemiklerinizden iç kulağa taşınır ve müziğiniz sihirli bir şekilde beyninizde belirir!

Hareket halindeyken daha net çağrılar

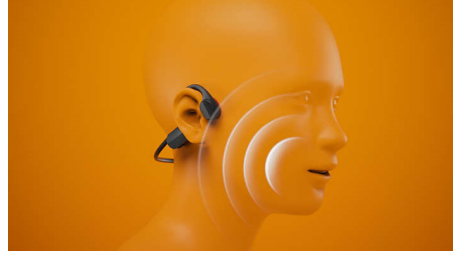


Arama yaparken, hüzmeleme özellikli mikrofonlar size ait sesi hassas bir şekilde alırken, Yapay Zeka algoritması etrafınızdaki arka plan gürültüsünü kaldırır. Görüştüğünüz kişi sizi duyacaktır; trafik sesini veya yakınınızdaki insanların konuşmalarını değil!

Güvenlik LED ışıkları

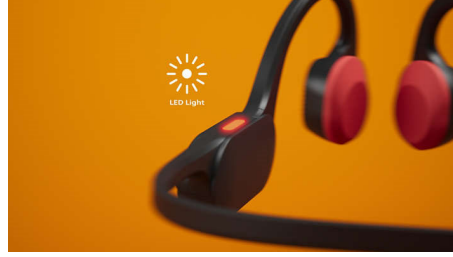

Gece koşun. Gün batımında dağ yolunda yürüyüş yapın ya da ormanda bisiklet sürün. Çerçeve üzerindeki LED'ler ile karanlık ortamlarda da görünür olmaya devam edersiniz. LED'leri Philips Headphones uygulaması veya çerçeve üzerindeki açma/kapama düğmesi ile kontrol edebilirsiniz.

IPX5 suya dayanıklı

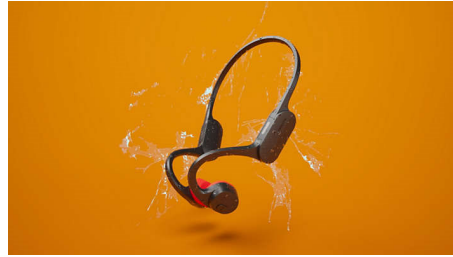

IPX5 derecesi, bu açık kulak tasarımı kulaklıkların yağmur damlalarından veya sağanak yağıştan etkilenmediği anlamına gelir.


Yani, kanepeden kalkmamanız için size hiçbir bahane bırakmaz! Spor salonunda terlemeniz de kulaklıkları etkilemez. İşiniz bittiğinde ve kulaklıklar kurduğunda, kulaklıkları yumuşak taşıma çantasında saklayın.

Yeni nesil Bluetooth



Bu kulaklıklar, Bluetooth LE Ses ve LC3 codec'ini destekleyen cihazlarla birlikte çalışarak nerede olursanız olun size daha sağlam bir bağlantı sağlar. Kalabalık alanlarda müzik dinlerken veya arama yaparken ses azalmaz ve film izlerken veya oyun oynarken neredeyse hiç gecikme olmaz.*

6 saat oynatma süresi

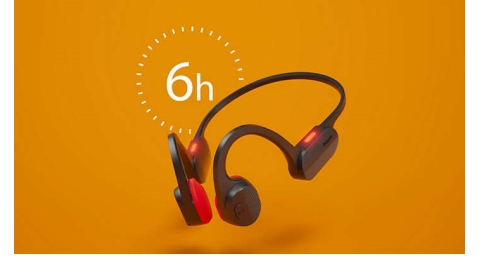

Kulaklıkları alıp dinlemeye başlayın. Tek şarjla 6 saatlik oynatma süresi sunan bu kemik iletimli açık kulak tasarımı kulaklıklar birden fazla antrenman için idealdir. 2 saatte tamamen şarj olur. Ekstra şarj için sadece 15 dakikalık şarj ile ekstra bir saatlik oynatma süresinin tadını çıkarın.

Philips Headphones uygulaması

Philips Headphones uygulaması, LED ışıkları kontrol etmenizi sağlar ve dinlediğiniz müziğin kontrolünü size verir.

Teknik Özellikler

Ses

- Frekans aralığı: 130 - 16 000 Hz
- Hoparlör çapı: 15 mm
- Empedans: 8 Ohm
- Maksimum güç girişi: 300 mW
- Hassasiyet: 88 dB (1 K Hz)
- Sürücü tipi: Dinamik

Bağlantı

- Bluetooth sürümü: 5,3
- Bluetooth profilleri: A2DP, AVRCP, HFP
- Maksimum menzil: En fazla 10 m
- Desteklenen codec: SBC, LC3

Dış Karton

- Uzunluk: 20.2 cm
- Ambalaj sayısı: 3
- Genişlik: 18.5 cm
- Brüt ağırlık: 0.941 kg
- Yükseklik: 19.5 cm
- GTIN: 1 48 95229 13148 1
- Net ağırlık: 0.192 kg
- Dara ağırlığı: 0.749 kg

Kullanılabilirlik

- Ses seviyesi kontrolü
- Su geçirmezlik: IPX5
- Philips Headphones uygulama desteği
- Ürün yazılımı güncellemeleri yapılabilir
- Kontrol türü: Düğme
- LED güvenlik ışıkları

Güç

- Pil sayısı: 1 adet
- Müzik çalma süresi: 6 saat
- Şarj süresi: 2 saat
- Hızlı şarj süresi: 15mins for 1 hr
- Pil ağırlığı (Toplam): 3 g

- Pil kapasitesi (Kulaklık): 140 mAh
- Pil ömrü bekleme süresi: 80 hr
- Pil tipi (Kulaklık): Lityum Polimer (Dahili)

Ambalaj boyutları

- Yükseklik: 19.8 cm
- Ambalaj türü: Karton
- Raf yerleşimi tipi: Asılabilir
- Genişlik: 17 cm
- Derinlik: 6.1 cm
- Birlikte verilen ürün sayısı: 1
- EAN: 48 95229 13148 4
- Brüt ağırlık: 0.221 kg
- Net ağırlık: 0.064 kg
- Dara ağırlığı: 0.157 kg

Ürün boyutları

- Yükseklik: 4.73 cm
- Genişlik: 12.94 cm
- Derinlik: 10.05 cm
- Ağırlık: 0.029 kg

Aksesuarlar

- Diğerleri: 1 adet yumuşak çanta
- Hızlı Başlangıç Kılavuzu
- Şarj kablosu: USB-C şarj kablosu, 200 mm

Tasarım

- Renk: Siyah
- Kulağa uyan tasarım: Kemik iletimli
- Kulak içi bağlantı parçası tipi: Açık kesim

Telekomünikasyon

- Arama mikrofonu: 2 AI mics

UPC

- UPC: 8 40063 20308 2



Yayın tarihi 2024-07-15

Sürüm: 6.6.1

EAN: 48 95229 13148 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* Requires a software update. The Philips Headphones app will notify you when the latest software version is available.