


Philips  
ηχείο σύνδεσης

για iPod/iPhone  
Τροφοδοσία από πρίζα/  
μπαταρίες



DS7510

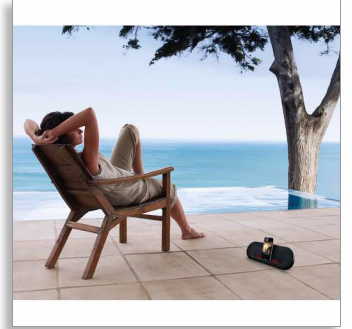

## Ειδικά σχεδιασμένο για ταξίδια

### Πάθος με τον ήχο

Μικρή και απόλυτα φορητή αλλά παράλληλα εξαιρετική σε απόδοση, αυτή η συσκευή είναι ειδικά σχεδιασμένη για ταξίδια. Αναπαράγει πραγματικά δυναμικό ήχο από το iPhone/ iPod σας, επιτρέποντάς σας να απολαμβάνετε υπέροχη μουσική, όπου κι αν βρίσκεστε.

#### Ήχος που σας συνεπαίρνει

- Τεχνολογία wOOx για πλούσια και ακριβείας μπάσα χωρίς παραμόρφωση
- DBB για τη διατήρηση των χαμηλών τόνων για βαθιά μπάσα σε οποιαδήποτε ένταση
- Τεχνολογία θωράκισης για τον αποκλεισμό παρεμβολών από κινητά τηλέφωνα

#### Κατασκευασμένο ειδικά για ταξίδια

- Κομψή, λεπτή και συμπαγής σχεδίαση ώστε να ταιριάζει σε κάθε χαρτοφύλακα

#### Πραγματικά φορητό και ευέλικτο

- Τροφοδοσία με εναλλασσόμενο ρεύμα ή μπαταρία για μουσική απόλαυση οπουδήποτε
- Συνδέστε οποιοδήποτε iPod/iPhone, ακόμα και μέσα στη θήκη του
- Είσοδος AUX για εύκολη σύνδεση με σχεδόν οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή
- Δωρεάν εφαρμογή DockStudio για διαδικτυακό ραδιόφωνο και άλλες εκπληκτικές δυνατότητες

# PHILIPS

# Χαρακτηριστικά

## Τεχνολογία wOOx



Η τεχνολογία wOOx αποτελεί μια επαναστατική ιδέα ηχείων, η οποία σας δίνει τη δυνατότητα να ακούτε και να αισθάνεστε εξαιρετικά βαθιά μπάσα σε μεγαλύτερο βαθμό από οποιοδήποτε άλλο ηχοσύστημα. Οι ειδικοί οδηγοί ηχείων συνεργάζονται άψογα με τον ακτινοβολητή μπάσων wOOx, ενώ ο ακριβής συντονισμός του κύριου οδηγού και του τουίτερ παρέχει ομαλή μετάβαση από τις χαμηλές στις υψηλές συχνότητες. Η διπλή ανάρτηση και η πλήρως συμμετρική κατασκευή τους παρέχουν χαμηλή και ακριβή βάση χωρίς αισθητή παραμόρφωση. Η τεχνολογία wOOx παράγει πλούσια και δυναμικά μπάσα, καθώς χρησιμοποιεί όλο το χώρο του πλαισίου του ηχείου με αποτέλεσμα να μεγεθύνει ουσιαστικά τη μουσική ισχύ.

## Δυναμική ενίσχυση μπάσων (DBB)



Η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μεγιστοποιεί την μουσική απόλαυση, δίνοντας έμφαση στα μπάσα



της μουσικής σε οποιοδήποτε επίπεδο έντασης - χαμηλό ή υψηλό - με το πάτημα ενός κουμπιού! Οι τελικές συχνότητες μπάσων συνήθως χάνονται όταν η ένταση είναι σε χαμηλό επίπεδο. Για να μη συμβαίνει αυτό, η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μπορεί να αναλαχθεί για ενίσχυση του επιπέδου των μπάσων, ώστε να απολαμβάνετε σταθερό ήχο ακόμα και όταν χαμηλώνετε την ένταση.

## Εφαρμογή DockStudio στο App Store



Η δωρεάν εφαρμογή φέρνει στο ηχείο σύνδεσης μια σειρά εκπληκτικών, αποκλειστικών δυνατοτήτων, που σας επιτρέπουν να ενημερώνεστε για τον καιρό, να βλέπετε την ώρα, ακόμα και να χρησιμοποιείτε τις αγαπημένες σας εικόνες ως φόντο. Με το DockStudio μπορείτε επίσης να ακούτε χιλιάδες διαδικτυακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς από ολόκληρο τον κόσμο. Οι δυνατότητες όμως δεν σταματούν εδώ, καθώς αναμένονται πολλές ενημερώσεις skin, καθώς και νέες λειτουργίες.

# Προδιαγραφές

## Συμβατότητα με iPhone

- Συμβατότητα με: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

## Συμβατότητα με iPod

- Συμβατότητα με: iPod, iPod classic, iPod mini, iPod nano 1ης γενιάς, iPod nano 2ης γενιάς, iPod nano 3ης γενιάς, iPod nano 4ης γενιάς, iPod nano 5ης γενιάς, iPod nano 6ης γενιάς, iPod touch, iPod touch 2ης γενιάς, iPod touch 2ης γενιάς 8/16/32GB, iPod με έγχρωμη οθόνη, iPod 5ης γενιάς

## Αναπαραγωγή ήχου

- Λειτουργία αναπ/γωγής από βάση σύνδεσης: Φόρτιση του iPod, Φόρτιση του iPhone

## Ήχος

- Ενίσχυση ήχου: Dynamic Bass Boost, Τεχνολογία wOOx
- Σύστημα ήχου: Στερεοφωνικό
- Έλεγχος έντασης: Πλήκτρα ελέγ. αύξησης/μείωσης έντασης
- Ισχύς εξόδου (RMS): 10W

## Ηχεία

- Σύστημα μαγνήτη νεοδυμίου

## Συνδεσιμότητα

- Είσοδος Aux

## Αξεσουάρ

- Τροφοδοτικό AC/DC
- Καλώδια: Είσοδος AUX 3,5 χιλ.

## Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: 100-240 VAC, 50/60 Hz, Μπαταρία
- Τύπος μπαταριών: Αλκαλική μπαταρία AA / LR6
- Αριθμός μπαταριών: 4
- Χρόνος λειτουργίας με μπαταρία: 8 ώρ.



Ημερομηνία έκδοσης  
2014-04-11

Έκδοση: 6.1.5

12 NC: 8670 000 71542  
EAN: 87 12581 57993 7

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

[www.philips.com](http://www.philips.com)