



Philips Fidelio
draadloze SoundCurve-
luidspreker

met AirPlay



DS8800W

De ultieme geluidservaring

met deze draadloze luidspreker

Beleef uw muziek, games en video's nog intenser. Deze handige en chique Philips DS8800W/10-luidspreker produceert werkelijk verbluffend geluid. Bovendien kunt u draadloos streamen vanaf uw iPod touch, iPhone, iPad en iTunes via AirPlay.

Uitzonderlijke geluidsprestaties

- SoundCurve voor een prachtig kristalhelder geluid
- FullSound versterkt geluid tot in de details voor een rijk en krachtig geluid
- Bas-reflexontwerp voor een diepe, strakke basweergave
- Totaal uitgangsvermogen van 30 W RMS

Chic en stijlvol

- Stijlvol ontwerp in een aluminium en stoffen afwerking

Geavanceerde veelzijdigheid

- Muziek streamen met draadloze AirPlay-technologie
- Laad uw iPod/iPhone/iPad op via een USB-poort
- AUX-ingang voor gemakkelijke aansluiting op vrijwel elk elektronisch apparaat

Intuïtieve bediening

- SoundStudio-app voor volledige controle over audio-instellingen
- De afstandsbediening past perfect bij het ontwerp en de afwerking van de luidspreker




2012

PHILIPS
Fidelio


Kenmerken

SoundCurve

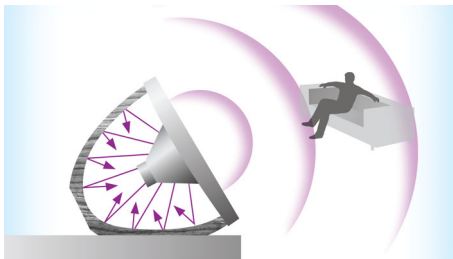

De zorgvuldig ontworpen gewelfde achterzijde van deze Philips docking-luidspreker creëert een zeer effectieve akoestische structuur voor geluidswaergave. De ronding maakt de luidsprekerkast sterker, vermindert de interne resonantie en elimineert geluidstrillingen en - vervorming. U geniet van prachtig kristalhelder geluid uit schitterende luidsprekers.

FullSound™

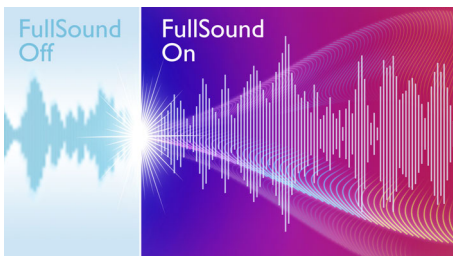

De FullSound-technologie van Philips gebruikt de nieuwste digitale signaalverwerking die muziek natuurlijker en krachtiger laat klinken. Muziek wordt dynamisch geanalyseerd en geoptimaliseerd, zodat u kunt genieten van alle details en warmte van de muziek.

Bas-reflexontwerp

Het bas-reflexsysteem maakt gebruik van een baspijp die is afgestemd op het akoestische volume van de luidsprekerkast en zorgt voor diepe basgeluiden in een compacte behuizing. De baspijp is zorgvuldig ontworpen voor een goede luchtstroom en voor een diepe en krachtige bas, zelfs bij luide volumes, waarbij luchturbulentie die vervorming kan veroorzaken, wordt geminimaliseerd.

Draadloze AirPlay-technologie



Met AirPlay kunt u uw gehele iTunes-muziekcollectie naar uw Fidelio-basisstation streamen. Speel de muziek draadloos vanaf iTunes op uw computer, iPhone, iPad of iPod touch af naar iedere AirPlay-compatibele luidspreker in uw huis. U hoeft er alleen maar voor te zorgen dat de luidsprekers zijn aangesloten op het Wi-Fi-netwerk. Met AirPlay kunt u uw muziek ook gelijktijdig op iedere luidspreker in iedere kamer afspelen. Luister wanneer u maar wilt naar uw favoriete nummers, waar u zich in huis ook bevindt.

SoundStudio-app



Geniet nu van muziek zoals u die graag hoort. SoundStudio geeft u de controle over uw muziek in de palm van uw handen. Hiermee past u elk geluidsaspect via uw iPhone aan, met eenvoudige en intuïtieve bedieningselementen. Nu kunt u het gewenste geluid tot in details instellen en uw favoriete nummers opnieuw tot leven laten komen. Met SoundStudio kunt u ook luisteren naar duizenden internetradiozenders over de hele wereld, waardoor uw muziekerfaring nog verder wordt verbreed.

Opladen via USB

Dit docking-apparaat is uitgerust met een USB-poort waarmee u uw iPod, iPhone of iPad kunt opladen.

Specificaties

Compatibiliteit

- Compatibel met: alle iPods, iPhones en iPads

iPod/iPhone/iPad-app

- Naam app: SoundStudio, Gratis downloaden vanaf App Store
- Compatibiliteit: iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 of hoger

Luidsprekers

- Luidsprekerdrivers: 2 full-range drivers van 8 cm (3")
- Uitgangsvermogen (RMS): 30 W

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Afstandsbediening, 3,5 mm stereolijningangskabel, AC-netsnoer, Snelstartgids, Garantiecertificaat, Wereldwijde garantiekaart

Connectiviteit

- AirPlay
- Aux-ingang
- USB: voor het opladen van uw iPod/iPhone/iPad

Afmetingen

- Productafmetingen (b x d x h): 455 x 150 x 165 mm
- Afmetingen verpakking (b x d x h): 525 x 225 x 215 mm
- Gewicht van het product: 2,5 kg
- Gewicht (incl. verpakking): 3,5 kg

Vermogen

- Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz



Made for
iPod iPhone iPad



Publicatiedatum
2015-12-16

Versie: 6.0.11

12 NC: 8670 000 66131
EAN: 87 12581 55630 3

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com