



Nano-bioscoopluidspreker

- 5.1-kanaals draadloze subwoofer
- Bluetooth® aptX en AAC
- 1 HDMI in en HDMI out ARC
- Microbeam-technologie

B1/12

Klein maar krachtig

Krachtig bioscoopgeluid

De Philips Fidelio B1-nanobioscoopluidspreker zorgt voor een krachtig, realistisch, meeslepend geluid in een opmerkelijk klein formaat. Dankzij de draadloze connectiviteit en een design zonder kabelwirwar, past de luidspreker naadloos in elke thuisbioscoop.

Voordelen

Krachtig geluid, compact ontwerp

- De Microbeam-technologie zorgt voor een sensationeel geluid
- Met de geleiding van tweetergeluid kunt u elk detail horen
- 5.1-kanaals geluidswaergave
- De slanke compacte subwoofer zorgt voor diepe, krachtige bas
- Dolby Digital en DTS
- Krachtig geluid (320 W)
- De hypercardioïde luidspreker optimaliseert de Surround Sound-effecten

Geïntegreerd entertainment voor de ultieme ervaring

- Bluetooth® (aptX® en AAC) voor draadloos muziek streamen
- Aansluiten op één HDMI in voor een geweldige beeld- en geluidskwaliteit

Ontwerp dat uw leefomgeving verfraait

- Duidelijke klokwaergave
- Opmerkelijk compact en ruimtebesparend
- Slanke draadloze subwoofer voor verticale en horizontale plaatsing

PHILIPS

Kenmerken

Microbeam-technologie



Microbeam-technologie zorgt voor de levering van krachtig, nauwkeurig geluid uit een compacte luidspreker. De vier zeer gevoelige drivers (twee aan de zijkanten en twee in het midden) zijn in een gekruiste configuratie geplaatst, waardoor het geluid over 180 graden verspreid wordt met een zeer groot ideaalbereik. Het effect is een compacte, dynamische home cinema-luidspreker die u dieper in de actie onderdompelt.

Geleiding van tweetergeluid



Geleiding van tweetergeluid op de bovenkant van de luidspreker voegt meer sprankeling en HiFi-kwaliteit toe aan het geluid. Elke geleiding bestaat uit een zachte dome-tweeter met een neodymium-magneetsysteem dat met een speciale versterker en tuning werkt. De 18 openingen in de hele geleiding hebben toenemende diameters om een constant uitgangsniveau bij elke opening te waarborgen. Het resultaat is een virtuele reeks tweeters, waarbij elke opening als een enkele tweeter fungeert. Daardoor worden hoge frequenties op de muren geprojecteerd en wordt het geluid teruggekaatst naar de luisteraar.

5.1-kanaals geluidswaergave


B1 beschikt over 5.1-kanaals geluid met 6 ingebouwde versterkers voor uitzonderlijke geluidskwaliteit. Deze 5.1-systemen gebruiken dezelfde

luidsprekerkanalen en -configuratie, met een voorkanaal links en rechts, een middenkanaal, twee Surround-kanalen en een subwoofer. Deze bieden ondersteuning voor Dolby digital pro-logic 2.

Slanke compacte subwoofer

Laat de enorm grote subwoofers achter u. Met een diepte van slechts 86 mm, kunt u onopvallend en eenvoudig een thuisbioscoop opzetten, zo groot als u wilt. Dat hij kleiner is betekent niet dat het geluid slechter is. De compacte subwoofer maakt gebruik van een doorvoertontwerp van de 6e klasse dat op een racecircuit lijkt, met een interne luidspreker die door twee baspijpen op verschillende frequenties wordt afgestemd, voor een groter frequentiebereik.

Bluetooth® (aptX® en AAC)

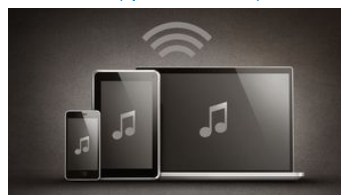

Bluetooth® (aptX® en AAC) voor draadloos muziek streamen

Eén HDMI in beschikbaar

Geniet van levensechte 3D-weergave en Crystal Clear 5.1- of 7.1-audio, gewoon door de audio HDMI in-uitgang van onze speler aan te sluiten op uw niet-3D AV-ontvanger.

Dolby Digital en DTS

Stap over op digitaal en haal het meeste uit uw muziek en films. Zelfs stereomuziek klinkt geweldig, omdat Dolby Digital en DTS Digital Surround digitale muziek en video's verbeteren door deze krachtiger te maken, zodat u een overweldigende Surround Sound uit uw home cinema-luidspreker krijgt.

Specificaties

Dit is een pre-salesfolder. De inhoud van deze folder geeft de informatie weer voor zover bekend op de datum en voor het land hierboven genoemd. De inhoud van deze folder kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Philips aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze folder.

Geluid

Geluidsverbetering	Treble- en basregeling Audiosynchronisatie Automatische volumeregelaar Virtual Surround Sound
Geluidssysteem	DTS Digital Surround Dolby Digital
Uitgangsvermogen subwoofer	200 W
Uitgangsvermogen luidspreker	120 W
Totaal vermogen (RMS) bij 10% THD	320 W

HDMI-functies

Automatische toewijzing van audio-invoer
Bediening via afstandsbediening
Audio Return Channel (ARC)
Type inhoud

Vermogen

Stroomvoorziening	110 - 240 V
	50 Hz
Stroomverbruik in stand-bystand	< 0,5 W

Accessoires

Meegeleverde accessoires	2 AAA-batterijen Voedingskabel Afstandsbediening Brochure met juridische en veiligheidsgegevens Handelsmerkenblad Gebruiksaanwijzing Wereldwijde garantietaart
--------------------------	--

Afmetingen van de verpakking

EAN	48 95185 62216 3
Diepte	50,3 cm
Brutogewicht	10,8 kg
Hoogte	17 cm

Connectiviteit

Aansluitingen aan de achterkant	Digitale optische ingang HDMI 1.4-uitgang (ARC) HDMI-ingang 1 Audio-ingang van 3,5 mm USB
Draadloze verbindingen	Bluetooth APT-X en AAC
Geïntegreerde aansluitingen	Bluetooth APT-X

Comfort

EasyLink (HDMI-CEC)	Audio Return Channel
---------------------	----------------------

Nettogewicht	8,03 kg
Aantal producten	1
Verpakkingstype	Karton
Gewicht van de verpakking	2,77 kg
Type schap	Leggen
Breedte	74,5 cm

Breedte	50,3 cm
Nettogewicht	8,03 kg

Afmetingen van het product

Diepte	11,5 cm
Hoogte	5,67 cm
Gewicht	7,56 kg
Breedte	40,8 cm

Luidsprekers

Drivers per SoundBar	6 racetrackdrivers
Subwoofer	Subwoofer met een doorvoer van de 6e klasse

Omdoos

EAN	48 95185 62216 3
Brutogewicht	10,8 kg
Hoogte	17 cm
Lengte	74,5 cm
Aantal consumentenverpakkingen	1
Gewicht van de verpakking	2,77 kg



Wijziging van gegevens
voorbehouden
2020, juli 23
Versie: 7.2.9
EAN: 4895229112322

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com