




Philips
Истински безжични
спортни слушалки

Прилягане в ухото

Пулсомер
Окачалки за уши и накрайници с
крилца
UV почистване

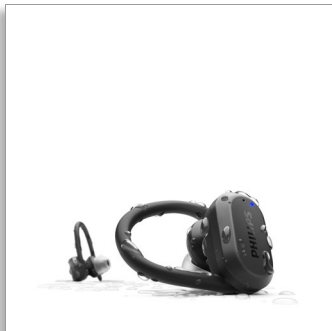

TAA7306BK

Тренирайте по-умно

Бягайте по-бързо. Скачайте по-високо. Тези истински безжични спортни слушалки се отличават със свалящи се окачалки за уши за изключително здраво прилягане. Енергизираният звук ви държи фокусирани, а вграденият пулсомер ви помага да тренирате в синхрон с тялото си.

От фитнеса до улицата

- Магнитен калъф за зареждане. До 24 часа време на възпроизвеждане
- 6 часа време за възпроизвеждане с едно зареждане
- Заредете за 15 минути, тренирайте още час
- Следете производителността си и още. Приложение Philips Headphones

Гарантирана сигурност.

- Гъвкаво прилягане. Окачалки за уши и накрайници с крилца
- Слушайте тялото си. Пулсомер
- Тренирайте усилено, останете свежи. UV почистване
- IP57 прахоустойчивост и водоустойчивост

От плейлист за фитнес до важен разговор

- Включете звука на околния свят, когато имате нужда. Awareness Mode
- Превключвайте между микрокапсулите, когато е нужно. Моно режим
- Звук, настроен за спорт. 9 мм неодимови мембрани
- Сензорно управление. Вграден микрофон. Лесно сдвояване


PHILIPS

Истински безжични спортни слушалки
Прилягане в ухото Пулсомер, Окачалки за уши и накрайници с крилца, UV почистване

TAA7306BK/00

Акценти

Окачалки за уши и накрайници с крилца

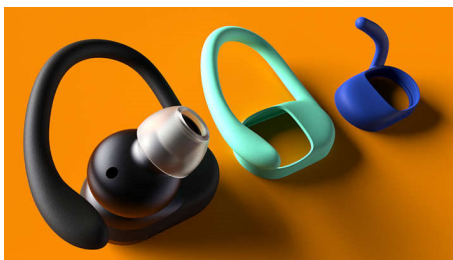

За леки до средни интензивни тренировки гъвкавите и сваляеми накрайници с крилца поддържат здраво прилягане. Когато сте готови за по-трудна сесия, сваляемите окачалки за уши гарантират, че слушалките ви остават неподвижни. Изберете цвета на окачалките за уши или накрайниците с крилца според вашия стил.

Пулсомер



Тренирайте по-умно благодарение на пулсомер, който е съвместим с популярните фитнес приложения и приложението Philips Headphone. Ако избраното от вас приложение поддържа актуализации на живо, ще получавате показания за пулса в ухото си, докато тренирате. Ще знаете кога да тренирате по-усилено и кога да не се натоварвате.


UV почистване



Вдигайте тежести. Тренирайте на бягащата пътека. Независимо от начина, по който

обичате да се зареждате с ендорфин, тези слушалки ви дават свободата да се поизпотите! Когато сте готови, просто поставете слушалките в кутията за зареждане и цикълът на UV почистване ще премахне до 99% от бактериите.

Awareness Mode

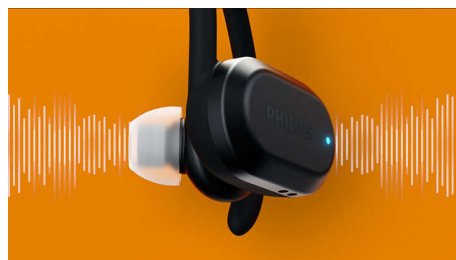

Искате ли да чувате другите хора във фитнеса? Активирайте Awareness Mode и проведете разговор, без да премахвате слушалките си. Ако трябва да отговорите на обаждане, моно режимът ви позволява да използвате една микрокапсула за разговор и можете да превключвате между микрокапсулите, без да пропускате и една дума.

IP57 защита от прах/вода



Стандартът IP57 означава, че тези спортни слушалки могат да се справят с най-трудната тренировка. Наслаждавайте се твърде много на плейлиста си за тренировка, за да спрете да слушате? Можете дори да носите слушалките под душа. Когато приключите и слушалките са изсъхнали, съхранявайте ги в меката чантичка за носене.

Лесно управление и сдвояване



Докоснете слушалките, за да спрете на пауза плейлиста, да отговорите на обаждания и да събудите гласовия асистент на телефона си. Слушалките са готови да се свържат в момента, в който включите Bluetooth. След като са сдвоени, те запомнят последното устройство, към което са били сдвоени.

24 часа време за възпроизвеждане

Получавате ясен звук, силни басы и 6 часа време за възпроизвеждане, а ултрапреносимият каиш за зареждане ви осигурява до 18 часа допълнително време за възпроизвеждане. Нуждаете се от допълнително време? Бързо 15-минутно зареждане ви предоставя още един час за възпроизвеждане.

Приложение Philips Headphones

Можете да използвате приложението Philips Headphones, за да следите сърдечния си ритъм по време на тренировка или за получаване на обобщение след сесията. Искате да промените звуците, които слушате, докато тренирате? Можете също да използвате приложението, за да подобрите басите, да намалите високите честоти или да изберете от предварително зададени стилове на звука.

6 часа време на възпроизвеждане

6 часа време за възпроизвеждане с едно зареждане

Заредете за 15 минути

Заредете за 15 минути, тренирайте още час

Режим моно

Превключвайте между микрокапсулите, когато е нужно. Моно режим

Спецификации

Звук

- Честотен обхват: 20 – 20 000 Hz
- Диаметър на високоговорителя: 9,2 мм
- Импеданс: 16 ома
- Максимална входяща мощност: 5 mW
- Чувствителност: 105 dB (1 kHz)
- Тип мембрана: Динамичен

Възможности за свързване

- Микрофон: Вграден микрофон
- Версия на Bluetooth: 5,0
- Безжични
- Bluetooth профили: A2DP, AVRCP, HFP
- Максимален обхват: До 10 м
- Поддържан кодек: AAC, SBC
- Вид безжично предаване: Bluetooth

Външен кашон

- Дължина: 34.8 см
- Брой потребителски опаковки: 24
- Ширина: 22.5 см
- Бруто тегло: 7.093 кг
- Височина: 35.8 см
- GTIN: 1 48 95229 11773 7
- Нето тегло: 3.384 кг
- Тегло на опаковката: 3.709 кг

Комфорт

- Регулиране на силата на звука
- Водоустойчивост: IP57
- Поддръжка за приложение Philips Headphones
- Моно режим за TWS
- Възможно е актуализиране на фърмуера
- Пулсомер
- Начин на управление: Осезание
- UV почистване

Вътрешен кашон

- Дължина: 16 см
- Брой потребителски опаковки: 3
- Ширина: 10.1 см
- Височина: 16.4 см
- Нето тегло: 0.423 кг
- Бруто тегло: 0.847 кг
- Тегло на опаковката: 0.424 кг
- GTIN: 2 48 95229 11773 4

Захранване

- Акумулаторна
- Брой батерии: 3 бр.
- Време за възпроизвеждане на музика: 6 +18 час(а)
- Време за разговор: 6 ч
- Време за зареждане: 2 час(а)
- Бързо зареждане: 15mins for 1 hr
- Тип батерия (калъф за зареждане): Lithium Polymer (built-in)
- Тип батерия (Микрокапсула): Lithium Polymer (built-in)
- Тегло на батерията (Общо): 14.18 гр

- Капацитет на батерията (Калъф): 550 mAh
- Капацитет на батерията (Микрокапсула): 55 mAh
- Време за живот на батерията в режим на готовност: 200 hr

Габарити на опаковката

- Височина: 17.3 см
- Тип опаковка: Кутия
- Начин на поставяне: Окачен
- Ширина: 9.5 см
- Дълбочина: 5 см
- Брой включени продукти: 1
- EAN: 48 95229 11773 0
- Бруто тегло: 0.261 кг
- Нето тегло: 0.141 кг
- Тегло на опаковката: 0.12 кг

Размери на продукта

- Височина: 5.3 см
- Ширина: 7.3 см
- Дълбочина: 3.5 см
- Тегло: 0.08 кг

Акcesoари

- Карабинер
- Други: 1 бр. твърд калъф
- Ръководство за бърз старт
- Накрайници: 3 размера (S/M/L)
- Подвижна скоба за ухо: 3 двойки
- Зареждащ калъф
- Кабел за зареждане: USB-C кабел, 500 мм
- Сменяеми накрайници с крилца: 3 двойки

Дизайн

- Цвят: Черно
- Начин на носене/поставяне: За поставяне в ушите
- Материал на наушниците: Силикон
- Прилягане към ушите: За поставяне в ушите
- Тип прилягане на слушалки за поставяне в ухото: Скоба за ухо, Силиконов накрайник за ухо, Накрайник с крилце

Телекомуникация

- Микрофон за обаждания: 2 mics
- ENC микрофон

UPC

- UPC: 8 40063 20190 3

ANC функции

- Awareness mode

Гласов асистент

- Съвместими с гласов асистент: Apple Siri, Google Асистент
- Активиране на гласовия асистент: Гласово управляван
- Поддръжка на гласовия асистент



Дата на издаване
2024-04-06

Версия: 6.0.4

EAN: 48 95229 11773 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com