



Philips
Domácí kino 5.1

Double Bass Sound
3D Blu-ray



HTS5593

Výkonný prostorový filmový zvuk s hlubokými basy

Posedlost zvukem

Systém domácího kina Philips HTS5593 umocní vaši domácí zábavu. Reprodukory vybavené dvojitými basovými průduchy nabízí výkonný 1 000W prostorový zvuk a přehrávání 3D Blu-ray disků.

Skvělý zážitek z poslechu

- Výkonné reproduktory s technologií double basspipes zajišťují skvělý zvuk
- Technologie Dolby TrueHD a DTS-HD pro vysoce věrný prostorový zvuk
- Výkon 1 000 W RMS poskytuje skvělý zvuk pro filmy a hudbu

Prostě si vychutnejte veškerou zábavu

- Full HD Blu-ray 3D pro opravdu pohlcující zážitek z 3D filmů
- Rozbočovač HDMI umožňuje připojení zařízení HDMI pro fantastický zvuk a obraz
- Funkce Smart TV umožňující využívat online služby a poskytující přístup k multimédiím na televizoru

Navrženo pro zlepšení vašeho domácího kina

- Dotykový panel pro intuitivní přehrávání a ovládání hlasitosti
- Volitelné bezdrátové zadní reproduktory pro připojení bez změti kabelů

PHILIPS


Přednosti

Double Bass Sound



Výkonné reproduktory se systémy bass-reflex a double basspipes zdokonalují zvuky na nízké frekvenci a vytváří tak prostorné a hluboké basové zvuky. Uslyšíte nejtíšíš šeptání i nejhlubší burácení.

Dolby TrueHD a DTS-HD

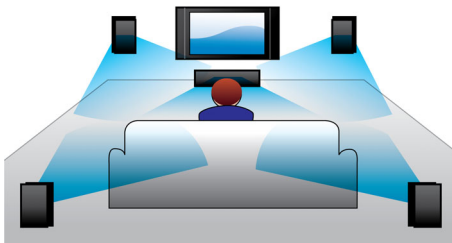

Standardy Dolby TrueHD a DTS-HD Advanced Digital Out poskytují nejlepší zvuk z Blu-ray disků. Reprodukovaný zvuk je téměř nerozlišitelný od studiového masteru, takže slyšíte to, co jste podle tvůrců slyšet měli. Standardy DTS-HD Advanced Digital Out a Dolby TrueHD dovršují zážitek z poslechu hudby HD.

Výkon 1 000 W RMS




Výkon 1 000 W RMS poskytuje skvělý zvuk pro filmy a hudbu

Full HD Blu-ray 3D




Nechte se uchvátit 3D filmy ve vlastním obývacím pokoji na televizoru Full HD 3D. Technologie Active 3D využívá nejnovější generaci rychle přepínaného zobrazení a dosahuje skutečně realistické hloubky v plném vysokém rozlišení 1080 x 1920. Plného zážitku ze sledování ve 3D ve vysokém rozlišení ve svém domácím kině dosáhnete tak, že se na obraz budete dívat speciálními brýlemi. Brýle synchronizují otevírání a zavírání levé a pravé čočky brýlí s měnícími se obrazy. Široký výběr z obsahu vysoké kvality vám poskytnou prémiové 3D filmové tituly na Blu-ray discích. Blu-ray také zajišťuje prostorový zvuk mimořádné kvality; zvukový zážitek, který se nedá rozlišit od reality.

Rozbočovač HDMI

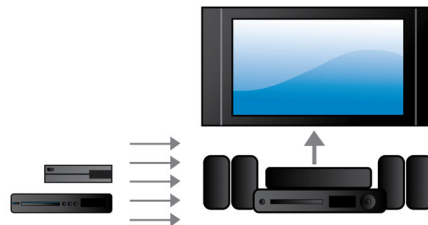


Rozbočovač HDMI nabízí další porty HDMI pro pohodlné připojení dalších zařízení, například herních konzolí nebo HD set-top boxu. Připojíte-li tato zařízení prostřednictvím sběrnice HDMI, můžete si vychutnat veškerou zábavu se zvukem i obrazem ve vysokém rozlišení.

Dotykový panel pro přehrávání

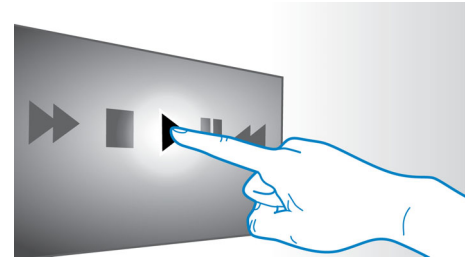

Intuitivní dotykový panel umožňuje nastavit hlasitost a další možnosti přehrávání pouhým dotykem citlivých ovládacích prvků na předním panelu.

Volitelné bezdrátové zadní reproduktory

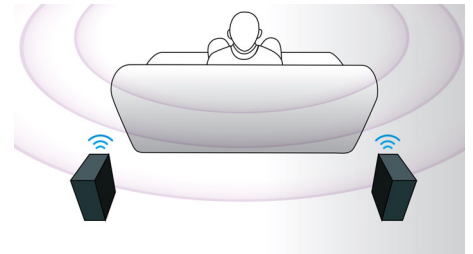

Bezdrátové zadní reproduktory umožňují pružně měnit umístění reproduktorů. Použitá technologie s vysokou odolností proti rušení zajišťuje plně prostorový zvuk bez nevzhledných kabelových propojení.

Specifikace

Zvuk

- Nastavení ekvalizéru: Hry, Film, Hudba, Zprávy, Originál
- Vylepšení zvuku: Automatická úprava hlasitosti, Systém Dolby Digital Pro Logic II, Double Bass Sound, FullSound, Noční režim, Surround Plus, Regulace výšek a basů
- Zvukový systém: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, Dekodér DTS Digital Surround, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio
- Výstupní výkon středového reproduktoru: 166 W
- Výstupní výkon subwooferu: 166 W
- Výstupní výkon vysokého reproduktoru: 4 x 166 W
- Celkový výkon RMS při 30% celkovém harmonickém zkreslení (THD): 1000 W

Reproduktory

- Typ reproduktorů: 1 x středový reproduktor, 4 x vysoký reproduktor
- Vinutí středového reproduktoru: 1 x 3" širokopásmový basový reproduktor
- Frekvenční pásmo středového reproduktoru: 150–20k Hz
- Impedance středového reproduktoru: 4 ohm
- Budiče v každém vysokém reproduktoru: 1 x 3" širokopásmový basový reproduktor
- Frekvenční pásmo vysokého reproduktoru: 150–20k Hz
- Impedance vysokého reproduktoru: 4 ohm
- Typ subwooferu: Pasivní
- Vinutí subwooferu: 1x 6,5" basový reproduktor
- Frekvenční pásmo subwooferu: 20–150 Hz
- Impedance subwooferu: 4 ohm

Možnosti připojení

- Čelní připojení: Vysokorychlostní rozhraní USB, Music iLink
- Zadní konektory: Vstup AUX, Konektory reproduktoru Click-fit, Výstup kompozitního videa (CVBS), Digitální vstup pro koaxiální kabel, Dig. vstup pro opt. kabel, Ethernet, Zásuvka pro anténu FM, Výstup HDMI 1.4 (ARC), HDMI VSTUP 1, HDMI VSTUP 2, Dokovací konektor pro iPod/iPhone, Slot pro paměťové karty SD/SDHC, Slot Wi-Fi USB, Bezdrátové zadní audiozařízení
- Smart TV: MyRemote, Net TV, SimplyShare

Pohodlí

- EasyLink (HDMI-CEC): Podpora titulků formátu 21:9, Zpětný audio kanál, Automatické zobrazování audio vstupu, Dynamic Lipsync, Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka, Pohotovostní režim stisknutím jednoho tlačítka, Průchod signálu prostřednictvím dálkového ovladače
- Vlastnosti rozhraní HDMI: 3D, Zpětný audio kanál (ARC), Typ obsahu, Deep color

Tuner/přijem/vysílání

- Pásmo tuneru: FM
- Počet kanálů předvoleb: 40
- Systém RDS: Název stanice

Optická média pro přehrávání

- Přehrávatelné disky: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD R/-RW, Standard SVCD, Disk VCD

Formát souboru

- Audio: AAC, MKA, MP3, WMA
- Obraz: GIF, JPEG, JPG
- Videi: AVI, DivX, MKV, MP4, MPEG, MPG

Přehrávání zvuku

- Kompresní formát: AAC, MP3, WAV, WMA
- Přenosová rychlost formátu MP3: 32–320 kb/s

Přehrávání videa

- Kompresní formáty: AVCHD, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4

Zobrazení fotografií

- Kompresní formát: GIF, JPEG, JPEG HD, Progresivní JPEG, PNG
- Vylepšení obrazu: Rotace, Prezentace s přehráváním hudby, Zvětšení

Obraz/displej

- Vylepšení obrazu: HD (720p, 1080i, 1080p/24 snímků za sekundu), Progressive scan, Zvýšení rozlišení videa

Spotřeba

- Spotřeba elektrické energie: 105 W
- Napájení: 220-240 V, 50 Hz
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: <0,5 W

Podpora udržitelného rozvoje

- Balení: Elektronická uživatelská příručka

Rozměry

- Hlavní jednotka (Š x V x H): 435 x 45 x 330 mm
- Hmotnost hlavní jednotky: 3,69 kg
- Středový reproduktor (Š x V x H): 223 x 102 x 80 mm
- Hmotnost středového reproduktoru: 0,57 kg
- Délka kabelu středového reproduktoru: 2 m
- Čelní reproduktor Tallboy (Š x V x H): 100 x 1 092 x 65 mm
- Hmotnost předního reproduktoru: 0,82 kg
- Délka kabelu předního reproduktoru: 4 m
- Zadní reproduktor Tallboy (Š x V x H): 100 x 1 092 x 65 mm
- Hmotnost zadního reproduktoru: 0,82 kg
- Délka kabelu zadního reproduktoru: 10 m
- Subwoofer (Š x V x H): 178 x 303 x 343 mm
- Délka kabelu subwooferu: 3 m
- Balení (Š x V x H): 668 x 400 x 534 mm
- Hmotnost včetně balení: 23,28 kg
- Hmotnost subwooferu: 3,9 kg

Příslušenství

- Kompatibilní příslušenství: Dok DCK3061 pro iPod/iPhone, Bezdrátový zadní modul RWSS512
- Dodávané příslušenství: 2x baterie AAA, Anténa FM, Napájecí kabel, Stručný návod k rychlému

použití, Dálkový ovladač, Leták s bezpečnostními a legislativními informacemi, Přehled ochranných známek, Mezinárodní záruční list

Rozměry výrobku

- Rozměry výrobku (Š x V x H): 43,5 x 5,55 x 34,3 cm
- Hmotnost: 3,31 kg

Rozměry balení

- Rozměry balení (Š x V x H): 66,8 x 61,5 x 40 cm
- EAN: 87 12581 62688 4
- Hrubá hmotnost: 23,3 kg
- Čistá hmotnost: 19,8 kg
- Počet zahrnutých výrobků: 1
- Typ balení: Karton
- Hmotnost obalu: 3,5 kg
- Typ umístění poličky: Pokládání

Vnější obal

- EAN: 87 12581 62688 4
- Hrubá hmotnost: 23,3 kg
- Vnější obal (D x Š x V): 66,8 x 40 x 61,5 cm
- Čistá hmotnost: 19,8 kg
- Počet spotřebitelských balení: 1
- Hmotnost obalu: 3,5 kg



Datum vydání 2014-10-07

Verze: 3.1.11

12 NC: 8670 000 85236
EAN: 87 12581 62688 4

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com