




Philips BeNear
Schnurlostelefon

1000er Serie
Schwarz und pink

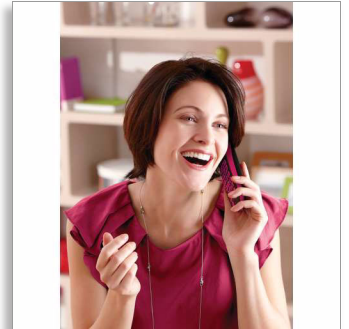

CD1911BP

Bringen Sie Leben in Ihre Gespräche

Freisprechen

Unser cleveres Design bietet Ihnen eine hervorragende Soundwiedergabe, ohne dass Sie das Telefon an Ihr Ohr halten müssen. Sie können völlig frei sprechen. Dank der einfachen Einrichtung und dem benutzerfreundlichen Menü war es noch nie so leicht, tolle Gespräche zu führen.

Kristallklarer Klang

- Erweiterte Soundtests und Einstellungen für erstklassische Sprachqualität
- Parametrischer Equalizer liefert einen reinen und kristallklaren Sound
- Durch die akustische Echokompensation werden Ihre Gespräche nicht durch Echos gestört.
- Mobilteil mit Freisprecheinrichtung für freihändiges Telefonieren
- Optimierte Antennenausrichtung für ausgezeichneten Empfang in allen Räumen

Einfach und gut

- Gut lesbar, 4,1 cm (1,6") Punktmatrix-Display
- Ultimativer Komfort durch einfache Einrichtung
- Speichern Sie bis zu 50 bevorzugte Kontakte in Ihrem Telefonbuch
- Bis zu 16 Stunden Gesprächszeit

Umweltfreundliches Produkt

- Niedriger Stromverbrauch: < 0,6 W im Standby-Modus
- Bis zu 95 % weniger abgegebene Strahlung im Lademodus

PHILIPS

Besonderheiten

Erweiterte Soundtests



Wir testen die Soundqualität unserer DECT-Telefone in der gleichen Art und Weise wie Hersteller hochwertiger Kopfhörer. Mithilfe eines erweiterten Hörsimulators können wir genau nachstellen, wie Menschen hören. Dies hilft unseren Akustikingenieuren, Einstellungen wie Frequenzgang, Verzerrung und das allgemeine Hörempfinden zu messen und anzupassen. So wird eine optimale Sprachwiedergabe für den Hörer- und den Freisprechmodus geschaffen.

Parametrischer Equalizer



Unsere Telefone verwenden eine parametrische Entzerrung bei der digitalen Klangoptimierung, um die Soundausgabe zurück an den vorgesehenen linearen Frequenzgangkurve zu senden, um so einen reinen und kristallklaren Sound für alle Gespräche bereitzustellen.

Akustische Echokompensation


Keine störenden Echos mehr bei Telefongesprächen. Mit unserer akustischen Echokompensation erhalten Sie stets eine glasklare, ungestörte Verbindung.

Mobilteil mit Freisprecheinrichtung




Die Freisprechfunktion schaltet die Stimme des Anrufers auf den integrierten Lautsprecher, wodurch Sie freihändig telefonieren und somit mehrere Aufgaben gleichzeitig erledigen oder anderen das Mithören ermöglichen können.

4,1 cm (1,6") Punktmatrix-Display

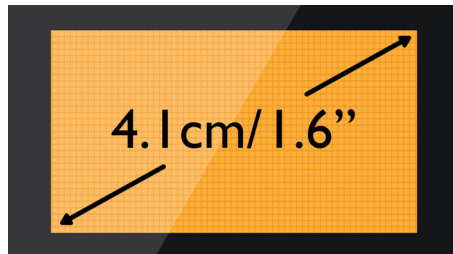

Gut lesbar, 4,1 cm (1,6") Punktmatrix-Display

Einfache Installation

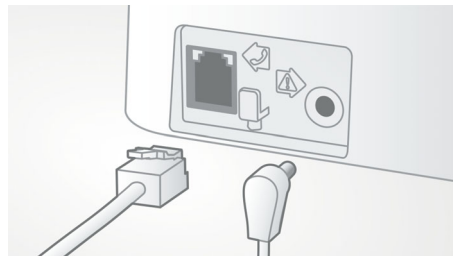

Ultimativer Komfort durch einfache Einrichtung. Vereinfachte Installation – Plug & Play-Produkt

Telefonbuch mit 50 Namen



Die Nummern Ihrer Lieben immer griffbereit: Speichern Sie bis zu 50 Namen in Ihrem Telefonbuch.

Optimierte Antennenausrichtung



Unsere optimierte Antennenausrichtung stellt einen guten und zuverlässigen Empfang sicher – sogar in den Bereichen im Haus, in denen eine drahtlose Übertragung schwierig ist. Nun können Sie zu jederzeit einen Anruf entgegennehmen. Ganz gleich, wo Sie sich gerade im Haus befinden. Freuen Sie sich auf lange, ungestörte Gespräche, selbst wenn Sie umhergehen.

Niedriger Stromverbrauch: < 0,6 W



Philips Telefone sparen Energie und sind besonders umweltschonend. Im Standby-Modus verbrauchen sie mittlerweile weniger als 0,6 W.

Daten

Ton

- Lautstärkeregelung am Mobilteil
- Klingeltöne des Mobilteils: 10 polyphone Klingeltöne

Bild/Anzeige

- Display-Größe: 4,1 cm (1,6")
- Displaytyp: Punktmatrix mit 1 Zeile + 2 Symbolen
- Hintergrundbeleuchtung: Ja
- Farbe der Hintergrundbeleuchtung: Orange

Komfort

- Freisprechen für mehr Gesprächskomfort
- Menüstruktur im Mobilteil: Listenmenü
- Signalstärkeanzeige: 3-Bar-Anzeige
- Akkustandsanzeige: 3-Bar-Akkusymbol
- Datums-/Uhrzeitanzeige
- Tasten der Basisstation: Paging-Taste
- Akkuladeanzeige
- Programmierbare Hotkeys: Taste 1 und 2
- Automatische Beendigung
- Tastenton ein/aus
- Anruf-Management: Anklopfen, Anrufer-ID, Mikrofon-Stummschaltung, Anrufe in Abwesenheit, Empfangene Anrufe
- Mehrere Basisstationen (optional): 1
- Mehrere Mobilteile (optional): Bis zu 4
- Länge des Telefonkabels: 1,8 m
- Länge des Netzkabels: 1,8 m

- Ladezeit: 8 Stunden
- Bis zu 16 Stunden Gesprächszeit
- Bis zu 250 Stunden Standby-Zeit
- Bereich: Draußen <300m; drinnen <50m

Speicherplatz

- Telefonbuch: 50 Namen und Nummern
- Umfang der Wahlwiederholungsliste: 10 Einträge
- Anruferliste/Einträge: 20 Einträge
- Telefonbuch wird im Gerät gespeichert

Power

- Akkukapazität: 650 mAh
- Akkutyp: AAA, NiMH, wiederaufladbar
- Netzstrom: 100 bis 240 V AC, ~50/60 Hz
- Stromverbrauch: < 0,6 W

Sicherheit

- Verschlüsselung der Übertragung: Ja

Netzwerk-Funktionen

- Kompatibel: GAP

SAR-Wert

- Philips Mobilteile: < 0,1 W/kg

Umweltfreundliches Design

- EcoMode: automatisch



Ausstellungsdatum
2014-02-18

Version: 4.1.5

12 NC: 8670 000 86604
EAN: 87 12581 63269 4

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com