



Philips  
Radio cu ceas

CD

AJ130

## Design elegant pentru toate stilurile de viață

treziți-vă cu melodia favorită sau radioul

Ascultați muzică portabilă acasă și bucurați-vă de sunetul superb al radioului cu ceas și CD AJ130 cu conexiunea de intrare aux-in. Designul său elegant, care mărește spațiul, conține un ecran LCD mare iluminat din spate. Alegeți dacă vă treziți cu CD-ul, muzica digitală sau alarma.

### Design suplu, elegant și compact

- Player compatibil cu CD-R și CD-RW
- Conexiune de intrare Aux-in pentru player-ul dvs. MP3 portabil
- Ecran LCD mare pentru vizionare facilă în condiții de iluminare redusă
- Tuner digital, posturi presetate

### Începeți ziua cum doriți

- Treziți-vă cu un CD, un post de radio sau cu o sonerie
- Trezire blândă cu volum progresiv al alarmei
- Două alarme
- Repetare alarmă

### Ușor de utilizat

- Afișarea orei pentru alarmă indică ora apelului de trezire
- Timerul Sleep vă permite să adormiți ascultând melodia preferată

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Specificații

## Comoditate

- Ceas/Versiune: Digital
- Alarmer: Trezire cu piesa favorită, Resetare alarmă la 24 de ore, Alarmă buzzer, Alarmă CD, Alarmă radio, Repetare alarmă (snooze), Timer Sleep
- Tip ecran: LCD
- Număr de cifre pe ecran: 4
- Iluminare din spate
- Culoare iluminare din spate: Albastru

## Redare audio

- Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW
- melodii programabile: 20
- Moduri redare disc: Derulare înainte/înapoi, Căutare melodie următoare/anterioară, Repetare redare, Redare aleatorie

## Tuner/Recepție/Transmisie

- Mărci de tunere: FM
- Antenă: Antenă FM

## Sunet

- Putere de ieșire (RMS): 2 x 0,5 W

- Sistem audio: Stereo
- Controlul volumului: Reglarea volumului
- Diametru difuzor: 2"

## Boxe

- Difuzoare încorporate: 2

## Conectivitate

- Intrare AUX: Line-in, 3,5 mm

## Alimentare

- Sursă de alimentare principală
- Tensiune baterie: 1,5 V
- Tip baterie: Baterie AAA / LR03 alcalină
- Număr de baterii: 2

## Dimensiuni

- Dimensiuni produs (L x Î x A): 165 x 134 x 155 mm
- Greutate: 1,3 kg
- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 185 x 207 x 171 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 1,59 kg



# Repere


## Tuner digital, posturi presetate

Tuner digital, posturi presetate

## Trezire cu CD, radio sau sonerie

Trezire-vă cu un CD, un post de radio sau cu o sonerie

## Alarmă duală

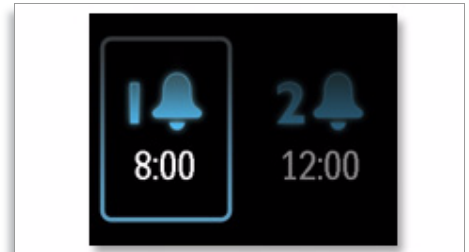

Două alarme

## Repetare alarmă

Repetare alarmă

## Timer Sleep

Timerul Sleep vă permite să alegeți câtă vreme doriți să ascultați muzică sau un post de radio la alegere, înainte de a adormi. Este suficient să setați limita de timp (până la o oră) și să selectați postul de radio sau CD-ul pe care doriți să-l ascultați până ce adormiți. Aparatul va continua să redea muzica pe durata de timp selectată, apoi va trece automat în modul Standby silențios și economic. Timerul Sleep vă permite să adormiți în sunetele CD-ului sau postului de radio favorit, fără a fi nevoit să numărați oi sau să vă îngrijorați la gândul consumului de curent electric.



Data apariției 2009-03-13

Versiune: 2.0.11

12 NC: 8670 000 26957  
EAN: 87 12581 31564 1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)